



**BURG
WÄCHTER**


profi
scale

LEVEL PS 7061 E

60 cm



precision
 $\pm 0,2^\circ$

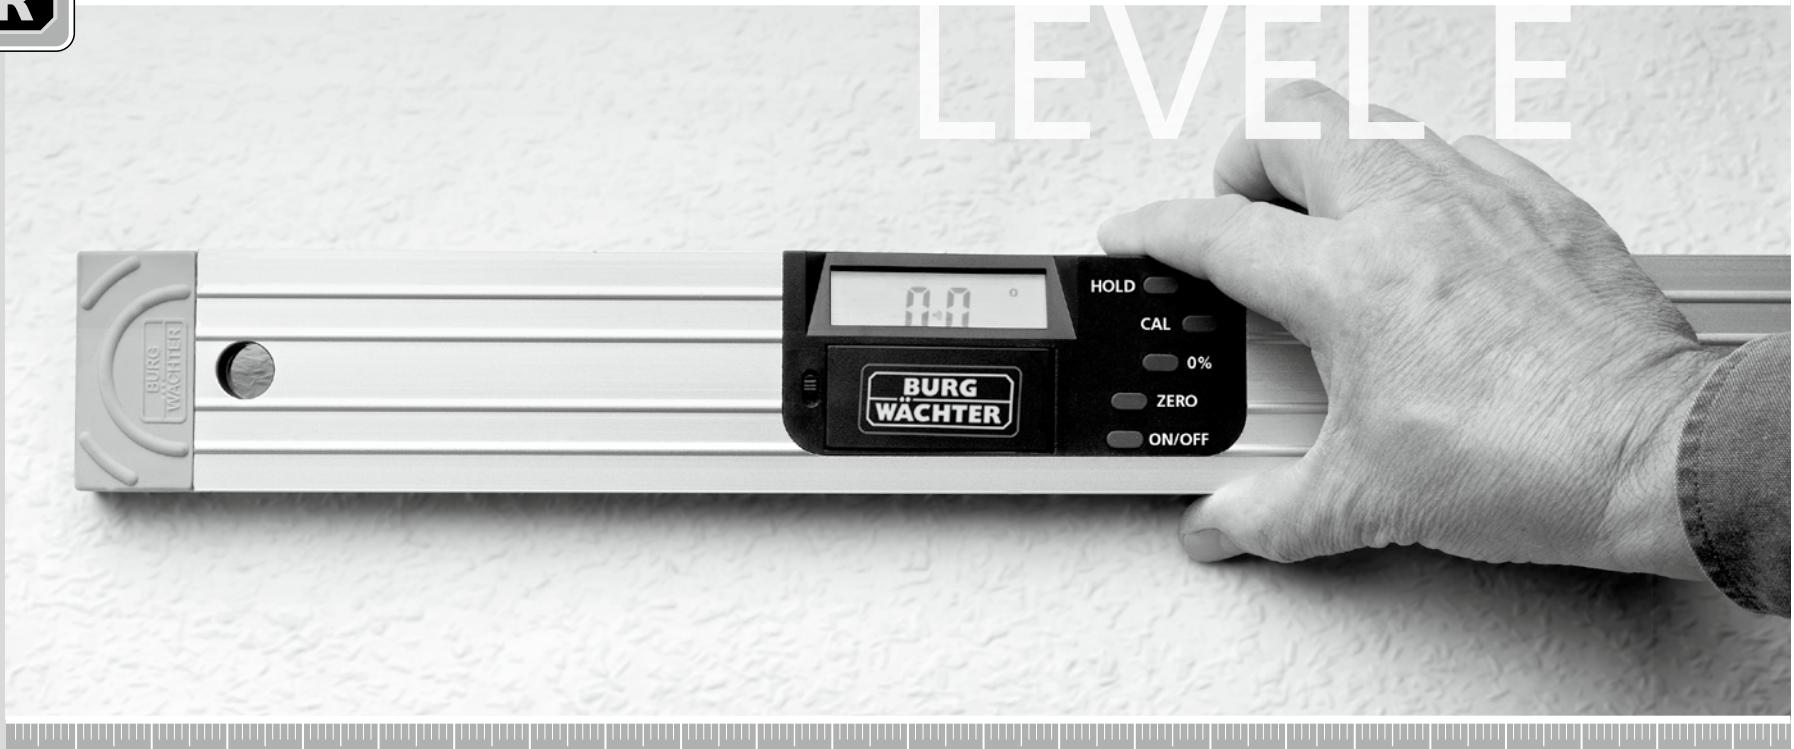

ProfiScale LEVEL E Elektronicka libela

hr Upute za uporabu


BURG-WÄCHTER KG
Altenhofer Weg 15
58300 Wetter
Germany

www.burg-waechter.de



**BURG
WÄCHTER**

**profi
scale**

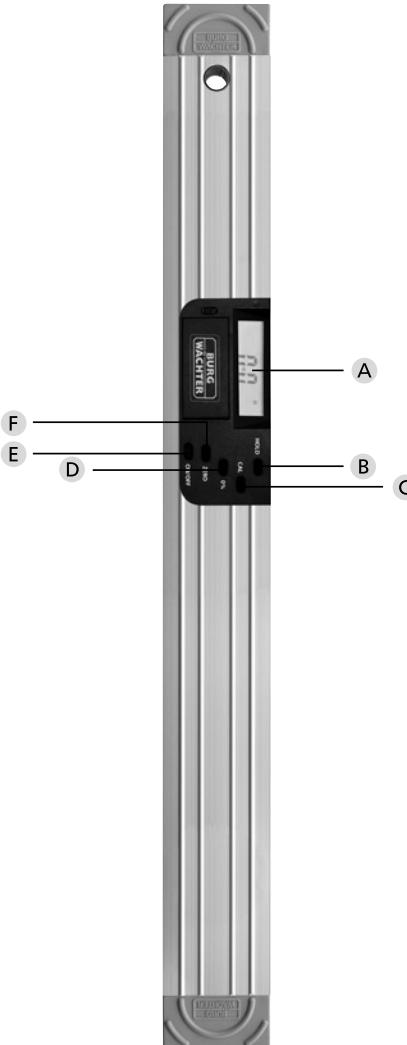

Uvod

Elektronska razulja LEVEL PS 7061 je praktična i jednostavna za opsluživanje. Pomoću ugrađenog senzora nagiba, veoma dobro se očitava nagibe u stupnjevima i postotcima na velikom pokazivaču. Uređaj omogućuje vodoravno i okomito usmjeravanje.

Prikaz

- A pokazivanje
- B tipka HOLD
- C tipka CAL
- D modus
- E tipka ON / OFF
- F tipka ZERO

Sigurnosne upute

**U slučaju nepridržavanja slijedećih uputa,
prijeti opasnost od osobne štete:**

1. Prije korištenja uređaja, potrebno je brižljivo pročitati upute za uporabu, kako bi se osiguralo siguran rad. Sačuvajte upute za uporabu.
2. Držite uređaj podalje od djece i neovlaštenih osoba.
3. Preputstite popravke mjernog uređaja isključivo kvalificiranom osobljju sa originalnim dijelovima, kako bi održali sigurnost i jamstvene zahtjeve uređaja.
4. Ne izlažite uređaj nikad električnom naponu, jer isto bi moglo oštetiti elektroniku.
5. Ne rabite uređaj u području sa zapaljivim ili eksplozivnim plinovima.
6. Ne rabite uređaj ako je oštećen.
7. Oprezno rukujte s uređajem i pazite da ne padne.
8. Kako bi spriječili funkcijeske pogreške, ne rastavljajte uređaj.
9. Skladište uređaj na suhom i čistom.
10. Izbjegavajte dodir s vodom i prašinom.
11. Ne rabite ribajuća sredstva ili otapala za čišćenje uređaja. Rabite vlažnu krpu i isključivo blaga sredstva za čišćenje.
12. Redovito provjeravajte bateriju(e), kako bi spriječili oštećenja.
13. Izvadite bateriju, ako dulje vrijeme ne rabite uređaj.

Jamstvo

Čestitamo, odlučili ste se za ProfiScale kvalitetnu mjernu tehniku od BURG-WÄCHTER-a. BURG-WÄCHTER nudi jamstvo od 2 godine od nadnevka kupnje. Jamstvo ne obuhvaća štete prouzrokovane nestručnom uporabom, preopterećivanjem ili pogrešnim skladištenjem, kao ni uobičajeno habanje i nedostatke, koji samo neznatno utječu na vrijednost ili funkciju. U slučaju zahvata od neovlaštene strane, jamstvo postaje bespredmetno. U slučaju zahtjeva za jamstvom, molimo predajte cijeli uređaj uključivši omot, opis i bateriju, te račun Vašem dobavljaču.

Tehnički podatci

Pogonska temperatura	0°C – 50°C
Temperatura skladištenja	-20°C – 80 °C
Prikazano područje	0° – 360° (pokazivač pokazuje područje od 0° do 90°, - prikazani kut između klinometra i horizontale)
Točnost	0°, 90°: ± 0.1° (± 0.2° pri pogonskoj temperaturi 25°C ± 3°C)
Opskrba strujom	standardno 9 V-monoblok (npr. 6LR61)

Opsluživanje

Zvuk upozorenja: klinometar pušta zvuk pri pokazivanju od 0° i 90°.

Znak za slabu snagu baterije: Ovaj znak zasvjetli, kad snaga baterije slabi.

„ON / OFF“

ON: uključivanje, OFF: isključivanje.
Uređaj nakon cca. 5 minuta automatski prebací u modus mirovanja, ako se ne rabi.

„Modus“: prebacivanje sa kuta na postotke i obrnuto

Pritiskanjem tipke mijenjate između modusa kut () i postotka (%).
Kut (): pokazivač pokazuje mjereni kut između horizontale i okomice (1. pozicija) i mjernog položaja (2. pozicija). Postotci (%): pokazivač pokazuje mjerenu vrijednost u postotcima između horizontale i okomice (1. pozicija) i mjernog položaja (2. pozicija).

„HOLD“: održava se očitana vrijednost

Pri pritiskanju tipke „HOLD“ prikazuje se vrijednost kuta na pokazivaču, ako se i pomiče razulju. Pri ponovnim pritiskanjem tipke „HOLD“, uređaj napušta „modus održavanja“ i pokazivač je opet spremjan očitavati daljnje vrijednosti.


Tipka „ZERO“

Pri pritiskanju tipke „ZERO“ uređaj se u trenutnoj poziciji prebací na nulu. Klinometar tad počinje mjeriti vrijednost između te „nulte“ pozicije i slijedeće pozicije. Pokazivač znakom pokazuje smjer. U slučaju dodatnog pritiskanja tipke „ZERO“, uređaj napušta „modus ZERO“. Ta funkcija nema utjecaja na kalibriranje.



BURG
WÄCHTER

profi
scale

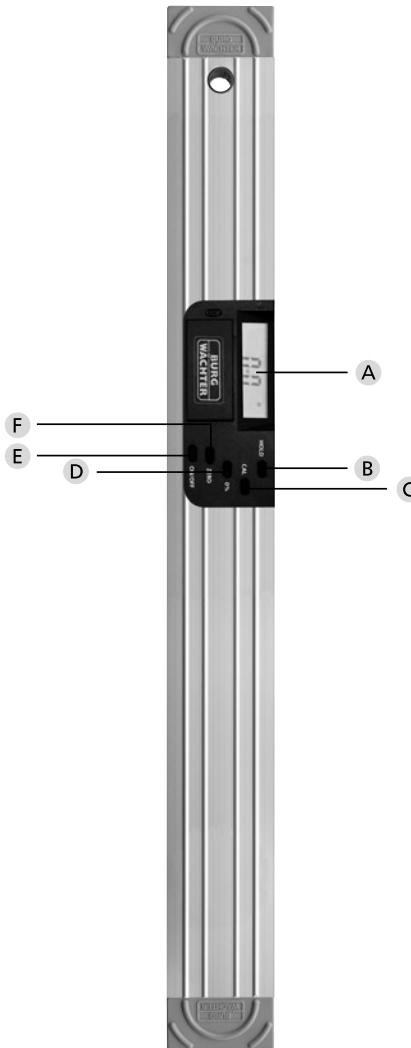

„CAL“: kalibriranje

Držite klinometar u vodoravnom (ili okomitom) položaju i pritisnite tipku „CAL“. Pokazivač pokazuje „CAL1“, okrećite uređaj za 180 ° vodoravno (ili vertikalno). Ostavite ga onda u tom položaju cca. 10 sekundi i ponovno pritisnite tipku „CAL“. Na pokazivaču pojavit će se „CAL2“. Kalibriranje je time završeno.

Uklanjanje otpada

Molimo izbjegavajte stvaranje otpada. Ako u jednom trenutku namjeravate ukloniti uređaj, molimo mislite na to, da se mnogo sastavnih dijelova uređaja sastoje od vrijednog materijala, koji je podoban za reciklažu. Molimo ne bacajte uređaj u ostali otpad, već zatražite informacije na nadležnom mjestu Vaše općine o sabirnim mjestima za električni otpad.



Zadržane su pogreške u tisku i rečenicama kao i tehničke promjene.