

PRECISE PS 7230



**BURG
WÄCHTER**

profi
scale

PRECISE



0-25 mm

mm
↔
inch

display
accuracy
0,001 mm
0,00005 inch

ProfiScale PRECISE
Pied à coulisse numérique


fr Mode d'emploi

BURG-WÄCHTER KG
Altenhofer Weg 15
58300 Wetter
Germany

www.burg-waechter.de



profi scale

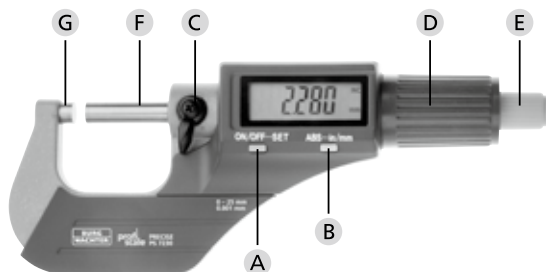

Introduction

La vis micrométrique est un instrument de haute précision pour mesurer le calibre de différents matériaux et le diamètre de profils ronds ou rectangulaires. Elle est pratique et simple à utiliser. On utilise la vis micrométrique par ex. pour les travaux en atelier ou pour la réalisation d'un modèle.

Informations concernant la sécurité

Ne pas déposer l'appareil dans un lieu humide, ne pas l'exposer aux éclaboussures, aux intempéries, à la poussière ni continuellement au soleil. En cas de non utilisation prolongée enlever la batterie.

Figure

- A Touche ON/OFF...Set
- B Touche ABS...in/mm
- C Levier de blocage
- D Accouplement à friction de précision
- E Commande de broche grossière
- F Broche
- G Butée de mesure

Commande

Réglage du zéro absolu

- Touche ON/OFF...Set pour allumer l'appareil.
- Amener les surfaces de mesure exactement l'une contre l'autre avec l'accouplement à friction.
- Appuyer sur la touche ON/OFF...Set et maintenir la pression pendant environ 3 sec.
- L'affichage du display passe à 0,000.

Réglage du zéro absolu

- L'affichage peut être remis à zéro en toute position.
- Il suffit d'appuyer sur la touche ABS...in/mm.
- Le symbole INC apparaît sur le display, la valeur est étalonnée à zéro.

Choisir l'unité de mesure

- Pour passer de l'unité métrique au inch tenir la touche ABS...in/mm appuyée pendant env. 3 sec.

Technical data

Zone de travail	De 0 à 25 mm/de 0 à 1,0 inch
Précision de l'affichage	0,001 mm/0,00005 inch
Lieu de travail	De 0°C à 40°C, humidité de l'air < 85 %
Température de stockage	De -20°C à 70°C, humidité de l'air < 85 %
Alimentation électrique	2 piles-bouton 3V CR2032
Lagerungstemperatur	-10 bis 60 °C

En cas de non utilisation, l'appareil s'éteint après environ 5 min.

Changement de batterie.

Un affichage incorrect (mauvaise lisibilité ou absence d'affichage) signifie que la batterie est déchargée. Pour changer la batterie ouvrez le couvercle du compartiment batteries qui se trouve sur la face arrière avec une pièce de monnaie en tournant en direction de la flèche et remplacez l'ancienne batterie par une nouvelle. Veillez à ce que le pôle positif de la batterie soit tourné vers le haut.

Élimination de l'appareil

Cher client,

Veillez éviter les déchets inutiles. Si vous avez l'intention d'éliminer cet appareil, n'oubliez pas que beaucoup de ses composants sont faits d'un matériau de grande valeur qui peut être recyclé. Ne jetez pas l'appareil aux déchets non recyclables, renseignez vous auprès de votre municipalité sur les points de collecte pour déchets électriques.



Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs de composition et de modifications techniques.