

PRECISE PS 7230



**BURG  
WÄCHTER**

profi  
scale

# PRECISE



0-25 mm

mm  
↔  
inch

display  
accuracy  
0,001 mm  
0,00005 inch

**ProfiScale PRECISE  
Micrometerschroef**


**nl** Gebruiksaanwijzing

**BURG-WÄCHTER KG**  
Altenhofer Weg 15  
58300 Wetter  
Germany

[www.burg-waechter.de](http://www.burg-waechter.de)



# profi scale

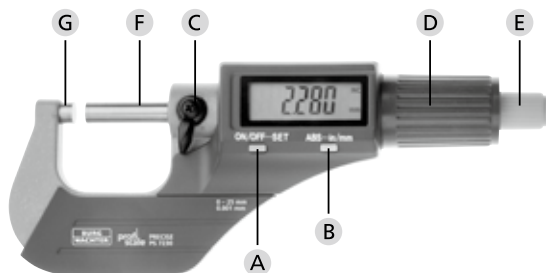

## Inleiding

De micrometerschroef is een buitengewoon precies instrument voor het meten van dikten van verschillende materialen en diameters van respectievelijk ronde en haakse profielen. Het is gemakkelijk hanteerbaar en het gebruik is eenvoudig. De micrometerschroef wordt bijvoorbeeld toegepast voor werkzaamheden in de werkplaats of bij de modelbouw.

## Veiligheidsinstructies

Bewaar het toestel niet op een vochtige plaats. Stel het niet bloot aan spatwater, neerslag, stof of permanente zonnestraling. Verwijder de batterij als het toestel een langere tijd niet gebruikt wordt.

## Afbeelding

- A ON/OFF...Set-knop
- B ABS...in/mm-knop
- C Vergrendelingshendel
- D Slipkoppeling nauwkeurig
- E Spilsteller grof
- F Spil
- G Meetsteun

## Bediening

### Instelling van het absolute nulpunt

- Druk op de knop ON/OFF...Set om het toestel in te schakelen.
- Plaats de meetvlakken met de slipkoppeling nauwkeurig tegen elkaar.
- Druk opnieuw op de ON/OFF...Set-knop en houd deze ca. 3 sec. gedrukt.
- De display geeft nu 0,000 aan.

### Instelling van het relatieve nulpunt

- De indicatie kan in een willekeurige positie op nul gezet worden.
- Druk hierbij kort op de knop ABS...in/mm.
- Op de display verschijnt het INC-symbool, de waarde wordt nul.

### Omschakeling van de meeteenheid van metrische weergave naar inches

- Druk op de ABS...in/mm-knop en houd hem ca. 3sec. ingedrukt

## Technische gegevens

<b>Werkbereik</b>	0 tot 25 mm/0 tot 1,0 inch
<b>Weergavenauw-keurigheid</b>	0,001 mm/0,00005 inch
<b>Werkomgeving</b>	0°C tot 40°C, luchtvochtigheid < 85 %
<b>Opslagtemperatuur</b>	-20°C tot 70°C, luchtvochtigheid < 85 %
<b>Stroomvoorziening</b>	1 stuk 3V knoopcel CR2032
<b>Lageringstemperatuur</b>	-10 bis 60°C

Wordt het toestel niet gebruikt, schakelt het na ca. 5 min. uit.

## Batterij vervangen

Een incorrecte displayweergave (slechte leesbaarheid of helemaal geen weergave) wijst op een lege batterij. Om de batterij te vervangen draait u het batterijdeksel op de achterkant met behulp van een muntstuk in de pijlrichting en vervang de oude batterij door een nieuwe. Let erop dat de pluskant van de batterij naar boven wijst.

## Recycling van het apparaat

### Geachte klant,

Help mee, de hoeveelheid afval te beperken. Mocht u op enig moment van plan zijn, het apparaat weg te gooien, denk er dan aan dat vele onderdelen van dit apparaat waardevolle materialen bevatten, die hergebruikt kunnen worden. Deponeer het apparaat dus niet bij het huishoudelijk afval, maar informeer bij de verantwoordelijke instantie in uw gemeente, waar elektrische apparaten ingeleverd kunnen worden.



Druk- en zetfouten alsmede technische wijzigingen voorbehouden.