



**BURG  
WÄCHTER**

PointSafe FS

**pointsafe**




**nl** Gebruiksaanwijzing

**BURG-WÄCHTER KG**  
Altenhofer Weg 15  
58300 Wetter  
Germany

BA PointSafe FS dp 02/2015

[www.burg.biz](http://www.burg.biz)

## Structuur

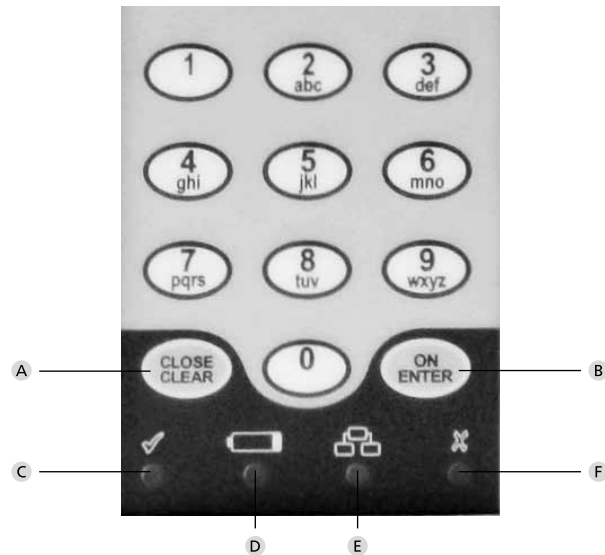

## Afbeelding

### A Close / Clear-toets

Bevestiging van het sluitmechanisme voor het automatisch sluiten van het vergrendelmechanisme en het wissen van de invoer.

### B On / Enter-toets

### C Openingsgereedheid

De LED licht op wanneer een geldige openingscode werd ingevoerd of wanneer het programmeren succesvol was.

### D Batterijvervangingsymbool

Wanneer deze LED oplicht, vervangt u alle 4 batterijen (LR6/AA/1,5V/alkaline).

### E Invoer-/Programmeergereedheid

Wanneer u de programmeermodus opent, licht de LED op. Hij dooft uit wanneer de programmeermodus opnieuw wordt verlaten.

### F Invoerafwijzing / Blokkeertijd

De LED licht op bij invoer van een ongeldige code of wanneer foutief wordt geprogrammeerd. Als driemaal na elkaar een verkeerde code wordt ingevoerd, blokkert het slot de bediening gedurende 5 minuten. Tijdens deze periode knippert de LED. Het is in deze toestand ook niet mogelijk om met een geldige openingscode het slot te openen.

Geachte klant,

Hartelijk dank voor uw aankoop van een kluis uit de PointSafe FP-serie van het merk BURG-WÄCHTER. Deze kluis werd op basis de meest recente technische mogelijkheden ontwikkeld en geproduceerd. De kluisserie Fingerprint (FP) kan in de standaard- en hotelmodus worden gebruikt. Ze is met een vingerafdruksensor uitgerust. Bovendien beschikken alle kluisen over een geïntegreerd mechanisch noodslot.

### Belangrijk: Lees de volledige gebruiksaanwijzing voor u met het programmeren begint.

Wij wensen u veel plezier met uw nieuwe kluis.  
BURG-WÄCHTER

## Belangrijke tips

- Bewaar de codes en nood sleutel op een veilige plaats **buiten** de kluis (het noodslot bevindt zich onder de 4 batterijen).
- Gebruik geen persoonsgegevens (vb. verjaardag, telefoonnr., enz)
- Als de kluis gedurende langere tijd niet wordt gebruikt, verwijdert u de batterijen.
- Voor de hotelsector: Zie „PointSafe FP in de hotelmodus“ en de meegeleverde handleiding voor de gastcode.
- Omwille van veiligheidsredenen mogen de fabrieksinstellingen van de gebruiker- en beheerderscode **niet** geprogrammeerd blijven.
- De kluis bereikt pas zijn voorziene beschermfunctie nadat hij aan een massief gebouwdeel werd bevestigd. Gebruik de voorziene verankeringspunten (aan wand en/of bodem) om de nodige vaste verbinding te realiseren.
- Omwille van veiligheidsredenen mag de gebruikerscode niet met de getalenvolgorde van de administrator code overeenkomen.
- Bij eventuele vragen of problemen wendt u zich tot uw verkoper.

## Algemeen

De kluis van de Point-serie FP kunnen zowel in een standaard- als hotelmodus worden gebruikt. In de standaardmodus zijn voor de bediening van de kluis een algemene, een gebruikers- en 5 opslagplaatsen voor vingers beschikbaar. In de hotelmodus zijn voor de bediening van de kluis een administrator, een gebruikers- en 1 opslagplaats voor vingers beschikbaar.

De lengte van de administrator code bedraagt altijd 8 tekens.  
De lengte van de gebruikerscode kan naar keuze 3 tot 6 tekens bevatten.

**Administrator code:** 12345678 (fabrieksinstelling)

**Gebruikerscode:** 168 (fabrieksinstelling)

Als een actie succesvol is uitgevoerd, licht op het einde de groene LED „Openingsgereedheid“ op. Het oplichten van de rode LED „Invoerafwijzing/Blokkeertijd“ geeft aan dat de actie foutief was. In dit geval blijven de oorspronkelijke instellingen behouden.

## Technische gegevens

<b>Blokkeertijden</b>	Na 3 x verkeerde code-invoer 5 minuten
<b>Stroomvoorziening</b>	4 x MIGNON LR6/AA/ALKALINE
<b>Toegestane omgevingsomstandigheden</b>	-15 °C tot + 50 °C tot 95 % rel. luchtvochtigheid (niet condenserend)

## Pieptonen

- 1 x bij het openen en sluiten
- 2 x Fingerprint sensor defect of contactprobleem
- 3 x Geen gastcode in de hotelmodus opgeslagen
- 8 x Motor of vergrendelmechanisme geblokkeerd

## Ingebruikstelling

- Verwijder de schroef aan de zijde van het batterijvak
- Schuif de kap van het voorste deksel met het PointSafe-logo naar onder
- Plaats de batterijen (4 stuks, LR6/AA/1,5V/alkaline)
- De elektronica heeft nu ca. 30 sec. nodig om het programma op te laden. Druk daarna op de „Enter“-toets
- Voer de gebruikerscode in (168)
- Druk daarna opnieuw op de „Enter“-toets

Nu kan de kluis worden geopend en individueel geprogrammeerd.

## PointSafe FP in de standaardmodus

### Menustructuur

Op de afzonderlijke cijfers van het toetsenbord ziet u getallen en letters. Om afzonderlijke functies te programmeren worden cijfer- en lettercombinaties ingevoerd. De beginletters van een programmeerprocedure beelden de getallencombinatie af (om dit gemakkelijker te onthouden). In de afzonderlijke submenu's wordt daarop telkens expliciet ingegaan.

### Openen met behulp van de administrator code

- Druk op „On/Enter“ en voer daarna de administrator code in. De deur opent automatisch.

### Openen met behulp van de gebruikerscode

- Druk op „On/Enter“ en voer daarna de gebruikerscode in. De deur opent automatisch.

### Openen met de vinger

- Druk op „On/Enter“ en schuif daarna de opgeslagen vinger over de sensor. De deur opent automatisch.

### Sluiten

- Druk op de toets „Close/Clear“.

## Gebuikerscode wijzigen

- Druk op „On/Enter“.
- Voer daarna de gebruikerscode in. De deur opent automatisch.
- Druk zolang op de toets „On/Enter“ tot de gele LED „Invoer-/Programmeergereedheid“ knippert.
- Voer de nieuwe code in (3 tot 6 tekens).
- Bevestig met „On/Enter“.

Wanneer de code succesvol werd geprogrammeerd licht de LED „Invoer- en programmeergereedheid“ groen op.

## Programmeermodus openen om instellingen te wijzigen

Hiervoor zijn er twee mogelijkheden:

- 1.) Druk op de toets „On/Enter“ en voer de geldige administrator code in. De deur opent automatisch. Druk zolang op de toets „On/Enter“ tot de gele LED „Invoer-/Programmeergereedheid“ knippert.
- 2.) Druk op de toets „On/Enter“, voer de cijfers 76 (program mode) in, druk daarna op „On/Enter“ en voer de geldige administrator code in. De deur opent automatisch.

Zolang de gele LED „Invoer-/Programmeergereedheid“ knippert, bevindt u zich in de programmeermodus en kunt u verschillende handelingen uitvoeren.

## Funcities in de programmeermodus

### Administrator code wijzigen

- Cijfer 22 (change Admin), druk daarna op „On/Enter“.
- Voer de nieuwe code (8 tekens) in en bevestig met „On/Enter“.
- Herhaal de nieuwe code in en bevestig met „On/Enter“.

### Gebuikerscode wijzigen

- Cijfer 28 (change user), druk daarna op „On/Enter“.
- Voer de nieuwe code (3 tot 6 tekens) in en bevestig met „On/Enter“.

### Vingers opslaan

- Cijfer 23 (add finger), druk daarna op „On/Enter“.
- Glijd uw vinger meermaals over de sensor. Daarbij knippert de gele LED onder de icoon „Invoer-/Programmeergereedheid“ een keer voor elke keer dat u de vinger over de sensor glijdt tot de LED „Invoer- en programmeergereedheid“ groen oplicht.

### Alle vingers wissen

- Cijfer 33 (delete finger), druk daarna op „On/Enter“.

### Gebuikerscode wissen

- Cijfer 38 (delete user), druk daarna op „On/Enter“.

## Naar de standaardmodus wijzigen

- Voer het cijfer 76 (Standard Modus) in en druk daarna op „On/Enter“.

## Naar de hotelmodus wijzigen

- Voer het cijfer 46 (Hotel Modus) in en druk daarna op „On/Enter“.

## Programmeermodus verlaten

- Druk 2 x op de toets „Close/Clear“.

## PointSafe FP in de hotelmodus

### Openen met behulp van de administrator code

- Druk op „On/Enter“ en voer daarna de administrator code in. De deur opent automatisch.

### Openen met de gebruikerscode (wanneer een code werd opgeslagen)

- Druk op „On/Enter“ en voer daarna de gebruikerscode in. De deur opent automatisch.

### Openen met de vinger (wanneer een vinger werd opgeslagen)

- Druk op „On/Enter“ en schuif daarna de opgeslagen vinger over de sensor. De deur opent automatisch.

### Enkel vinger opslaan (bij geopende deur)

- Houd „On/Enter“ ingedrukt tot de LED „Invoer-/Programmeergereedheid“ oplicht.
- Glijd uw vinger meermaals over de sensor. Daarbij knippert de gele LED onder de LED „Invoer-/Programmeergereedheid“ een keer voor elke keer dat u de vinger over de sensor glijdt tot de LED „Invoer- en programmeergereedheid“ groen oplicht.
- Sluit het programmeren met de „Close/Clear“-toets af.

### Enkel gebruikerscode opslaan (bij geopende deur)

- Houd „On/Enter“ ingedrukt tot de LED „Invoer-/Programmeergereedheid“ oplicht.
- Voer de gebruikerscode in en bevestig met „On/Enter“.
- Wanneer de code succesvol werd geprogrammeerd licht de LED „Invoer-/programmeergereedheid“ groen op.
- Sluit het programmeren met de „Close/Clear“-toets af.

**Let op:** Als er zowel een code als vinger voor de opening werd geprogrammeerd, dan moeten deze tegelijk in de juiste volgorde (eerst vinger, dan code) worden geprogrammeerd. Wanneer u opnieuw programmeert worden alle vorige gegevens (behalve de administrator code blijft altijd behouden)!

## Vinger en gebruikerscode opslaan

- „Houd „On/Enter“ ingedrukt tot de LED „Invoer-/Programmeergereedheid“ oplicht.
- Glijd uw vinger meermaals over de sensor. Daarbij knippert de gele LED onder de icoon „Invoer-/Programmeergereedheid“ een keer voor elke keer dat u de vinger over de sensor glijdt tot de LED „Openingsgereedheid“ groen oplicht, de gele LED „Invoer-/Programmeergereedheid“ blijft knipperen.
- Voer de gebruikerscode in en bevestig met „On/Enter“.
- Sluit het programmeren met de „Close/Clear“-toets af.

**Let op:** Wanneer de deur langer dan 5 minuten open staat, worden de opgeslagen gegevens (code/vinger) automatisch gewist.

## Gastcode / Vinger wissen wanneer de kluis door de gast gesloten werd achtergelaten

- Druk op „On/Enter“ en voer daarna het cijfer 34 (delete guest) in.
- Druk op „On/Enter“ en voer daarna de administrator code in. De LED „Invoer-/Programmeergereedheid“ licht groen op en de deur opent automatisch. Tegelijk worden alle gegevens (gebruikerscode/vinger) gewist.

## Buiten gebruik stellen

Geachte klant,

Help mee om de hoeveelheid ongebruikt afval te verminderen.

Als u van plan bent deze installatie buiten gebruik te stellen, denk er dan aan dat allerlei onderdelen van dit apparaat waardevolle materialen bevatten die hergebruikt kunnen worden.



We wijzen erop, dat de elektrische en elektronische installaties inclusief batterijen niet samen met het huisafval verwerkt mogen worden, maar afzonderlijk ingezameld moeten worden. Vraag a.u.b. bij het betreffende kantoor van uw stad/gemeente om informatie die de inzamelplaatsen van elektrisch en elektronisch afval betreffen.



Wend u zich in het geval van vragen met betrekking tot EU-onformiteitsverklaringen tot [info@burg.biz](mailto:info@burg.biz)

Fouten en wijzigingen voorbehouden.