



**BURG
WÄCHTER**

PointSafe FS

pointsafe




e/ οδηγίες χειρισμού

BA PointSafe FS dp 02/2015

BURG-WÄCHTER KG
Altenhofer Weg 15
58300 Wetter
Germany

www.burg.biz

Διάρθρωση

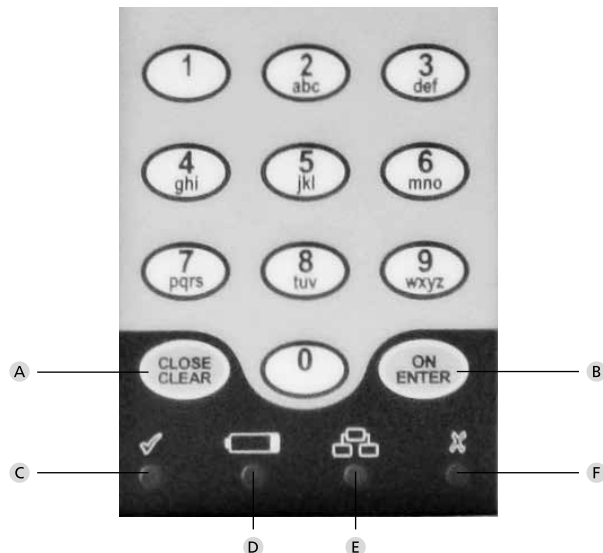

Εικόνες

A Πλήκτρο Close / Clear

Έλεγχος μηχανισμού κλειδώματος για αυτόματο κλείσιμο των συρτών και διαγραφική εντολή.

B Πλήκτρο On / Enter

C Έτοιμο να ανοίξει

Η εικόνα „C“ ανάβει μετά την εισαγωγή ενός έγκυρου κωδικού ανοίγματος και τον επιτυχή προγραμματισμό.

D Σύμβολο για αλλαγή μπαταρίας

Σε περίπτωση που ανάβει το σύμβολο για αλλαγή της μπαταρίας, είναι απαραίτητο να την αλλάξετε **όλες τις 4** μπαταρίες (LR6/AA/1.5V /αλκαλικές).

E Έτοιμο προς ρύθμιση / προγραμματισμό

При переходе в режим программирования загорится иконка „E“. Она погаснет после выхода из режима программирования.

F Απόρριψη ρύθμισης / χρόνος φραγής

Σε περίπτωση επιτυχούς εισαγωγής κωδικού, ανάβει η πράσινη LED λυχνία κάτω από την εικόνα „Έτοιμο να ανοίξει“. Μετά από τρεις φορές λάθος εισαγωγής κωδικού ανοίγματος, η κλειδαριά μπλοκάρει για 5 λεπτά. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου αναβοσβήνει η εικόνα „F“. Η κλειδαριά δεν ανοίγει ούτε με χρήση ενός έγκυρου κωδικού ανοίγματος.

Αγαπητέ πελάτη,

Ευχαριστούμε που επιλέξατε το χρηματοκιβώτιο σειράς PointSafe FP της εταιρείας BURG-WÄCHTER. Το χρηματοκιβώτιο έχει αναπτυχθεί και κατασκευαστεί με εφάρμογή των πιο πρόσφατων τεχνικών δυνατοτήτων. Τα χρηματοκιβώτια σειράς Fingerprint (FP) προορίζονται για κοινούς χρήστες, καθώς και τα ξενοδοχεία. Είναι εξοπλισμένο με αισθητήρα δακτυλικών αποτυπωμάτων. Επιπλέον, όλα τα χρηματοκιβώτια διαθέτουν ενσωματωμένη μηχανική κλειδαριά εκτάκτου ανάγκης.

Προσοχή: Πριν ξεκινήσετε τον προγραμματισμό, παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες.

Ελπίζουμε να μείνετε ευχαριστημένοι από το νέο σας χρηματοκιβώτιο. Η εταιρεία BURG-WÄCHTER KG

Σημαντικές υποδείξεις

- Φυλάξτε τους αριθμητικούς κωδικούς και το κλειδί εκτάκτου ανάγκης σε μια ασφαλή θέση **εκτός του** χρηματοκιβωτίου (κλειδαριά έκτακτης ανάγκης βρίσκεται κάτω από τις 4 μπαταρίες).
- Μη χρησιμοποιείτε προσωπικά στοιχεία (π.χ. ημερομηνία γέννησης, αριθ. τηλεφώνου, κλπ.)
- Σε περίπτωση που το χρηματοκιβώτιο δε θα χρησιμοποιηθεί **για ένα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα**, αφαιρέστε παρακαλώ τις μπαταρίες.
- Για τα ξενοδοχεία βλ. „PointSafe FP σε λειτουργία ξενοδοχείου“ και τις συνημμένες οδηγίες για τους πελάτες.
- Για λόγους ασφαλείας **αλλάξτε** τον κωδικό χρήστη και του διαχειριστή που έχει προγραμματιστεί στο εργοστάσιο.
- Το χρηματοκιβώτιο επιτυγχάνει την προβλεπόμενη λειτουργία προστασίας μετά τη στερήσή του σε ένα συμπαγές τμήμα του κτιρίου. Παρακαλώ χρησιμοποιείτε μόνο κατάλληλα σημεία αγκύρωσης (τοιχος, δάπεδο).
- Για λόγους ασφαλείας, ο κωδικός χρήστη δεν μπορεί να είναι όμοιος με τους αριθμούς του κύριου κωδικού.
- Σε περίπτωση ενδεχομένων ερωτήσεων ή προβλημάτων, παρακαλώ επικοινωνήστε με τον πωλητή.

Γενικές πληροφορίες

Τα χρηματοκιβώτια σειράς Point FP προορίζονται για κοινούς χρήστες, καθώς και τα ξενοδοχεία. Η τυπική λειτουργία του χρηματοκιβωτίου ελέγχεται με τον κύριο κωδικό, τον κωδικό χρήστη και 5 θέσεις μνήμης για τα δακτυλικά αποτυπώματα. Η λειτουργία του χρηματοκιβωτίου για τα ξενοδοχεία ελέγχεται με τον κύριο κωδικό, τον κωδικό χρήστη και 1 θέση μνήμης για τα δακτυλικά αποτυπώματα.

Κύριος κωδικός είναι πάντα 8-ψήφιος.

Κωδικό χρήστη επιλέγετε τριψήφιο έως εξαψήφιο.

Κύριος κωδικός: 12345678 (εργοστασιακή ρύθμιση)

Κωδικός χρήστη: 168 (εργοστασιακή ρύθμιση)

Σε περίπτωση επιτυχούς εισαγωγής κωδικού, ανάβει η πράσινη LED λυχνία κάτω από την εικόνα „Έτοιμο να ανοίξει“.

Όταν ανάβει η κόκκινη LED λυχνία κάτω από την εικόνα „Απόρριψη ρύθμισης / χρόνος φραγής“, πρόκειται για σφάλμα. Σε αυτή την περίπτωση ισχύει η προηγούμενη ρύθμιση.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Χρόνος φραγής	Na 3 x verkeerde code-invoer 5 minuten
Τροφοδοσία	4 x MIGNON LR6 / AA / ALKALINE
Επιτρεπόμενες συνθήκες	-15 °C / +50 °C / σχετ. υγρασία αέρα έως 95 % περιβάλλοντο (χωρίς συμπύκνωση)

Ηχητική σήμανση

- 1 x για το άνοιγμα και το κλείσιμο
- 2 x ελαττωματικό scanner δακτυλικών αποτυπωμάτων, ή πρόβλημα με την επαφή
- 3 x Λειτουργία του χρηματοκιβωτίου για ξενοδοχεία, δεν καταχωρήθηκε κανένα δακτυλικό αποτύπωμα
- 8 x Έχουν μπλοκαριστεί ο κινητήρας ή σύρτες

Θέση σε λειτουργία

- Αφαιρέστε τη βίδα στο κάλυμμα των μπαταριών.
- Σπρώξτε το κάλυμμα της μπροστινής πλευράς με το λογότυπο PointSafe προς τα κάτω.
- Τοποθετήστε τις μπαταρίες (4 αλκαλικές μπαταρίες LR6 / AA / 1.5V / alkalické).
- Περιμένετε περίπου 30 δευτερόλεπτα για να φορτώσει το πρόγραμμα. Στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο „Enter“.
- Εισάγετε τον κωδικό χρήστη (168)
- Πατήστε ξανά το πλήκτρο „Enter“.

Τώρα μπορείτε να ανοίξετε το χρηματοκιβώτιο και να το προγραμματίσετε.

PointSafe FP σε τυπική λειτουργία

Δομή μενού

Πάνω στα μεμονωμένα πλήκτρα του πληκτρολογίου υπάρχουν αριθμοί και γράμματα. Για τον προγραμματισμό των λειτουργιών εισάγετε συνδυασμούς αριθμών ή γραμμάτων. Εισάγοντας τα αρχικά γράμματα της λειτουργίας προγραμματισμού, εμφανίζεται ένας αριθμητικός συνδυασμός (για ευκολία) Αυτό φαίνεται στο καθένα από τα υπομενού.

Άνοιγμα του χρηματοκιβωτίου με χρήση του κύριου κωδικού

- Πατήστε το πλήκτρο „On / Enter“, στη συνέχεια εισάγετε τον κύριο κωδικό. Η πόρτα του χρηματοκιβωτίου ανοίγει αυτόματα.

Άνοιγμα του χρηματοκιβωτίου με χρήση του κωδικού χρήστη

- Πατήστε το πλήκτρο „On nter“, στη συνέχεια εισάγετε τον κωδικό χρήστη. Η πόρτα του χρηματοκιβωτίου ανοίγει αυτόματα.

Άνοιγμα του χρηματοκιβωτίου με δακτυλικό αποτύπωμα

- Πατήστε το πλήκτρο „On / Enter“, στη συνέχεια περάστε το δάκτυλό σας πάνω στον αισθητήρα. Η πόρτα ανοίγει αυτόματα.

Κλείσιμο του χρηματοκιβωτίου

- Πατήστε το πλήκτρο „Close / Clear“.

Αλλαγή κωδικού χρήστη

- Πατήστε το πλήκτρο „On / Enter“.
- Στο εξής εισάγετε τον κωδικό χρήστη. Η πόρτα ανοίγει αυτόματα.
- Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο „On / Enter“ μέχρι να αναβοσβήνει η κίτρινη LED λυχνία κάτω από την εικόνα „Ετοιμο προς ρύθμιση / προγραμματισμό“.
- Πληκτρολογήστε το νέο κωδικό (τρία έως έξι ψηφία).
- Επιβεβαιώστε πιέζοντας το πλήκτρο „On / Enter“.

Μετά τον επιτυχή προγραμματισμό ανάβει με πράσινο φως η εικόνα „Ετοιμο προς ρύθμιση / προγραμματισμό“.

Εισαγωγή στη λειτουργία προγραμματισμού για αλλαγή ρύθμισης της κλειδαριάς

Υπάρχουν δύο τρόποι:

- 1.) Πατήστε το πλήκτρο „On / Enter“, εισάγετε τον έγκυρο κύριο κωδικό. Η πόρτα ανοίγει αυτόματα. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο „On / Enter“ μέχρι να αναβοσβήνει η κίτρινη LED λυχνία κάτω από την εικόνα „Ετοιμο προς ρύθμιση / προγραμματισμό“.
- 2.) Πατήστε το πλήκτρο „On / Enter“, εισάγετε το 76 (λειτουργία προγραμματισμού), στη συνέχεια πατήστε το „On / Enter“ και εισάγετε τον έγκυρο κύριο κωδικό. Η πόρτα ανοίγει αυτόματα.

Όσο αναβοσβήνει η κίτρινη LED λυχνία κάτω από την εικόνα „Ετοιμο προς ρύθμιση / προγραμματισμό“, βρίσκεστε στη λειτουργία προγραμματισμού και μπορείτε να εκτελείται διάφορες εντολές.

Λειτουργίες σε λειτουργία προγραμματισμού

Αλλαγή κύριου κωδικού

- Εισάγετε το 22 (**change Admin**), στο εξής πατήστε το πλήκτρο „On / Enter“.
- Πληκτρολογήστε το νέο κωδικό (8 ψηφία) και επιβεβαιώστε πιέζοντας το πλήκτρο „On / Enter“
- Εισάγετε ξανά το νέο κωδικό και επιβεβαιώστε πιέζοντας το πλήκτρο „On / Enter“.

Αλλαγή κωδικού χρήστη

- Εισάγετε το 28 (**change user**), στο εξής πατήστε το πλήκτρο „On / Enter“.
- Πληκτρολογήστε το νέο κωδικό (τρία έως έξι ψηφία) και επιβεβαιώστε πιέζοντας το πλήκτρο „On / Enter“.

Αποθήκευση δακτυλικών αποτυπωμάτων στη μνήμη

- Εισάγετε το 23 (**add finger**), στο εξής πατήστε το πλήκτρο „On / Enter“.
- Περάστε το δάκτυλο σας πάνω στον αισθητήρα μερικές φορές. Κάθε φορά που περνάτε το δάκτυλο σας πάνω στον αισθητήρα, ανάβει η κίτρινη LED λυχνία κάτω από την εικόνα „Ετοιμο προς ρύθμιση / προγραμματισμό“, μέχρι ανάβει με πράσινο φως η εικόνα „Ετοιμο προς ρύθμιση / προγραμματισμό“.

Διαγραφή όλων δακτυλικών αποτυπωμάτων

- Εισάγετε το 33 (**delete finger**), στο εξής πατήστε το πλήκτρο „On / Enter“.

Διαγραφή κωδικού χρήστη

- Εισάγετε το 38 (**delete user**), στο εξής πατήστε το πλήκτρο „On / Enter“.

Μετάβαση σε τυπική λειτουργία

- Εισάγετε το 76 (**Standard Modus**), στο εξής πατήστε το πλήκτρο „On / Enter“.

Μετάβαση σε λειτουργία ξενοδοχείου

- Εισάγετε το 46 (**Hotel Modus**), στο εξής πατήστε το πλήκτρο „On / Enter“.

Έξοδος από τη λειτουργία προγραμματισμού

- Πατήστε 2 φορές το πλήκτρο „Close / Clear“.

PointSafe FP σε λειτουργία ξενοδοχείου

Άνοιγμα με χρήση του κύριου κωδικού

- Πατήστε το πλήκτρο „On / Enter“, στη συνέχεια εισάγετε τον κύριο κωδικό. Η πόρτα του χρηματοκιβωτίου ανοίγει αυτόματα.

Άνοιγμα με χρήση του κωδικού χρήστη (εάν αποθηκεύεται)

- Πατήστε το πλήκτρο „On / Enter“, στη συνέχεια εισάγετε τον κωδικό χρήστη. Η πόρτα του χρηματοκιβωτίου ανοίγει αυτόματα.

Άνοιγμα με δακτυλικό αποτύπωμα (εάν αποθηκεύεται το δακτυλικό αποτύπωμα)

- Πατήστε το πλήκτρο „On / Enter“, στη συνέχεια περάστε το δάκτυλό σας πάνω στον αισθητήρα. Η πόρτα του χρηματοκιβωτίου ανοίγει αυτόματα.

Αποθήκευση μόνο του δακτυλικού αποτυπώματος (με ανοικτή πόρτα του χρηματοκιβωτίου)

- Πατήστε το πλήκτρο „On / Enter“ έως ότου ανάψει η εικόνα „Ετοιμο προς ρύθμιση / προγραμματισμό“.
- Περάστε το δάκτυλο σας πάνω στον αισθητήρα μερικές φορές. Κάθε φορά που περνάτε το δάκτυλο σας πάνω στον αισθητήρα, ανάβει η κίτρινη LED λυχνία κάτω από την εικόνα „Ετοιμο προς ρύθμιση / προγραμματισμό“, μέχρι ανάβει με πράσινο φως η εικόνα „Ετοιμο προς ρύθμιση / προγραμματισμό“.
- Έξοδος από τη λειτουργία προγραμματισμού με το πλήκτρο „Close / Clear“.

Αποθήκευση μόνο του κωδικού χρήστη (με ανοικτή πόρτα)

- Πατήστε το πλήκτρο „On / Enter“ έως ότου ανάψει η εικόνα „Ετοιμο προς ρύθμιση / προγραμματισμό“.
- Εισαγωγή κωδικού χρήστη και επιβεβαίωση με το πλήκτρο „On / Enter“.
- Μετά τον επιτυχή προγραμματισμό ανάβει με πράσινο φως η εικόνα „Ετοιμο προς ρύθμιση / προγραμματισμό“.
- Έξοδος από τη λειτουργία προγραμματισμού με το πλήκτρο „Close / Clear“.

Προσοχή: Εάν το άνοιγμα έχει προγραμματιστεί με τον κωδικό και δακτυλικό αποτύπωμα, θα πρέπει να προγραμματιστούν ταυτόχρονα με τη σωστή σειρά (πρώτα το δακτυλικό αποτύπωμα, μετά ο κωδικός). Νέος προγραμματισμός θα διαγράψει τα προηγούμενα δεδομένα (με εξαίρεση τον κύριο κωδικό)!

Αποθήκευση δακτυλικού αποτυπώματος και κωδικού χρήστη

- Πατήστε το πλήκτρο „On / Enter“ όπου ανάψει η εικόνα „Ετοιμο προς ρύθμιση / προγραμματισμό“.
- Περάστε το δάκτυλο σας πάνω στον αισθητήρα μερικές φορές. Κάθε φορά που περνάτε το δάκτυλο σας πάνω στον αισθητήρα, ανάβει η κίτρινη LED λυχνία κάτω από την εικόνα „Ετοιμο προς ρύθμιση / προγραμματισμό“, μέχρι ανάβει με πράσινο φως η εικόνα „Ετοιμο προς ρύθμιση / προγραμματισμό“. Η κίτρινη LED λυχνία συνέχεια αναβοσβήνει κάτω από την εικόνα „Ετοιμο προς ρύθμιση / προγραμματισμό“.
- Εισαγωγή κωδικού χρήστη και επιβεβαίωση με το πλήκτρο „On / Enter“
- Έξοδος από τη λειτουργία προγραμματισμού με το πλήκτρο „Close / Clear“.

Προσοχή: Σε περίπτωση που η κλειδαριά είναι ανοιχτή για 5 λεπτά, τα αποθηκευμένα στοιχεία (κωδικοί/δακτυλικά αποτυπώματα) διαγράφονται.

Διαγραφή κωδικού πελάτη / δακτυλικού αποτυπώματος σε περίπτωση κλειδωμένου χρηματοκιβωτίου

- Πατήστε το πλήκτρο „On / Enter“, στη συνέχεια εισάγετε το 34 (**delete guest**).
- Πατήστε το πλήκτρο „On / Enter“, στη συνέχεια εισάγετε τον κύριο κωδικό. Μετά τον επιτυχή προγραμματισμό ανάβει με πράσινο φως η εικόνα „Ετοιμο προς ρύθμιση / προγραμματισμό“. Η πόρτα ανοίγει αυτόματα, συγχρόνως διαγράφονται τα αποθηκευμένα στοιχεία (κωδικός χρήστη και το δακτυλικό αποτύπωμα).

Διάθεση

Αγαπητέ πελάτη,

Βοηθήστε στη μείωση του όγκου των ανεκμετάλλετων αποβλήτων.

Αν σκοπεύετε να απορρίψετε αυτή την συσκευή, παρακαλώ σκεφτείτε πόσα μέρη της περιέχουν πολύτιμα υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν.



Προσοχή: απαγορεύεται τα είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των μπαταριών, να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα, αλλά πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά. Παρακαλέσθε όπως ενημερωθείτε για τα σημεία συλλογής ηλεκτρικών αποβλήτων από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου σας.



Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τη δήλωση πιστότητας ΕΚ, παρακαλώ, επικοινωνήστε με το info@burg.biz

Με επιφύλαξη λαθών και αλλαγών.