



**BURG  
WÄCHTER**

PointSafe FS

**pointsafe**




**hu** Használati útmutató

**BURG-WÄCHTER KG**  
Altenhofer Weg 15  
58300 Wetter  
Germany

BA PointSafe FS dp 02/2015

[www.burg.biz](http://www.burg.biz)

## Felépítés

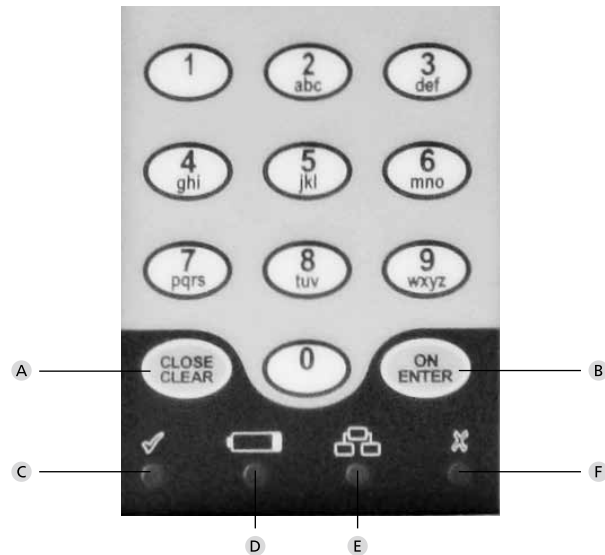

## Képek

- A CLOSE / CLEAR gomb**  
Zárserkezet működtetése a reteszek automatikus zárásához, adatok törlése.
- B ON / ENTER gomb**
- C Előkészület a nyitáshoz**  
Az érvényes kód megadása és a sikeres programozás után világít a „C” ikon.
- D Lemerült elem jele**  
Amennyiben ez a jel bekapcsol, akkor **mind a 4 elemet** egyszerre cserélje ki (LR6 / AA / 1,5V-os alkáli ceruzaelem).
- E Adatmegadás / programozás**  
A programozási üzemmódba való belépés esetén az „E” ikon világít.  
A programozási üzemmódból való kilépés után elalszik.
- F Adatmegadás visszautasítása / blokkolási idő**  
Érvénytelen kód megadása és hibás programozás után hibás nyitókéddot ad meg, akkor a zár és az elektronika 5 percre leblokkol. Ezen idő alatt az „F” ikon villog. A zárat még érvényes nyitókéddal sem lehet kinyitni.

Tisztelt vevőnk!

Köszönjük Önnek, hogy megvásárolta a Burg-Wächter cég PointSafe FP termécsaládjába tartozó trezort. A trezort a legmodernebb technológiák felhasználásával fejlesztettük ki és gyártottuk le. A Fingerprint (FP) sorozatba tartozó trezorokat standard és szálloda üzemmódban is lehet használni. A trezoron ujjlenyomat olvasó található. Minden trezor kiegészítő vésznyitó mechanikus zárral is el van látva.

**Fontos! Mielőtt megkezdéné a programozást, figyelmesen olvassa el a teljes használati útmutatót.**

Sok örömet kívánunk az új trezor használatához!  
A BURG-WÄCHTER KG cég

## Fontos utasítások

- A számkódot és a vésznyitó kulcsot biztonságos helyen, a **trezortól távol tárolja** (Vésznyitó a 4 elem alatt található).
- Számkódként ne használjon személyes adatokat (pl. születési idő, telefonszám stb.).
- Amennyiben a trezort hosszabb ideig nem fogja használni, akkor abból az elemeket vegye ki.
- Szállodai használat esetén: Lásd a „PointSafe FP szállodai üzemmódban” fejezetet és a vendégek kód használati útmutatót.
- Biztonsági okokból a gyári beállítású felhasználói és főkódot **minél előbb változtassa meg**.
- A trezor akkor nyújt védelmet az abban elhelyezett értékeknek, ha a trezor az épület valamilyen fix eleméhez van rögzítve. A stabil és biztonságos rögzítéshez használja a trezorban kialakított rögzítő furatokat (a trezor alján és hátulján találhatók).
- Biztonsági okokból a felhasználói kód nem egyezhet meg a főkód kezdő számaival.
- A trezorral kapcsolatos kérdéseivel vagy problémákkal forduljon a trezor eladójához.

## Általános információk

A PointSafe FP sorozatba tartozó trezorokat standard és szálloda üzemmódban is lehet használni. Standard üzemmódban a trezor működtetéséhez fő- és felhasználói kód, valamint **5** ujjlenyomat memóriahely áll a rendelkezésre. Szállodai üzemmódban a trezor működtetéséhez fő- és felhasználói kód, valamint **1** ujjlenyomat memóriahely áll a rendelkezésre.

A főkód mindig 8 számjegyből áll.  
A felhasználói kód három-hat számjegyből állhat.

**Főkód:** 12345678 (gyári alapbeállítás)  
**Felhasználói kód:** 168 (gyári alapbeállítás)

Amennyiben az adott tevékenység (beállítás) helyes és sikeres volt, akkor az Előkészület a nyitáshoz ikon zöld LED-je villan fel. Hiba esetén az Adatmegadás visszautasítása/blokkolási idő LED-je gyullad ki. Ez utóbbi esetben a beállítások nem változnak meg.

## Műszaki adatok

<b>Blokkolási idő</b>	5 perc azután, hogy a kódot 3-szor egymásután hibásan adták meg
<b>Tápellátás</b>	4 db LR6 / AA / alkáli ceruzaelem
<b>Környezeti feltételek</b>	-15 °C és +50 °C közötti hőmérséklet, nedvességtartalom, legfeljebb 95 % (nem kondenzáló).

## Sípoló hangjelzések

- 1 sípszó nyitáskor és záráskor
- 2 sípszó az ujjlenyomat leolvasó nem működik megfelelően, érintkezési probléma
- 3 sípszó szálloda üzemmódban nincs elmentett vendégek kód
- 8 sípszó a motor vagy a retesz nem működik

## Üzembe helyezés

- Az elemtartó fedelén található csavart csavarozza ki.
- A PointSafe logót tartalmazó fedelet húzza le.
- Tegye be az elemeket (4 db LR6 / AA / 1,5V-os alkáli ceruzaelem)
- Az elektronikának kb. 30 másodperc kell a program betöltéséhez. Ezt követően nyomja meg az ENTER gombot.
- Adja meg a felhasználói kódot (168).
- Nyomja meg ismét az ENTER gombot.

Ezt követően a trezor kinyitható és egyénileg beprogramozható.

## PointSafe FP standard üzemmódban

### Menüstruktúra

A billentyűzet a számok mellett betűk is találhatóak. Az egyes funkciók programozásához számkombinációkat (esetleg betűket) kell megadni. Programozáskor (a könnyebb megjegyzés érdekében) az egyes almenükbe számkombinációkkal lehet belépni. Az útmutató az alábbiakban tartalmazza ezeket a számkombinációkat.

### A trezor kinyitása főkód segítségével

- Nyomja meg az ON / ENTER gombot, majd adja meg a főkódot.  
Az ajtó automatikusan kinyílik.

### A trezor kinyitása felhasználói kód segítségével

- Nyomja meg az ON / ENTER gombot, majd adja meg a felhasználói kódot.  
Az ajtó automatikusan kinyílik.

### A trezor kinyitása ujjlenyomattal

- Nyomja meg az ON / ENTER gombot, majd a memóriába elmentett ujját húzza el az ujjlenyomat leolvasó fölött. Az ajtó automatikusan kinyílik.

## A trezor bezárása

- Nyomja meg a CLOSE/CLEAR gombot.

## A felhasználói kód megváltoztatása

- Nyomja meg az ON/ENTER gombot.
- Adja meg a felhasználói kódot. Az ajtó automatikusan kinyílik.
- Tartsa benyomva az ON/ENTER gombot egészen addig, amíg az Adatmegadás/programozás ikon alatt a sárga LED dióda villogni kezd.
- Adja meg az új kódot (három-hat számjegy).
- Nyomja meg az ON/ENTER gombot.

Sikeres programozás esetén az Adatmegadás/programozás ikon zöld színnel világít.

## Belépés a zár beállításait megváltoztató programozási üzemmódba

Erre két lehetőség van:

- 1.) Nyomja meg az ON/ENTER gombot, majd adja meg az érvényes főkódot. Az ajtó automatikusan kinyílik. Tartsa benyomva az ON/ENTER gombot egészen addig, amíg az Adatmegadás/programozás ikon alatt a sárga LED dióda villogni kezd.
- 2.) Nyomja meg az ON/ENTER gombot, adja meg a 76 kódot (programozási üzemmód), majd ismét nyomja meg az ON/ENTER gombot és adja meg a főkódot. Az ajtó automatikusan kinyílik.

Ameddig az Adatmegadás/programozás ikon alatt villog a sárga LED dióda, addig programozás üzemmódban van, és különböző beállításokat hajthat végre.

## Funkciók programozás üzemmódban

### A fő kód megváltoztatása

- Adja meg a 22 (change Admin) kódot, majd nyomja meg az ON/ENTER gombot.
- Adja meg az új kódot (8 számjegy) és nyomja meg az ON/ENTER gombot.
- Ismételtén adja meg az új kódot és nyomja meg az ON/ENTER gombot.

### A felhasználói kód megváltoztatása

- Adja meg a 28 (change user) kódot, majd nyomja meg az ON/ENTER gombot.
- Adja meg az új kódot (három-hat számjegy) és nyomja meg az ON/ENTER gombot.

### Ujijlenyomat elmentése a memóriába

- Adja meg a 23 (add finger) kódot, majd nyomja meg az ON/ENTER gombot.
- Néhányszor húzza át az ujját a leolvasó felett. Minden ujijlenyomat olvasás közben felvillan az Adatmegadás/programozás ikon alatti sárga LED dióda, a műveletet addig folytassa, amíg az Adatmegadás/programozás ikon alatti zöld LED dióda ki nem gyullad.

## Minden elmentett ujijlenyomat törlése

- Adja meg a 33 (delete finger) kódot, majd nyomja meg az ON/ENTER gombot.

## A felhasználói kód törlése

- Adja meg a 38 (delete use) kódot, majd nyomja meg az ON/ENTER gombot.

## Átkapcsolás standard üzemmódba

- Adja meg a 76 (Standard Modus) kódot, majd nyomja meg az ON/ENTER gombot.

## Átkapcsolás szállodai üzemmódba

- Adja meg a 46 (Hotel Modus) kódot, majd nyomja meg az ON/ENTER gombot.

## Kilépés a programozás üzemmódból

- 2-szer nyomja meg a CLOSE/CLEAR gombot.

## PointSafe FP szállodai üzemmódban

### Nyitás a főkóddal

- Nyomja meg az ON/ENTER gombot, majd adja meg a főkódot. Az ajtó automatikusan kinyílik.

### Nyitás felhasználói kóddal (ha el van mentve)

- Nyomja meg az ON/ENTER gombot, majd adja meg a felhasználói kódot. Az ajtó automatikusan kinyílik.

### Nyitás ujijlenyomattal (ha el van mentve)

- Nyomja meg az ON/ENTER gombot, majd az ujját tegye az ujijlenyomat leolvasóra. Az ajtó automatikusan kinyílik.

## Csak ujijlenyomat elmentése (nyitott trezorajtónál)

- Tartsa benyomva az ON/ENTER gombot egészen addig, amíg az Adatmegadás/programozás ikon be nem kapcsol.
- Néhányszor húzza át az ujját a leolvasó felett. Minden ujijlenyomat olvasás közben felvillan az Adatmegadás/programozás ikon alatti sárga LED dióda, a műveletet addig folytassa, amíg az Előkészület a nyitáshoz ikon ki nem gyullad.
- A programozás befejezéséhez nyomja meg a CLOSE/CLEAR gombot.

## Csak felhasználói kód elmentése (nyitott trezorajtónál)

- Tartsa benyomva az ON/ENTER gombot egészen addig, amíg az Adatmegadás/programozás ikon be nem kapcsol.
- Adja meg a felhasználói kódot és nyomja meg az ON/ENTER gombot
- Sikeres programozás esetén az Adatmegadás/programozás ikon zöld színnel világít.
- A programozás befejezéséhez nyomja meg a CLOSE/CLEAR gombot.

**Figyelmeztetés!** Amennyiben a nyitáshoz kódot és ujijlenyomatot is beprogramoz a felhasználó, akkor helyes sorrendben kell a programozást végrehajtani (először az ujijlenyomatot, majd a kódot). Az új programozás töröl minden előző adatot (kivéve a főkódot)!

## Ujijlenyomat és felhasználói kód elmentése

- Tartsa benyomva az ON/ENTER gombot egészen addig, amíg az Adatmegadás/programozás ikon be nem kapcsol.
- Néhányszor húzza át az ujját a leolvasó felett. Minden ujijlenyomat olvasás közben felvillan az Adatmegadás/programozás ikon alatti sárga LED dióda, a műveletet addig folytassa, amíg az Adatmegadás/programozás ikon alatti zöld LED dióda ki nem gyullad. Az Adatmegadás/programozás ikon alatti sárga LED dióda tovább villog.
- Adja meg a felhasználói kódot és nyomja meg az ON/ENTER gombot.
- A programozás befejezéséhez nyomja meg a CLOSE/CLEAR gombot.

**Figyelmeztetés!** Amennyiben az ajtó 5 percnél hosszabb ideig lesz nyitva, akkor az adatok (felhasználói kód/ujijlenyomat) automatikusan törlődik.

## A vendég kód / ujijlenyomat törlése, amennyiben a trezor zárva maradt

- Nyomja meg az ON/ENTER gombot, majd adja meg a 34 (delete guest) kódot.
- Nyomja meg az ON/ENTER gombot, majd adja meg a főkódot. Sikeres megadás esetén az Adatmegadás/programozás ikon zöld színnel világít, majd az ajtó automatikusan kinyílik. Az elmentett ujijlenyomat és felhasználói kód törlődik.

## Megsemmisítés

Tisztelt Vásárlónk!

Kérjük, segítsen csökkenteni a nem újrahasznosított hulladékok mennyiségét. Amennyiben a termék megsemmisítését tervezi, kérjük, ne feledje, hogy a berendezés egy sor olyan értékes alkatrészt tartalmaz, amelyek újrahasznosíthatók.



Felhívjuk figyelmét arra, hogy a villamos és elektronikus berendezéseket, beleértve az elemeket, nem lehet a háztartási hulladék közé kidobni, hanem elkülönítve kell gyűjteni. Lakhelye illetékes hivatalánál kérjen információt a villamos hulladék gyűjtésével kapcsolatban.



Az Ek megfelelőségi nyilatkozatokkal kapcsolatban vegye fel velünk a kapcsolatot az info@burg.biz e-mail címen.

A hibák és változtatások joga fenntartva.