



**BURG
WÄCHTER**

PointSafe FS

pointsafe




/s/ Navodilo za uporabo

BA PointSafe FS dp 02/2015

BURG-WÄCHTER KG
Altenhofer Weg 15
58300 Wetter
Germany

www.burg.biz

Struktura

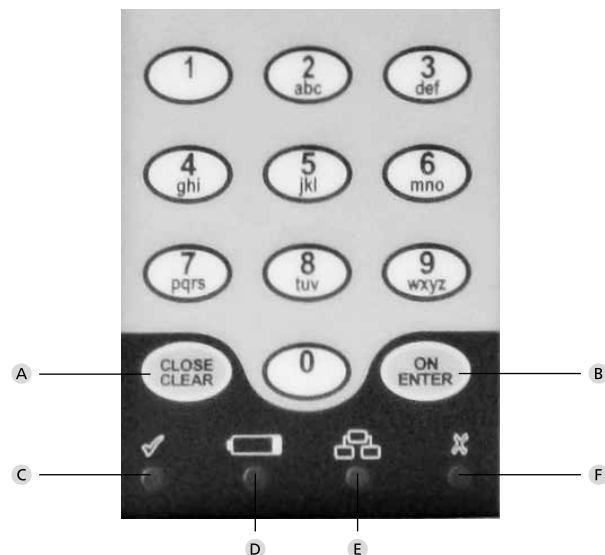

Slike

A Gumb Close / Clear

Upravljanje mehanizma za zaklepanje za samodejno zapiranje zapor in izbris vnosa.

B Gumb ON / Enter

C Pripravljenost za odpiranje

Ikona „C“ se prižge ob vnosu veljavne koda za odpiranje in uspešno programiranje.

D Simbol za zamenjavo baterije z novo

V kolikor se prižge simbol za zamenjavo baterije, boste morali zamenjati vse 4 baterije (LR6 / AA / 1.5V / alkalne).

E Pripravljenost za vnos / programiranje

Ob vstopu v režim programiranja se prižge ikona »E«. Ugasne šele, ko zapustite režim programiranja.

F Zavrtačanje vnosa / Čas blokiranja

Ikona »F« se prižge ob vnosu neveljavne koda ali ob napačnem vnosu programiranja. V kolikor trikrat zaporedoma vnesete napačno kodo za odpiranje, se zaklep blokira za 5 minut. V tem času utripa ikona »F«. Odpiranje ključavnice v tem stanju ni možno, niti z veljavno kodo za odpiranje.

Αγαπητέ πελάτη,

Čestitamo Vam ob nakupu trezorja serije PointSafe izdelanega pri podjetju BURG-WÄCHTER. Ta trezor je bil skonstruiran in izdelan v skladu z najnovejšimi tehničnimi možnostmi. Trezorje serije Fingerprint (FP) lahko uporabljate v standardnem hotelskem režimu. Opremljeni so s senzorjem za prstni odtis. Dodatno imajo vsi hotelski trezorji vgrajeno mehansko zaklepanje v sili.

Pomembno: Še preden se lotite programiranja, preberite prosim celo navodilo za uporabo.

Želimo Vam veliko prijetnih trenutkov ob uporabi vašega novega trezorja. Vaša družba BURG-WÄCHTER KG

Pomembna navodila

- Številčne kode in zasilni ključ shranjujte na varnem mestu **ločeno** od trezorja (zasilni ključ se nahaja pod 4 baterijami).
- Ne uporabljajte osebnih podatkov (npr. rojstnega dne, telefonske številke itd. ...)
- V kolikor trezor ne uporabljate dalj časa, vzemite prosim baterije ven.
- Področje uporabe v hotelih: Glej »PointSafe FP v hotelskem režimu« in priložena navodila za kodo gosta.
- Iz varnostnih razlogov **ne puščajte** programiranih tovarniških nastavitev uporabniške in administratorske kode.
- Trezor doseže svojo zahtevano zaščitno funkcijo, ki se fiksira na določeno masivno steno objekta. Za pravilno in stabilno namestitev uporabljajte za pritrditev namenjena pritrdilna področja (na steno ali na dno).
- **Iz varnostnih razlogov se uporabniška koda ne sme ujemati s številkami generalne kode.**
- Za dodatna vprašanja ali težave se prosim posvetujte s svojim prodajalcem.

Splošne informacije

Trezorje serije Point FP lahko uporabljate tako v standardnem, kot tudi v hotelskem režimu. V standardnem režimu imate za upravljanje trezorja na voljo generalno kodo, uporabniško kodo in pet mest v spominu za prstne odtise. V hotelskem režimu imate za upravljanje trezorja na voljo generalno kodo, uporabniško kodo in eno mesto v spominu za prstni odtis.

Generalna koda je vedno 8-mestna.

Uporabniško kodo lahko izberete in nastavite kot tri do šest mestno.

Generalna koda: 12345678 (tovarniške nastavitve)

Uporabniška koda: 168 (tovarniške nastavitve)

V kolikor je bila nastavitve uspešna, se na koncu prižge zelena ikona »Pripravljenost za odpiranje«. S tem, ko se prižge rdeča ikona »Zavrtačanje vnosa / Čas blokiranja« najavi, da je bila opravljena operacija napačna. V tem primeru ostanejo shranjene prvotne nastavitve.

Tehnični podatki

Časi blokiranja	5 minut potem, ko vnesete kodo 3x napačno
Vir energije	4 x MIGNON LR6 / AA / alkalne baterije LR6 AA
Temperaturni razpon okolja	-15 °C do +50 °C relativna vlažnost zraka do 95% (nekondenzira)

Signalni toni

- 1 x pri odpiranju in zapiranju
- 2 x senzor prstnih odtisov je v okvari oz. problem v stiku
- 3 x v hotelskem režimu ni shranjena koda gosta
- 8 x motor oz. zapora sta blokirana

Uvedba v pogon

- Odvijte vijak na strani predala za baterije
- Premaknite pokrovček na sprednjem pokrovu z logotipom PointSafe navzdol.
- Vstavite baterije (4 kom, LR6 / AA / 1.5V / alkalne)
- Elektronika sedaj potrebuje 30 sekund za naloži program. Nato pritisnite na gumb »Enter«.
- Vnesite uporabniško kodo (168)
- nato ponovno pritisnite na gumb »Enter«.

Sedaj lahko trezor odprete in individualno programirate.

PointSafe FP v standardnem režimu

Struktura menija

Na posameznih tipkah tipkovnice lahko opazite številke in črke. Za programiranje posameznih funkcij vnesite kombinacije števil in črk. Začetne črke operacije programiranja prikaže številčno kombinacijo (da se lažje zapomnijo). V posameznih delnih menijih se s tem vedno izključno ukvarjamo.

Odpiranje trezorja s pomočjo generalne kode

- Pritisnite na gumb »ON / Enter«, nato vnesite generalno kodo. Vrata trezorja se odprejo samodejno.

Odpiranje trezorja s pomočjo uporabniške kode

- Pritisnite na gumb »ON / Enter«, nato vnesite uporabniško kodo. Vrata trezorja se odprejo samodejno.

Odpiranje trezorja s prstom

- Pritisnite na gumb »ON / Enter«, nato prst, katerega odtis je shranjen v spomin potegnite čez senzor. Vrata se odprejo samodejno.

Zapiranje trezora

- Pritisnite na gumb »Close / Clear«

Sprememba uporabniške kode

- Pritisnite na gumb »ON/Enter«.
- Nato vnesite uporabniško kodo. Vratca se odprejo samodejno.
- Gumb »On/Enter« držite tako dolgo, dokler se ne prižge rumena ikona »Pripravljenost za vnos / programiranje«.
- Vnesite novo (tri do šestmestno) kodo.
- Potrdite z gumbom »ON/Enter«.

Pri uspešnem programiranju se ikona »Pripravljenost za vnos / programiranje« prižge in sveti zeleno.

Vstop v režim programiranja za spremembo nastavitve ključavnice

Za to obstajata dve možnosti:

- 1.) Pritisnite na gumb »ON/Enter«, nato vnesite generalno kodo. Vratca se odprejo samodejno. Gumb »On/Enter« držite tako dolgo, dokler se ne prižge rumena ikona »Pripravljenost za vnos / programiranje«.
- 2.) Pritisnite na gumb »ON/Enter«, vnesite št. 76 (režim programiranja), nato pritisnite na gumb »ON/Enter« in vnesite veljavno generalno kodo. Vrata trezorja se odprejo samodejno.

Dokler utripa LED dioda pod ikono »Pripravljenost za vnos / programiranje«, se nahajate v režimu programiranja in lahko opravljate najrazličnejše akcije.

Funkcija v režimu programiranja

Sprememba generalne kode

- Vnesite številko 22 (**change Admin**), nato pritisnite na gumb »ON/Enter«
- Vnesite novo (8-mestno) kodo in jo potrdite z gumbom »ON/Enter«
- Novo kodo ponovite in jo potrdite z gumbom »ON/Enter«

Sprememba uporabniške kode

- Vnesite številko 28 (**change user**), nato pritisnite na gumb »ON/Enter«
- Vnesite novo (tri do šestmestno) kodo in jo potrdite z gumbom »ON/Enter«

Shranjevanje prstnih odtisov v spomin

- Vnesite številko 23 (**add Finger**), nato pritisnite na gumb »ON/Enter«
- Nekajkrat povlecite prst preko senzorja. Po vsakem stiku s prstom utripa rumena LED dioda pod ikono »Pripravljenost za vnos / programiranje«, enkrat za vsak prstni odtis, dokler se zeleno ne prižge ikona »Pripravljenost za vnos / programiranje«.

Brisanje vseh prstnih odtisov

- Vnesite številko 33 (**delete Finger**), nato pritisnite na gumb »On/Enter«

Brisanje uporabniške kode

- Vnesite številko 38 (**delete user**), nato pritisnite na gumb »On/Enter«

Prehod v standardni režim

- Vnesite številko 76 (**Standard modus**), nato pritisnite na gumb »On/Enter«

Prehod v hotelski režim

- Vnesite številko 46 (**Hotel Modus**), nato pritisnite na gumb »On/Enter«

Zapustitev režima programiranja

- 2x pritisnite na gumb »Close/Clear«

PointSafe FP v hotelskem režimu

Odpiranje z generalno kodo

- Pritisnite na »ON/Enter«, nato vnesite generalno kodo . Vrata trezorja se odprejo samodejno.

Odpiranje z uporabniško kodo (v kolikor je koda shranjena)

- Pritisnite na »ON/Enter«, nato vnesite uporabniško kodo. Vrata trezorja se odprejo samodejno.

Odpiranje s prstom (v kolikor je shranjen prstni odtis)

- Pritisnite na »ON/Enter« nato premaknite shranjen prstni odtis preko senzorja Vrata trezorja se odprejo samodejno.

Shranjevanje samo prstnih odtisov (pri odpiranju vratc trezorja)

- Pritisnite na gumb »ON/Enter« in ga držite, dokler se ne prižge ikona »Pripravljenost za vnos / programiranje«.
- Nekajkrat povlecite prst preko senzorja. Po vsakem stiku s prstom utripa rumena LED dioda pod ikono »Pripravljenost za vnos / programiranje«, dokler se zeleno ne prižge ikona »Pripravljenost za odpiranje«.
- Dokončajte programiranje z gumbom »Close/Clear«

Shranjevanje samo uporabniške kode (pri odprtih vratih)

- Pritisnite na gumb »ON/Enter« in ga držite, dokler se ne prižge ikona »Pripravljenost za vnos / programiranje«.
- Vnesite uporabniško kodo in jo potrdite z gumbom »ON/Enter«.
- Pri uspešnem programiranju se ikona »Pripravljenost za vnos / programiranje« prižge in sveti zeleno.
- Dokončajte programiranje z gumbom »Close/Clear«

Opozorilo: V kolikor se programira tako koda, kot tudi prstni odtis, da lažje odprete trezor, ju morate programirati istočasno v pravilnem vrstnem redu (najprej prstni odtis, nato kodo). Novo programiranje izbriše vse prejšnje podatke (izjema: generalna koda ostane zavedno shranjena)!

Shranjevanje prstnih odtisov in uporabniške kode

- Pritisnite na gumb »ON/Enter« in ga držite, dokler se ne prižge ikona »Pripravljenost za vnos / programiranje«.
- Nekajkrat povlecite prst preko senzorja. Po vsakem stiku s prstom utripa rumena LED dioda pod ikono »Pripravljenost za vnos / programiranje«, dokler se ne prižge zelena ikona »Pripravljenost odpiranje«, rumena ikona »Pripravljenost za vnos / programiranje utripa še naprej.
- Vnesite uporabniško kodo in jo potrdite z gumbom »ON/Enter«.
- Dokončajte programiranje z gumbom »Close/Clear«

Opozorilo: V kolikor so vratca trezorja odprta dlje kot minut, se shranjeni podatki (koda / prstni odtis) samodejno izbrišeta.

Brisanje kode gosta / prstnih odtisov, v kolikor je gost pustil odprt trezor.

- Pritisnite na gumb »ON/Enter«, nato vnesite številko 34 (delete guest).
- Pritisnite na gumb »ON/Enter«, nato vnesite generalno kodo. Ikona „Pripravljenost za vnos / programiranje“ se prižge in sveti zeleno, vratca trezorja pa se samodejno odprejo. Istočasno se izbrišejo vsi podatki (uporabniška koda / prst).

Odstranjevanje baterij

Cenjene stranke,

preprečite nabiranje odvečnih odpadkov. Naprava vsebuje veliko koristnih sestavnih delov, ki jih je mogoče ponovno uporabiti. Zato jo namesto med odpadke namenite v reciklažo. Ne mečite prosim naprave med gospodinjске odpadke; pozanimajte se za lokalno odlagališče, ki je namenjeno za odlaganje tovrstnih odpadkov.



Opozarjamo Vas, da električne in elektronske naprave skupaj z baterijami se ne smejo odstranjevati skupaj z gospodinjскими odpadki, zato jih odlagajte na posebno mesto. Na ustreznem oddelku vaše mestne občine se pozanimajte za informacije v zvezi z odlagališči električnih odpadkov.



Za morebitna vprašanja glede certifikata ES se, prosim pozanimajte na naslovu e-pošte info@burg.biz

Napake in spremembe pridržane.