



**BURG  
WÄCHTER**

profi  
scale

TARA



200 g - 40 kg



precision  
 $\pm 1\%$   
 $\pm 100\text{ g}$

BA TARA PS 03/2016


## ProfiScale TARA Cyfrowa waga bagażowa

**pl** Instrukcja obsługi

**BURG-WÄCHTER KG**  
Altenhofer Weg 15  
58300 Wetter  
Germany



# profi scale

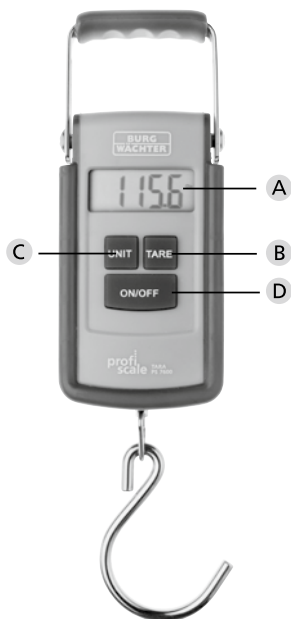

## WSTĘP

cyfrowa ręczna waga bagażowa TARA PS 7600 precyzyjnie określa wagę walizek, paczek, toreb z zakupami itp. W celu zapewnienia właściwego użytkowania wagi i jej długiej żywotności, prosimy po zapoznaniu się z niniejszą instrukcją obsługi.

## Wskazówki

- Podczas ważenia wagę należy mocno trzymać za rękojeść, jedynie w ten sposób wynik ważenia będzie dokładny.
- Wagę należy chronić przed uderzeniami i działaniem wysokiego ciśnienia.
- W celu czyszczenia wagi nie należy używać chemicznych środków czystości. Do czyszczenia wystarczy miękka ściereczka.

## Opisy rysunku

- A Wyświetlacz
- B Przycisk TARE
- C Przycisk UNIT
- D Przycisk włącznika ON/OFF

## Gwarancja

### Gratulujemy Państwu

decyzji zakupu wysokiej jakości urządzenia pomiarowego ProfiScale marki BURG-WÄCHTER. BURG-WÄCHTER oferuje gwarancję na okres 2 lat od daty zakupu. Gwarancja nie dotyczy uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego użytkowania, nadmiernego przeciążenia lub błędnego składowania, ani normalnego zużycia czy też wad, które w żaden sposób nie mają wpływu na działanie i funkcję urządzenia. W przypadku stwierdzenia ingerencji w urządzenie osób nieuprawnionych wszelka gwarancja zanika. W przypadkach objętych gwarancją należy przekazać kompletne urządzenie wraz z opakowaniem, opisem i bateriami oraz dowodem zakupu do punktu sprzedaży.

## Dane techniczne

Temperatura eksploatacyjna	0°C do 40°C
Temperatura składowania	-10°C do 60°C
Zakres pomiaru	200g do 40kg
Dokładność	masa do 10kg: +/- 100g masa ponad 10kg: +/- 1%
Zasilanie	2 baterie 1,5 AAA Micro (např. LR03)
Masa urządzenia	180g (bez baterii)

## Obsługa

### Włączanie

- Trzymając wagę w położeniu poziomym naciśnij przycisk ON/OFF.
- Na wyświetlaczu pojawi się najpierw ----, po 2 sekundach włączą się cyfry 0.00. Oznacza to, że urządzenie jest gotowe do użytku.
- Urządzenie wyłącza się automatycznie po upływie 30 sekund.
- Jeśli chcesz wyłączyć wagę ręcznie, naciśnij przycisk ON/OFF.

### Wybór jednostek wagi

- Naciśnij UNIT a następnie wybierz pomiędzy g, kg, lb a oz.

### Ważenie przedmiotów

- Ważony przedmiot (np. walizkę) należy powiesić na haku.
- Po stabilizacji wagi usłyszysz sygnał dźwiękowy a na wyświetlaczu pojawi się wynik pomiaru.

### Ważenie netto

- Jeśli chcesz zważyć zawartość jakiegokolwiek naczynia, opakowania czy pojemnika, zawieś najpierw na haku dany pojemnik.
- Naciśnięcie przycisku TARE spowoduje wyzerowanie wagi – wskazanie powróci do wartości 0.00.
- Następnie włóż ważony obiekt do pojemnika, w celu określenia jego wagi netto.
- W przypadku przekroczenia masy maks. na wyświetlaczu pojawi się wskazanie „ERR”. Należy niezwłocznie zdjąć przedmiot z haku w celu uniknięcia uszkodzenia urządzenia.

### Wymiana baterii

■ Taki symbol pojawi się na wyświetlaczu w momencie spadku napięcia baterii. Otwórz osłonę baterii na tylnej stronie wagi i wymień baterie.

### Likwidacja urządzenia

#### Szanowny kliencie,

prosimy o Twoją pomoc w ograniczaniu ilości niewykorzystanych odpadów. Jeśli poweźmiesz zamiar zlikwidowania niniejszego urządzenia, miej na pamięci, iż wiele jego części zawiera cenne surowce, które można poddać recyklingowi.



Przypominamy, że urządzeń elektrycznych, elektronicznych oraz baterii nie wolno likwidować jako odpadu komunalnego, muszą one podlegać segregacji. W odpowiednim urzędzie w Twoim mieście/gminie otrzymasz informację o miejscu zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych.



W przypadku pytań dotyczących deklaracji zgodności WE, prosimy o kontakt na [info@burg.biz](mailto:info@burg.biz)

Błędy druku i opracowania oraz zmiany techniczne zastrzeżone.