



**BURG  
WÄCHTER**

profi  
scale

TARA



200 g - 40 kg



precision  
±1%  
±100 g

BA TARA PS 03/2016

## ProfiScale TARA Цифровые весы для багажа


**ru** Руководство по обслуживанию

**BURG-WÄCHTER KG**  
Altenhofer Weg 15  
58300 Wetter  
Germany

[www.burg.biz](http://www.burg.biz)



# profi scale

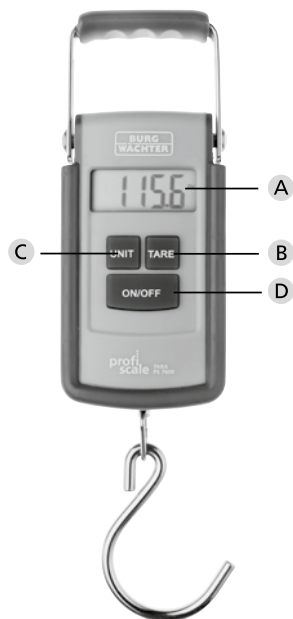

## Введение

Цифровые ручные весы TARA PS 7600 отлично определяют вес чемоданов, посылок, покупок и многого другого. Для обеспечения надлежащего использования весов и их долговечности, пожалуйста, прочитайте сначала настоящее руководство.

## Инструкции

- При взвешивании держите весы крепко за ручки, только так можно достичь точных результатов.
- Весы не следует подвергать резким ударам или воздействию большого давления.
- Для чистки весов никогда не используйте химические чистящие средства. Для чистки достаточно использовать кусок мягкой ткани.

## Рисунки

- A Индикация
- B Кнопка TARE
- C Кнопка UNIT
- D Кнопка ON/OFF

## Гарантия

### Поздравляем,

Вы решили приобрести качественный измерительный прибор «ProfScale» компании «BURG-WÄCHTER». «BURG-WÄCHTER» предоставляет гарантию в течение 2-х лет с даты покупки. Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате неправильного использования, чрезмерной нагрузки или неправильного хранения, нормального износа и дефектов, которые существенно не повлияют на стоимость или работу устройства. В случае вмешательства любого несанкционированного лица гарантия аннулируется. В случае возникновения гарантийного дефекта, пожалуйста, передайте полностью укомплектованный прибор включая упаковку, описание и батарейки, а также документ, подтверждающий покупку, своему продавцу.

## Технические данные

<b>Рабочая температура</b>	от 0°C до 40°C
<b>Температура хранения</b>	от -10°C до 60°C
<b>Диапазон измерения</b>	от 200 г до 40 кг
<b>Точность</b>	вес до 10 кг: +/- 100 г вес более 10 кг: +/- 1%
<b>Питание</b>	2 шт. батареек 1,5 AAA Micro (например LR03)
<b>Вес</b>	180 г (без батареек)

## Обслуживание

### Включение

- Держите весы в вертикальном положении и нажмите кнопку ON/OFF.
- Дисплей сначала показывает ----, через 2 секунды индикация переключается на 0.00 и прибор готов к использованию.
- Прибор автоматически выключится через 30 секунд.
- При необходимости выключить весы вручную, нажмите кнопку ON/OFF.

### Выбор единицы измерения

- Нажмите UNIT и выберите г, кг, фунт или унция.

### Взвешивание

- Взвешиваемый объект (например, чемодан) повесить на крючок.
- Как только вес стабилизируется, прозвучит звуковой сигнал, и на дисплее отобразится результат измерения.

### Последовательное взвешивание

- Если вы хотите взвесить объект не напрямую, а в какой-то емкости, то сначала подвесьте на крюк эту емкость.
- Нажмите TARE, чтобы сбросить индикацию на 0.00.
- Только после этого положите в емкость измеряемый объект, чтобы определить вес нетто.
- В случае превышения макс. веса индикация показывает «ERR». Немедленно снимите предметы с крючка, чтобы предотвратить повреждение прибора.

### Замена батареек

Этот символ загорается, когда заряд батареи слишком низок. Откройте батарейный отсек на задней панели и замените батареи.

### Утилизация оборудования

#### Уважаемый покупатель,

пожалуйста, помогите уменьшить количество неиспользованных отходов. Если Вы намерены утилизировать это устройство, то подумайте о том, что многие устройства содержат ценные материалы, которые могут быть переработаны.



Пожалуйста, обратите внимание на то, что электрическое и электронное оборудование и батареи не должны утилизироваться вместе с бытовыми отходами, но должны быть собраны отдельно. Запросите у соответствующего органа в Вашем населённом пункте информацию о том, где расположены пункты сбора утильсырья для электрических приборов.



По вопросам, связанным с декларацией соответствия ЕС, пожалуйста, обращайтесь по адресу [info@burg.biz](mailto:info@burg.biz)

Производитель оставляет за собой право на ошибки печати и верстки, а также на технические изменения.