



profi  
scale

TARA



200 g - 40 kg



precision  
±1%  
±100 g

## ProfiScale TARA Digital bagagevåg


**se** Bruksanvisning

BA TARA PS 03/2016

**BURG-WÄCHTER KG**  
Altenhofer Weg 15  
58300 Wetter  
Germany



# profi scale

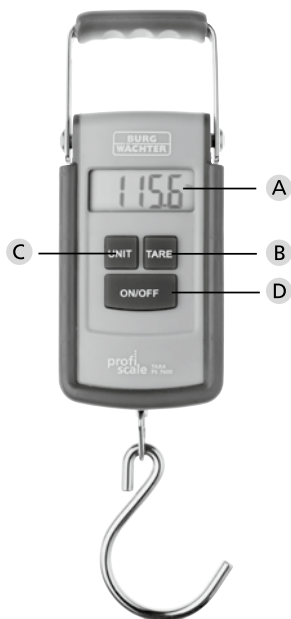

## Inledning

Den digitala handvägen TARA PS 7600 ger exakt vikt för resväskor, paket, inköp och mer. Läs denna bruksanvisning först för att förstå hur vägen används och så att vägen håller länge.

## Instruktioner

- För att erhålla korrekt vikt, håll vägen stadigt i handtaget.
- Vägen får inte utsättas för stötar eller kraftigt tryck.
- Använd inte kemiska rengöringsmedel för rengöring av vägen. En mjuk rengöringstrasa räcker.

## Illustrationer

- A Display
- B Knappen TARE
- C Knappen UNIT
- D Knappen ON/OFF

## Garanti

### Gratulerar

Du har köpt ProfiScale kvalitetsmätteknik från BURG-WÄCHTER. BURG-WÄCHTER ger 2 års garanti från inköpsdatumet. Garantin täcker inte skador orsakade av felaktig användning, överbelastning eller felaktig förvaring, samt vanligt slitage och defekter som inte påverkar vågens funktion. Vid obehörigt ingrepp upphör garantin. Vid garantiärende lämnas hela vägen inklusive förpackning, manual och batteri in tillsammans med inköpsbeviset till återförsäljaren.

## Tekniska parametrar

Drifttemperatur	0°C till 40°C
Förvaringstemperatur	-10°C till 60°C
Viktområde	200 g till 40 kg
Exakthet	vikt upp till 10 kg: +/- 100 g vikt över 10 kg: +/- 1 %
Laddning	2 st batterier 1,5 AAA Micro (t.ex. LR03)
Vikt	180 g (utan batterier)

## Användarinstruktioner

### Påslagning

- Håll vägen upprätt och tryck på knappen ON/OFF.
- Displayen visar först ---, efter 2 sekunder visas 0.00 och vägen är redo för användning.
- Vägen stänger automatiskt av sig efter 30 sekunder.
- Om du vill stänga av vägen manuellt, tryck på knappen ON/OFF.

### Val av mätenhet

- Tryck på knappen UNIT och välj mellan g, kg, lb och oz.

### Vägning

- Häng upp föremålet (t.ex. resväska) på kroken.
- Så snart vikten är konstant, ljuder en signal och displayen visar vikten.

### Stegvis vägning

- Om du vill väga ett föremål indirekt, t.ex. i en behållare, häng först upp behållaren på kroken.
- Tryck på knappen TARE för att ställa tillbaka displayen till 0.00.
- Lägg efteråt i föremålet du vill väga i behållaren för att erhålla nettovikten.
- Vid överskridning av maximal vikt visas "ERR". Ta genast bort föremålet från kroken så att vägen inte skadas.

### Byte av batteri

■ Denna symbol tänds om batteriet är för svagt. Öppna batterifacket på baksidan och byt batterier.

### Kassering av utrustningen

#### Kära kund

Hjälp oss att minska mängden oanvänt avfall. Om du planerar att kassera denna utrustning, beakta att ett stort antal delar i utrustningen innehåller värdefulla material som kan återvinnas.



Observera att elektriska apparater och batterier inte får kasseras som hushållsavfall utan måste avyttras separat. Ta reda på var återvinningsstationer för elektronik finns där du bor.



Vid frågor beträffande EG-försäkringen om överensstämmelse, vänligen skriv till [info@burg.biz](mailto:info@burg.biz)

Med reservation för fel och ändringar.