




## Struktura

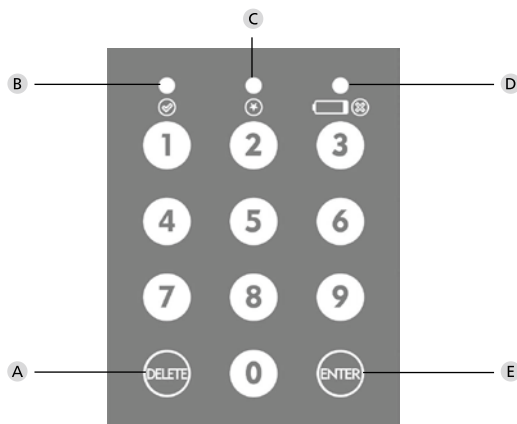

## Ikony

- A** Tlačítko Delete
- B** Připraveno k otevření
- C** Potvrzení kláves
- D** Odmítnutí zadání / čas blokování / baterie
- E** Tlačítko Enter

**Důležité: Před zahájením programování si, prosím, pečlivě prostudujte celý návod k obsluze.**

## Důležité pokyny

- Číselný kód a nouzový klíč (nouzový zámek se nachází pod 4 bateriemi) uschovejte na bezpečném místě mimo trezor.
- Nepoužívejte žádné osobní údaje (např. narozeniny, telefonní č., ...)
- Pokud se trezor nebude delší dobu používat, vyjměte, prosím, baterie.
- V případě jakýchkoli dotazů či problémů se obraťte na svého prodejce.
- Trezor dosahuje stanovené ochranné funkce teprve po svém upevnění na masivní část budovy. Pro stabilní upevnění prosím použijte stanovené kotvicí body (na stěně a / nebo podlaze).

## Všeobecně

Pokud byla akce provedena správně, rozsvítí se na konci zelená LED dioda nad ikonou „Připraveno k otevření“, rozsvícení červené LED diody nad ikonou „Odmítnutí zadání / čas blokování / baterie“ ukazuje, že akce byla provedena chybně. V tomto případě zůstává zachováno původní nastavení. Blikání žluté LED diody signalizuje zadávání pomocí tlačítek.

## Technická data

Počet kódů	1
Délka kódu	3 to 8 digits
Čas blokování	Po 3 chybných zadáních kódu 5 minut
Napájení proudem	4 x MIGNON LR6 / AA / ALKALINE
Přípustné okolní podmínky	-15 °C / +50 °C / up to 95 % rel. vlhkosti vzduchu (nekondenzujícího)

## Signální tóny

- 1 x Potvrzení tlačítek
- 2 x Správný kód, vstup do programování
- 7 x Chybný kód

## Uvedení do provozu

Pomocí přiloženého inbusového klíče (velikost 1,5) odstraňte šrouby u krytu přihrádky na baterie a kryt s logem posuňte směrem dolů. Nyní zasuněte nouzový klíč do zámku a otáčejte jím proti směru hodinových ručiček až po doraz. Otočné madlo posuňte o čtvrt otáčky ve směru hodinových ručiček a otevřete dveře. Nyní vložte baterie, které se nacházejí v trezoru (4 kusy, LR6 / AA / 1.5V / Alkaline) a kryt přihrádky na baterie opět namontujte zpět. Stiskněte červené tlačítko na vnitřní straně dveří trezoru (žlutá LED dioda dvakrát zabliká společně se 2 vysokými signálními tóny) Během procesu programování svítí žlutá LED dioda. Zadejte nový kód (3-8místný) a stiskněte „Enter“. Úspěšná změna kódu bude potvrzena 2 vysokými tóny společně s dvojitým zablikáním zelené LED diody.

## Otvírání pomocí kódu

- Zadejte platný kód
- Stiskněte „Enter“ a otočné madlo posuňte o čtvrt otáčky ve směru hodinových ručiček.

## Změna kódu

- Zadejte platný kód
- Stiskněte „Enter“ a otočné madlo posuňte o čtvrt otáčky ve směru hodinových ručiček.
- Otevřete trezor a počkejte, až zhasne zelená LED dioda nad ikonou Připraveno k otevření. Stiskněte červené tlačítko na vnitřní straně dveří trezoru (žlutá LED dioda dvakrát zabliká společně se 2 vysokými signálními tóny)
- Během procesu programování svítí žlutá LED dioda. Zadejte nový kód (3–8místný) a stiskněte „Enter“. Úspěšná změna kódu bude potvrzena 2 vysokými tóny společně s dvojitým zablikáním zelené LED diody.

## Otvírání pomocí nouzového zámku

- Odstraňte šrouby u krytu přihrádky na baterie a kryt posuňte směrem dolů.
- Odstraňte baterie.
- Nyní zasuněte nouzový klíč do zámku a otáčejte jím proti směru hodinových ručiček až po doraz.
- Otočné madlo posuňte o čtvrt otáčky ve směru hodinových ručiček a otevřete dveře.

## Likvidace

### Vážený zákazníku,

pomozte prosím snižovat množství nevyužitého odpadu. Pokud máte v úmyslu toto zařízení zlikvidovat, myslíte prosím na to, že celá řada dílů tohoto zařízení obsahuje cenné materiály, které je možno recyklovat.



*Vi upozorňujeme na to, že elektrická a elektronická zařízení včetně baterií se nesmí likvidovat společně s domovním odpadem, ale musí se sbírat zvlášť. Vyžádejte si, prosím, na příslušném pracovišti vašeho města/obce informace týkající se sběrných míst na elektroodpad.*



V případě dotazů ohledně ES prohlášení o shodě se, prosím, obraťte na [info@burg.biz](mailto:info@burg.biz)