




Estrutura

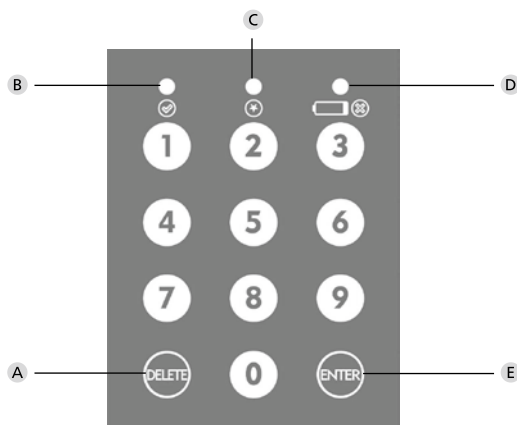

Imagens

- A Tecla Delete
- B Disponibilidade de abertura
- C Rejeição de entrada / Tempo de bloqueio / Bateria
- D Отказ на задачата / час на блокиране / батерии
- E Tecla Enter

Importante: Leia todo o manual de instruções, antes de iniciar a programação.

Observações importantes

- Guarde o código de numérico e chave de emergência (a fechadura de emergência encontra-se por debaixo das 4 baterias) num lugar seguro fora do cofre.
- Não use informações pessoais (por exemplo, o aniversário, o número de telefone, etc.)
- Retire as baterias se não for utilizar o cofre durante muito tempo.
- Em caso de dúvidas ou problemas, contacte o seu distribuidor.
- O cofre alcança sua função de proteção prevista apenas após a fixação a uma parte sólida do edifício. Utilize os pontos de fixação previstos (na parede e/ou chão) para proceder à necessária fixação estável.

Geral

Se uma operação é realizada com êxito, após a sua conclusão, acende-se o LED verde que se encontra por cima do símbolo de „Disponibilidade de abertura“. No caso de se acender o LED vermelho, por cima do símbolo de „Rejeição de entrada / Tempo de bloqueio / Bateria“ isto significa que a operação não foi bem sucedida. Neste caso, as configurações originais não são alteradas. Quando o LED amarelo pisca, isto significa que se premiu uma tecla.

Dados técnicos

Número de códigos	1
Comprimento do código	3 – 8 dígitos
Tempo de bloqueio	Após 3 tentativas com código errado 5 minutos
Fonte de alimentação	4 x MIGNON LR6 AA ALCALINAS
Condições ambientais permitidas	-15 °C / +50 °C / até 95 % Humidade relativa do ar (sem condensação)

Sinais sonoros

- 1 x Confirmação de tecla
- 2 x Código correto, entrada no modo de programação
- 7 x Código incorreto

Entrada em funcionamento

Retire os parafusos da tampa da bateria com a chave sextavada fornecida (tamanho 1,5) e deslize a tampa com o logótipo para baixo. Insira a chave de emergência na fechadura e rode-a para a esquerda até que esta pare. Gire o botão rotativo um quarto de volta no sentido dos ponteiros do relógio e abra a porta. Coloque as baterias que se encontram no cofre (4 baterias, LR6 / AA / 1.5V / Alcalinas) e volte a aparafusar o compartimento das baterias. Prima o botão vermelho no interior da porta do cofre (o LED amarelo pisca duas vezes e emite, ao mesmo tempo, dois sinais sonoros altos). O LED amarelo permanece aceso durante a operação de programação. Introduza o novo código de abertura (3-8 dígitos) e prima „Enter“. Quando o código é alterado com êxito, a alteração é confirmada com dois sinais sonoros altos e o LED verde pisca duas vezes.

Abriu com código de abertura

- Introdução de um código de abertura
- Prima „Enter“ e gire o botão rotativo um quarto de volta no sentido dos ponteiros do relógio.

Alteração de código

- Introdução de um código de abertura
- Prima „Enter“ e gire o botão rotativo um quarto de volta no sentido dos ponteiros do relógio.
- Abra o cofre e espere até que o LED verde, que se encontra por cima do símbolo de disponibilidade de abertura, se apague. Prima o botão vermelho no interior da porta do cofre (o LED amarelo pisca duas vezes e emite, ao mesmo tempo, dois sinais sonoros altos).
- O LED amarelo permanece aceso durante a operação de programação. Introduza o novo código de abertura (3-8 dígitos) e prima „Enter“. Quando o código é alterado com êxito, a alteração é confirmada com dois sinais sonoros altos e o LED verde pisca duas vezes.


Abriu com chave de emergência

- Retire os parafusos do compartimento das baterias e deslize a tampa para baixo.
- Retire as baterias.
- Insira a chave de emergência na fechadura e rode-a para a esquerda até que esta pare.
- Gire o botão rotativo um quarto de volta no sentido dos ponteiros do relógio e abra a porta.

Eliminação

Caro cliente,

Por favor, ajude a evitar desperdícios. Se num determinado momento pretender desfazer-se deste produto, por favor, lembre-se que existem muitos componentes feitos de materiais preciosos neste dispositivo que podem ser reciclados.

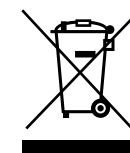

Informamos que os resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos, assim como as baterias, não deverão ser descartados no lixo doméstico, devendo ser separados. Informe-se junto das autoridades competentes na sua cidade/comunidade sobre os pontos de recolha de lixo elétrico.



Em caso de dúvidas a respeito da declaração de conformidade CE, entre em contacto connosco através de info@burg.biz