




Structură

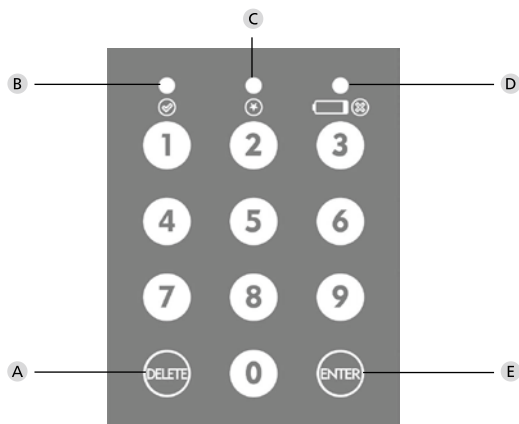

Imagine

- A Butonului Delete
- B Pregătit pentru deschidere
- C Confirmarea tastelor
- D Refuzul intrării / timpul blocării / bateria
- E Butonului Enter

Important: Înaintea începerii programării vă rog să citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.

Indicații importante

- Codul numeric și cheia de urgență (lacătul de urgență se află sub 4 baterii) le păstrați la loc sigur în afara seifului.
- Nu folosiți nici un fel de date personale (de ex. data nașterii, nr. de telefon, ...)
- Dacă seiful nu va fi folosit timp mai îndelungat, înlocuiți vă rog bateriile.
- În caz de nelămuriri sau orice probleme, contactați distribuitorul dumneavoastră.
- Seiful îndeplinește funcția de securitate stabilită numai după fixarea lui pe o parte masivă a clădirii. Pentru fixarea stabilă folosiți vă rog punctele de fixare stabilite (pe perete și / sau podea).

Generalități

Dacă acțiunea a fost efectuată corect, se aprinde la încheiere dioda LED verde deasupra iconei „Pregătit pentru deschidere”, aprinderea diodei LED roșii deasupra iconei „Refuzul intrării / timpul blocării / bateria” înseamnă că acțiunea a fost efectuată greșit. În acest caz se păstrează reglarea inițială. Clipirea diodei LED galbene semnalizează setarea cu ajutorul butoanelor.

Date tehnice

Număr coduri	1
Lungimea codului	de 3 – 8 locuri
Timpul blocării	După 3 introduceri eronate ale codului 5 minute
Alimentarea cu curent	4 x MIGNON LR6 AA ALCALINE
Condiții de mediu admisibile	-15 °C / +50 °C / la 95 % umiditate rel. a aerului (fără condensatie)

Sunete de semnalizare

- 1 x Confirmarea butoanelor
- 2 x Cod corect, intrarea în programare
- 7 x Cod eronat

Punerea în funcțiune

Cu ajutorul cheii imbus anexate (mărimea 1,5) îndepărtați șuruburile capacului locașului bateriilor și capacul cu logo îl deplasați în jos. Acum introduceți cheia de urgență în lacăt și rotiți până la refuz în sens invers acelor de ceasornic. Mânerul rabatabil îl deplasați cu un sfert de rotație în sensul acelor de ceasornic și deschideți ușa. Acum introduceți bateriile, care se află în seif (4 bucăți, LR6 / AA / 1.5V / Alcaline) și montați înapoi capacul locașului bateriilor. Apăsăți butonul roșu pe partea interioară a ușii seifului (dioda LED galbenă va clipi de două ori concomitent cu 2 semnale sonore înalte). În timpul procesului de programare luminează dioda LED galbenă. Introduceți noul cod (de 3-8 locuri) și apăsați „Enter”. Modificarea cu succes a codului va fi confirmată de 2 semnale înalte concomitent cu o dublă clipire a diodei LED verzi.

Deschiderea cu ajutorul codului

- Introduceți codul valabil
- Apăsăți „Enter” și deplasați mânerul rabatabil cu un sfert de rotație în sensul acelor de ceasornic.

Modificarea codului

- Introduceți codul valabil
- Apăsăți „Enter” și deplasați mânerul rabatabil cu un sfert de rotație în sensul acelor de ceasornic.
- Deschideți seiful și așteptați, până se stinge dioda LED verde deasupra iconei Pregătit pentru deschidere. Apăsăți butonul roșu pe partea interioară a ușii seifului (dioda LED galbenă va clipi de două ori concomitent cu 2 semnale sonore înalte).
- În timpul procesului de programare luminează dioda LED galbenă. Introduceți noul cod (de 3-8 locuri) și apăsați „Enter”. Modificarea cu succes a codului va fi confirmată de 2 semnale înalte concomitent cu o dublă clipire a diodei LED verzi.

Deschiderea cu ajutorul lacătului de urgență

- Îndepărtați șuruburile de pe capacul locașului bateriilor și deplasați capacul în jos.
- Îndepărtați bateriile.
- Acum introduceți cheia de urgență în lacăt și rotiți până la refuz în sens invers acelor de ceasornic.
- Mânerul rabatabil îl deplasați cu un sfert de rotație în sensul acelor de ceasornic și deschideți ușa.

Lichidarea

Stimate client,

Vă rog să acordați ajutorul dumneavoastră pentru reducerea cantității de deșeurii nerecuperate. Dacă veți avea intenția să lichidați acest dispozitiv, aveți vă rog în vedere, că multe piese conțin materiale prețioase, care se pot recicla.



Atenționăm asupra faptului că este interzisă lichidarea aparatelor electrice și electronice, inclusiv a bateriilor, împreună cu deșeurile menajere, ci trebuie colectate separat. Solicitați, vă rog, informații privind bazele de colectare a deșeurilor electrice de la departamentul corespunzător din orașul/comuna dumneavoastră.



Dacă aveți orice fel de nelămuriri privind declarația de conformitate CE, vă rog să apelați la info@burg.biz