


CROSS PS 7510



**BURG
WÄCHTER**

profi
scale

CROSS

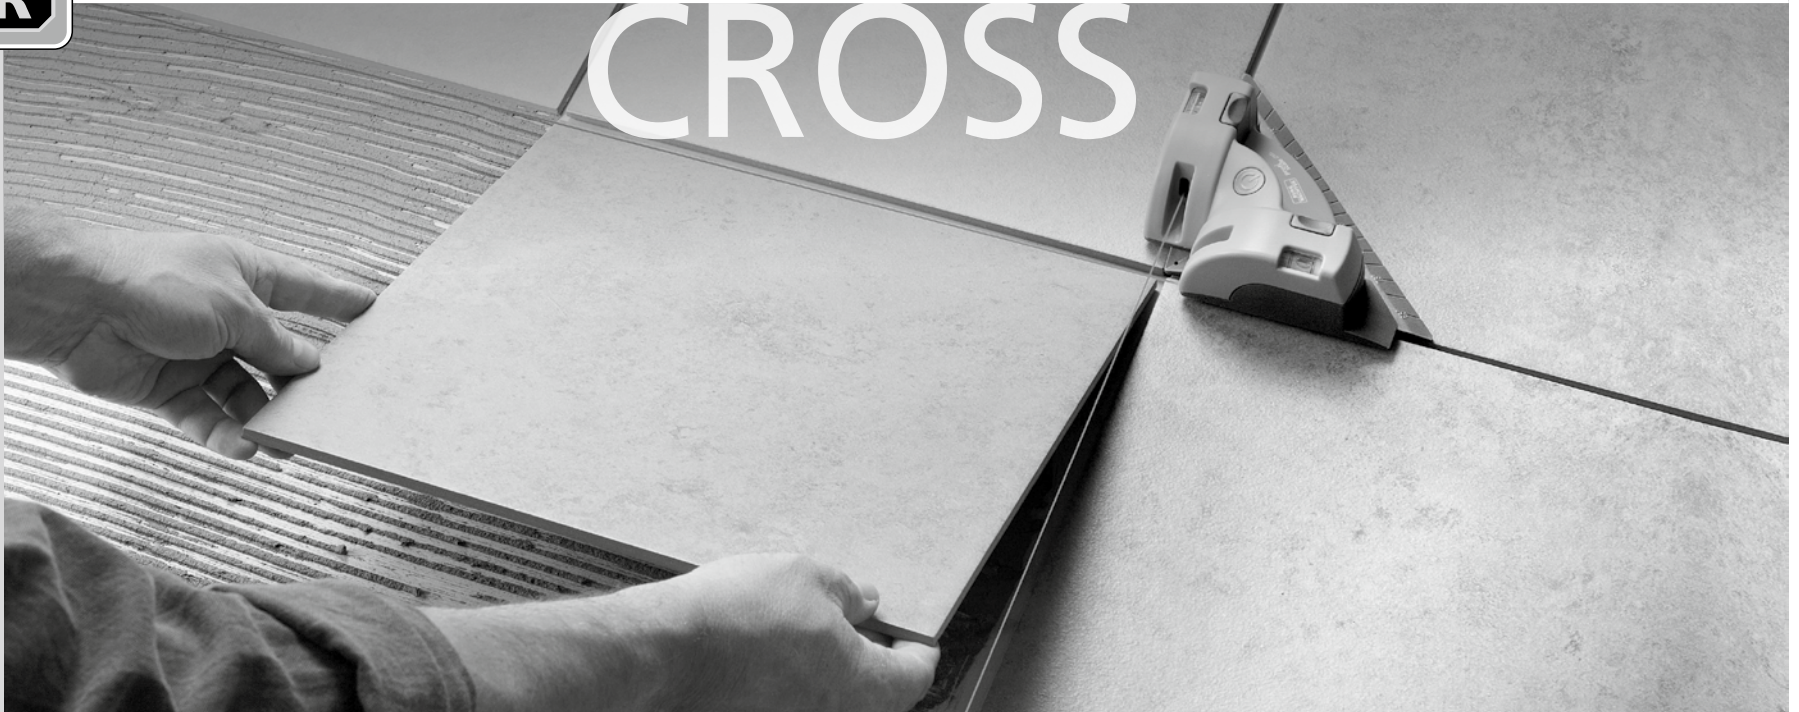

precision
 $\pm 0,1^\circ$

ProfiScale CROSS
Medidor láser de ángulo

es Manual de instrucciones



BURG-WÄCHTER KG
Altenhofer Weg 15
58300 Wetter
Germany

BA CROSS 06/2015

www.burg.biz



profi
scale

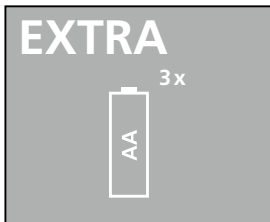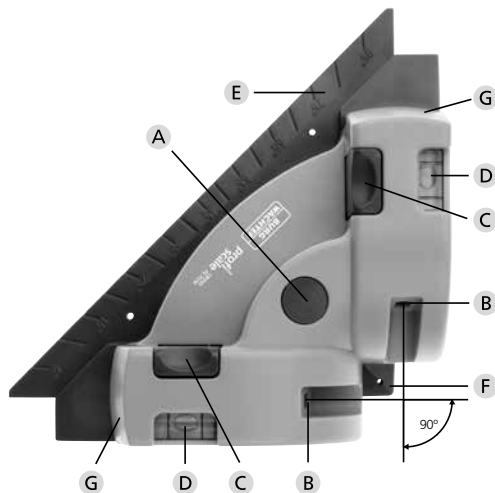

Introducción

El medidor láser de ángulo CROSS PS 7510 es práctico y fácil de usar. El CROSS PS 7510 proyecta 2 líneas de láser en un ángulo de 90° y es ideal para baldosas y suelos de madera. El dispositivo le permite colocar baldosas, de forma fácil y ordenada, y hacer cortes rectos correctos. Los niveles de burbuja incorporados facilitan la alineación. Las ventosas ayudan a fijar el dispositivo en superficies lisas y no porosas. La escala graduada permite realizar trabajos en diagonal en incrementos de 5°.

Imagen

- A Botón de encendido/apagado
- B Orificio de salida del haz láser
- C Botón para fijar las ventosas
- D Niveles de burbuja
- E Diagonales con incrementos de 5°
- F Escuadra alineada con los láseres
- G Advertencia láser

Consejos de seguridad



Atención – Radiación láser
No mire al rayo láser
EN 60825-1:1994 + A1:2002 + A2:2001
P_{max} < 1 mW; λ = 650 nm

Pueden originarse daños personales si no se tienen en cuenta las siguientes instrucciones:

1. Antes de usar el dispositivo, lea detenidamente toda la información contenida en este manual de instrucciones con el fin de garantizar un ambiente de trabajo seguro. Conserve el manual.
2. Los advertencias en el aparato nunca deben modificarse o retirarse del aparato.
3. Antes de la primera puesta en marcha, pegue los adhesivos de advertencia que le han sido suministrados en su idioma nativo.
4. No dirija nunca el haz láser a los ojos de otras personas o animales. No mire en el mismo haz láser y no enfoque la luz láser a través de un medio óptico. Puede dañar los ojos.
5. No permita nunca que los niños utilicen la herramienta de medición láser. Pueden causarse daños a ellos mismo o a otras personas de manera accidental.
6. Al terminar el trabajo, o durante pausas largas, desconecte siempre el dispositivo.
7. La reparación debe ser realizada por técnicos capacitados y deben usarse exclusivamente piezas originales para garantizar la seguridad del dispositivo y que no se pierde la garantía.
8. No utilice el aparato en entornos inflamables o explosivos.
9. Si no va a usar el dispositivo durante un largo periodo de tiempo, retire las baterías.

Garantía

Felicidades,
Se ha decidido por técnica de medición de calidad ProfiScale de BURG-WÄCHTER. BURG-WÄCHTER concede una garantía de dos años desde la fecha de compra. Quedan excluidos de la garantía daños a causa del mal uso, uso excesivo o almacenamiento incorrecto, así como desgaste normal y defectos que influyan de manera insignificante en el trabajo o la función. Mediante la manipulación no autorizada de las partes, prescribe toda garantía. Si hace uso de la garantía, entregue a su vendedor el aparato completo, incluido embalaje, descripción y baterías, y el justificante de compra.

Datos técnicos

Longitud de la línea de láser	Máx. 8 m (dependiendo de la iluminación)
Exactitud	+/- 0,1°
Potencia de salida del láser	< 1 mW
Longitud de onda del láser	650 nm
Temperatura de funcionamiento	0°C hasta 40°C
Fuente de alimentación	3 baterías 1,5V AA (p. ej. LR 6)
Dimensiones	150 x 150 x 51 mm

Manejo

- Coloque el dispositivo en el suelo.
- Use el botón A para encender y apagar el dispositivo.
- Use el botón C para fijar el dispositivo en superficies lisas y no porosas.
- Es indispensable que observe las indicaciones de seguridad.
- Al terminar el trabajo debe apagar el dispositivo puesto que éste no se apaga automáticamente.
- Durante el trabajo, compruebe la posición del dispositivo puesto que éste no se alinea automáticamente.

Cambiar la batería

Si, después de conectar el dispositivo, no logra ver las líneas láser, abra el compartimiento de las baterías en la parte trasera y cambie las baterías.

Liquidación

Estimado cliente,
Ayúdenos por favor a reducir las cantidades de residuos no utilizados. Si tiene intención de desechar este aparato, tenga en cuenta que varias de sus piezas contienen materiales valiosos y reciclables.



Tenga en cuenta que los aparatos eléctricos y electrónicos, incluyendo las baterías, no deben eliminarse junto con la basura doméstica, sino que deben ser recogidos por separado. Por favor, solicite en las instancias adecuadas de su ciudad/municipio información acerca de los puntos de recogida de residuos electrónicos.



Si tiene alguna pregunta sobre la declaración CE de conformidad póngase en contacto por favor con info@burg.biz.