



**BURG  
WÄCHTER**

# Door eGuard DG8100



**Elektronisk dørspion**  
**dk Brugsanvisning**

**BURG-WÄCHTER KG**  
Altenhofer Weg 15  
58300 Wetter  
Germany

BA Door eGuard 07/2017


[www.burg.biz](http://www.burg.biz)

## Struktur



## Afbildning

- A On-knap
- B Rødt LED-lys

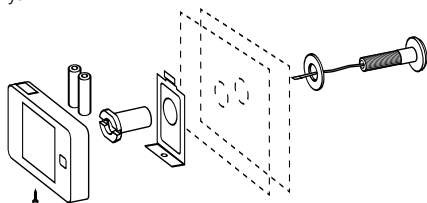

## Indføring

Kære kunde,  
Tak fordi du har valgt Door eGuard fra firmaet BURG-WÄCHTER. Door eGuard er et batteridrevet system med kamera og farveskærm, som nemt installeres og giver brugeren sikkerhed for at observere hændelser uden for entrédøren uden selv at blive bemærket. Med sin store fleksibilitet kan dørspionen anvendes med alle almindeligt forekommende døre med en tykkelse på 38 til 110 mm. Kameraoptikken kan dække eksisterende huller i døren på op til 22 mm. Med kameraoptikkens store synsvinkel kan personer der skjuler sig i nærheden af døren blive opdaget.

**Vigtigt: Læs venligst hele brugsvejledningen inden montering påbegyndes.**

Vi ønsker held og lykke med bedre sikkerhed og livskvalitet med din elektroniske dørspion.  
BURG-WÄCHTER KG

## Vigtige informationer


- Udstyret er udelukkende beregnet til indendørs brug.
- Hvis udstyret ikke skal bruges i længere tid bør batterierne tages ud.
- Batterierne fjernes før rengøring. Udstyret må kun rengøres med en fugtig klud, andre rengøringsmidler må ikke bruges.
- Væsker må ikke trænge ind i udstyret.
- Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte din forhandler.

## Tekniske data

Strømforsyning	2AAA Micro 1,5V (f.eks. LR03)
Monitor	3,2" TFT
Billedsensor	CMOS
Synsvinkel	105°
Dørtykkelse	38–110 mm
Dimensioner	125 x 68 x 15 mm
Vægt (uden batterier)	100 g

## Montage

1. I øjenhøjde bores et hul på 14 mm i diameter i døren, eller du kan bruge et eksisterende hul (evt. opbores).
2. Skub underlagsskiven over kameragevindet og stik denne gennem dørhullet udefra. Pas på at kablet ikke beskadiges, og at kameramarkeringen vender opad.

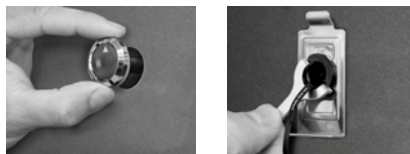

3. Anbring monteringspladen på dørens inderside og træk derefter kablet gennem hullet i pladen. Træk derefter kablet gennem hylsen og skru denne fast på kameragevindet med den medfølgende skruenøgle.

4. Tilslut kablet til stikket på bagsiden af monitoren. Anbring monitoren på monteringspladen og skru den fast nedefra med låseskruen.



## Ibrugtagning og batteriskift

Hvis den røde LED under afbryderen lyser er batteriniveauet lavt. Skift batterierne.

1. Skub batteriholderdækslet til side.
2. Sæt 2 micro-batterier i holderen med korrekt polaritet.
3. Luk batteriholderen igen.



## Betjening

Tryk på afbryderen, og der vises umiddelbart et billede på monitoren i 10 s. Derefter slukker udstyret automatisk igen.

## Bortskaffelse af udstyret

### Kære kunde,

Hjælp os med at begrænse affald. Hvis du på et tidspunkt ønsker at skille dig af med udstyret, bedes du tænke på, at mange af materialerne i dette udstyr er meget værdifulde og kan genanvendes. Smid derfor ikke udstyret i skraldespanden, men aflever det på genbrugspladsen som elektronikaffald i henhold til de offentlige regulativer.

### Skraldespanden betyder:



Tomme batterier eller akkumulatører må ikke bortskaffes som husholdningsaffald. Aflever venligst batterier eller akkumulatører til forretningerne eller på genbrugspladsen. Returnering er gratis og lovbestemt.



For eventuelle spørgsmål vedrørende vores EU-overensstemmelseserklæring, bedes du henvende dig på [info@burg.biz](mailto:info@burg.biz)

Forbehold for trykfejl og tekniske ændringer.