



**BURG
WÄCHTER**

Door eGuard DG8100



Elektrische deurspion
nl Gebruiksaanwijzing

BURG-WÄCHTER KG
Altenhofer Weg 15
58300 Wetter
Germany

BA Door eGuard 07/2017


www.burg.biz

Structure



Afbeelding

- A ON-toets
- B rode LED

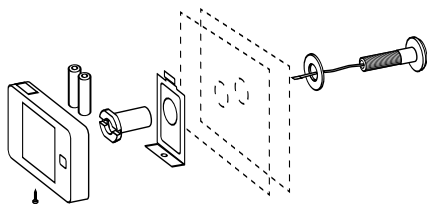

Inleiding

Geachte klant,
van harte bedankt dat u voor de Door eGuard van BURG-WÄCHTER hebt gekozen. Bij de Door eGuard gaat het om een batterijaangedreven systeem met camera en kleurenscherm dat eenvoudig is om te installeren en de gebruiker de veiligheid geeft, om handelingen aan de buitenkant van de huisdeur te kunnen zien zonder daarbij zelf te worden gezien. Met zijn grote instelbereik is de deurspion bij alle traditionele deuren met een deursterkte van 38 tot 110 mm inzetbaar. De cameralens kan aanwezige gaten tot 22 mm in de deur afdekken. Door een cameralens met grote gezichtshoek kunnen ook verborgen personen in de buurt van de deur worden herkend.

Belangrijk: Lees de volledige gebruiksaanwijzing voor u met de montage begint.

Wij wensen u veel veiligheid en levenskwaliteit met uw elektronische deurspion.
BURG-WÄCHTER KG

Belangrijke tips

- Het apparaat is uitsluitend geschikt voor binnenshuis gebruik.
- Als de apparaat gedurende langere tijd niet wordt gebruikt, verwijdt u a. u. b. de batterijen.
- Verwijder de batterijen voor reiniging. Reinig het apparaat uitsluitend met een vochtige doek, andere reinigingsmiddelen mogen niet worden gebruikt.
- Vloeistoffen mogen niet in het apparaat dringen.
- Bij eventuele vragen of problemen wendt u zich tot uw verkoper.

Technische gegevens

Stroomvoorziening	2 AAA Micro 1,5V (vb. LR03)
Monitor	3,2" TFT
Beeldsensor	CMOS
Gezichtshoek	105°
Deursterkte	38 – 110 mm
Afmetingen	125 x 68 x 15 mm
Gewicht (zonder batterijen)	100 g

Montage


1. Boor op ooghoogte een gat van 14 mm diameter in uw deur, resp. gebruik het reeds aanwezige (evt. te boren) gat.
 2. Schuif de sluitring op de cameraschroefdraad en steek deze van buitenaf door het gat in de deur. Let op dat u de kabel niet beschadigt en de markering aan de camera naar boven wijst.
- 
- 
3. Bevestig de houderplaat aan de binnenzijde van de deur door eerst de kabel door het boorgat van de houderplaat te trekken. Trek daarna de kabel ook door de huls en schroef deze met de bijgevoegde sleutel op de cameraschroefdraad.
 4. Verbind de kabel met de stekker aan de achterzijde van de monitor. Plaats de monitor dan op de houderplaat en schroef deze met de afsluitdop van onderaf vast.



Inbedrijfname en batterij vervangen

Het oplichten van de rode LED onder de inschakeltoets symboliseert een lage batterijspanning. Vervang de batterijen.

1. Schuif het batterijvakdeksel opzij
2. Plaats de 2 micro-batterijen overeenkomstig de verpolving in het batterijvak.
3. Sluit het batterijvak opnieuw.

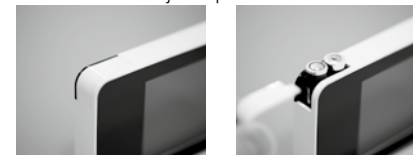

Bediening

Druk op de inschakelknop, het beeld verschijnt onmiddellijk gedurende 10s. op de monitor. Daarna schakelt het apparaat zich automatisch opnieuw uit.

Verwijdering van het apparaat

Geachte klant,

help ons om afval te vermijden. Als u op een bepaald moment van plan bent om dit apparaat weg te gooien, denk er dan aan dat veel onderdelen van dit apparaat uit waardevolle materialen bestaan, die kunnen worden gerecycleerd. Gooi het apparaat nooit in de vuilnisbak, maar vraag om informatie bij de bevoegde instantie in uw gemeente over verzamelplaatsen voor elektronisch afval.

De vuilnisbak betekent:



Ontladen batterijen of accu's mogen niet met het huishoudelijk afval worden weggegooid. Geef de batterijen/accu's in de winkel of op een recyclingepark van de gemeente af. De teruggave is gratis en wettelijk voorgeschreven.



Wend u zich in het geval van vragen met betrekking tot EU-onformiteitsverklaringen tot info@burg.biz.

Onder voorbehoud van druk- en zetfouten en technische wijzigingen.