



**BURG  
WÄCHTER**

# Door eGuard DG8100



**Elektronisk dørkikkehull**

**no Bruksanvisning**

**BURG-WÄCHTER KG**  
Altenhofer Weg 15  
58300 Wetter  
Germany

BA Door eGuard 07/2017


[www.burg.biz](http://www.burg.biz)

## Structure



## Avbildning

- A On-tast
- B Rød lysdiode

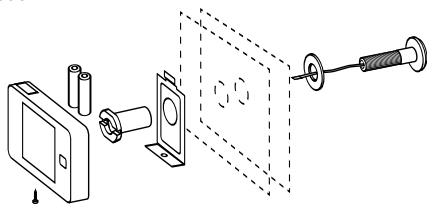

## Innføring

Kjære kunder, mange takk, for at dere har bestemt dere for produktet Door eGuard, produsert i selskapet BURG-WÄCHTER. Door eGuard er et system med et kamera og en fargeskjerm drevet med batteri. Innretningen er svært enkel å installere og gir brukeren en trygghet i at han vil være i stand til å observere hendelser på dørstokken uten selv å bli observert. Takket være det store innstillingsområdet kan dørkikkhullet brukes på alle standarddør med en tykkelse fra 38 til 110 mm. Kameralinse kan omfatte et hull i døren fram til 22 mm. Takket være objektiv med en stor bildevinkel kan man se også personer, som er skjult i nærheten av døren.

**Viktig: Før du starter selve monteringen, les vennligst nøye gjennom hele bruksanvisningen.**

Det elektroniske dørkikkhullet øker deres følelse av trygghet og forbedrer derved livskvaliteten deres. Deres BURG-WÄCHTER KG

## Viktige anvisninger


- Innretningen er beregnet utelukkende for innendørs bruk.
- Hvis innretningen ikke brukes over lengre tid, vennligst ta ut batteriene
- Fjern alltid batteriene før rengjøring. Innretningen bør rengjøres med en fuktig klut, det må ikke brukes rengjøringsmidler.
- Ikke utsett enheten for væske
- Har du spørsmål eller problemer, ta kontakt med din forhandler.

## Tekniske data

Strømforsyning	2AAA Micro 1,5V (f.eks. LR03)
Monitor	3,2" TFT
Bildesensor	CMOS
Synsvinkel	105°
Dørtykkelsen	38–110 mm
Mål	125 x 68 x 15 mm
Vekt (uten batterier)	100 g

## Montering

1. Bor i øyehøyde et hull i døren med en diameter på 14 mm, ev. bruk det eksisterende hullet (eller utvid det).
2. Tre et underlag på gjenget til kameraet og tre gjenget utedra gjennom hullet i døren. Pass på, at du ikke skader kabelen og at merket på kameraet pekte oppover.

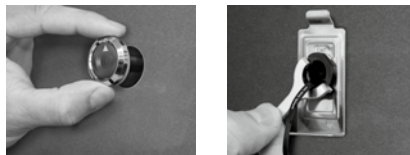

3. Fest holdeplaten på innsiden av døren, trekk først kabelen gjennom hullet på holdeplate. Trekk deretter kabelen gjennom hylsen, fest hylsen ved hjelp av skiftenøkkel til gjenger på kameraet.

4. Kople kabelen til konnektoren på baksiden av skjermen. Fest så skjermen på holdeplaten og skru den så fest nedenfra ved hjelp av låseskruen.



## Setting i drift og skifte av batterier

Om den røde LED dioden under bryteren lyser, symboliserer det lav batterispenning. Vennligst skift batteriene.

1. Skyv batteridekselet til siden.
2. Legg inn 2 mikrobatterier, pass på riktig polaritet.
3. Lukk batterikammeret igjen.



## Betjening

Trykk på PÅ-knappen, bildet vil straks i 10 sekunder vises på skjermen. Deretter kommer innretningen automatisk til å slå seg av igjen.

## Fjerning av innretningen

### Ærede kunder,

Hjelp oss, vennligst, med å redusere avfallsmengden. Hvis dere har tenkt å gjøre dere av med denne innretningen, vennligst tenk på at mange komponenter er laget av verdifulle materialer som kan gjenvinnes. Kast derfor ikke innretningen i vanlig søppel, men informer dere på de relevante stedene i kommunen om innsamlingssteder for elektronisk avfall.

### Denne avfallsdunken betyr:



Brukte batterier og akkumulatører skal ikke kastes som husholdningsavfall. Vennligst lever batterier / akkumulatører i butikkene eller på kommunens innsamlingssteder. Innlevering er gratis og er fastsatt ved lov.



Har du spørsmål som vedrører EUs erklæring om konformitet, vennligst henvend deg til [info@burg.biz](mailto:info@burg.biz)

Med forbehold om trykk- eller satsfeil og tekniske endringer.