



**BURG
WÄCHTER**

Door eGuard DG8100




Elektronisk dörrkikare
SV Användarmanual

BURG-WÄCHTER KG
Altenhofer Weg 15
58300 Wetter
Germany

BA Door eGuard_07/2017


www.burg.biz

Utförande

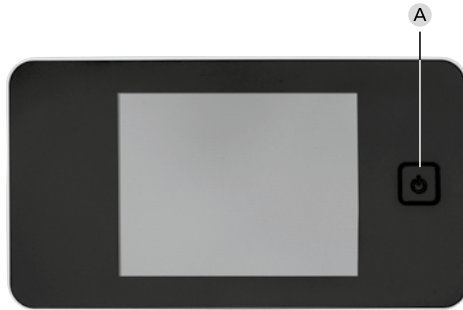

Bilder

- A Knappen On
- B Röd lysdiod

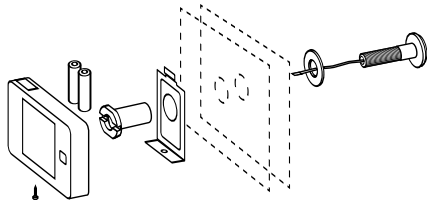

Inledning

Kära kunder!
Många tack för att ni har bestämt er för produkten Door eGuard som tillverkas av bolaget BURG-WÄCHTER. Door eGuard är ett batteridrivet system med kamera och färgskärm. Apparaten är mycket lätt att installera och sørjer för att användaren kan observera vad som händer utanför lägenhetsdörren utan att själv observeras. Tack vare den breda inställningsskalan går dörrkikaren att använda för alla vanliga dörrar med tjockleken från 38 till 110 mm. Kamerallinsen kan täcka hål i dörren upp till 22 mm. Tack vare linsen med stor siktinkel går det att observera även personer som gömmer sig tätt intill dörren.

Viktigt: Vi ber er att läsa igenom hela bruksanvisningen innan ni startar monteringen.

Den elektroniska dörrkikaren ökar er trygghetskänsla och på så sätt förbättrar er livskvalitet.
Ert BURG-WÄCHTER KG

Viktiga anvisningar


- Apparaten är avsedd endast till användning i interiören.
- Ta ut batterierna ifall apparaten inte används under längre tid.
- Ta alltid ut batterierna före rengöring. Rengöra apparaten med fuktig trasa, inga rengöringsmedel får användas.
- Ingen vätska får komma in i apparaten.
- Vänd er till er återförsäljare med vilka som helst frågor eller problem.

Tekniska uppgifter

Strömförsörjning	2AAA Micro 1,5V (t.ex. LR03)
Skärm	3,2" TFT
Bildsensor	CMOS
Siktinkel	105°
Dörrrens tjocklek	38–110 mm
Dimensioner	125 x 68 x 15 mm
Vikt (utan batterier)	100 g

Montering

1. Borra ut ett hål med diameter 14 mm i höjd med ögonen, eventuellt använd det befintliga hålet (utvidga det eventuellt).
2. Skjut underlagsskivan på kamerans gänga och skjut gängan in i dörrhålet från dörrens yttre sida. Se till att ni inte skadar kabeln och att märket på kameran pekar uppåt.

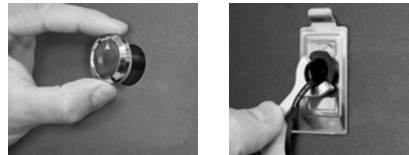

3. Fästa hållplattan på dörrens insida, dra först kabeln genom hålet i hållplattan. Dra sedan kabeln genom hylsan, skruva fast hylsan med hjälp av blocknyckeln på kamerans gänga.

4. Koppla kabeln med kontaktdonet på skärmens baksida. Sätt sedan skärmen på hållplattan och skruva fast den nedifrån med hjälp av förslutningskruven.



Driftsättning och byte av batterier

Lyst röd LED-diod under påslagningsknappen symboliserar låg batterispänning. Byt batterierna

1. Skjut locket till batteriluckan åt sidan.
2. Lägg in två mikrobatterier, se upp för korrekt position av batteripolerna.
3. Stäng batteriluckan igen.



Användning

Tryck påslagningsknappen, bilden visar sig omgående på skärmen under 10 sekunder. Sedan stängs apparaten automatiskt av igen.

Kassering av apparaten

Kära kunder!

Vi ber er att hjälpa oss att minimera avfallsmängder. Om ni tänker kassera denna apparat, tänk på att en hel rad av komponenterna är tillverkade av värdefulla material som kan återvinnas. Kassera därför inte apparaten i vanligt avfall, utan informera er på ett behörigt ställe i er kommun angående återvinningsstationer för elektronikavfall.

Den här soptunnan betyder:



Uttjänta batterier och ackumulatörer får inte kasseras som husavfall. Lämnna in batterierna/ackumulatörerna i affärer eller i kommunens återvinningscentraler. Inlämningen är kostnadsfri och fastställs av lagen.



B Vid frågor beträffande EG-försäkran om överensstämmelse, vänligen skriv till info@burg.biz

Med reservation för tryck-/sättningsfel och tekniska ändringar.