



**BURG  
WÄCHTER**

**BURG**  
protect  
CONTACT 2030

BURG-WÄCHTER KG  
Altenhofer Weg 15  
58300 Wetter  
Německo  
[www.burg.biz](http://www.burg.biz)

BA BURGprotect CONTACT 2030 CKO/eba 07/2018



**BURG  
WÄCHTER**

**BURG**  
protect  
CONTACT 2030


**cs** **Návod k použití  
a instalaci**



## Language

- de** Download: [www.burg.biz](http://www.burg.biz)
- en** Download: [www.burg.biz](http://www.burg.biz)
- fr** Download: [www.burg.biz](http://www.burg.biz)
- nl** Download: [www.burg.biz](http://www.burg.biz)
- it** Download: [www.burg.biz](http://www.burg.biz)
- es** Descarga: [www.burg.biz](http://www.burg.biz)
- pt** Download: [www.burg.biz](http://www.burg.biz)
- sv** Download: [www.burg.biz](http://www.burg.biz)
- no** Download: [www.burg.biz](http://www.burg.biz)
- dk** Download: [www.burg.biz](http://www.burg.biz)
- fi** Ladattava tiedosto: [www.burg.biz](http://www.burg.biz)
- el** λήψη: [www.burg.biz](http://www.burg.biz)
- tr** İndir: [www.burg.biz](http://www.burg.biz)
- ro** Descărcare: [www.burg.biz](http://www.burg.biz)
- pl** Pobieranie pliku: [www.burg.biz](http://www.burg.biz)
- cs** Stáhnout: [www.burg.biz](http://www.burg.biz)
- hu** Letölthető: [www.burg.biz](http://www.burg.biz)
- sl** Download: [www.burg.biz](http://www.burg.biz)
- hr** Download: [www.burg.biz](http://www.burg.biz)
- ru** загрузка: [www.burg.biz](http://www.burg.biz)
- bg** Download (зареди): [www.burg.biz](http://www.burg.biz)
- et** Download: [www.burg.biz](http://www.burg.biz)

## Struktura

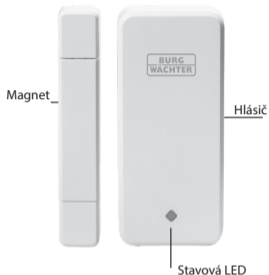

Magnet se může umístit na pravé nebo levé straně hlásiče.



## Součásti dodávky

- 1× krátký návod
- 1× BURGprotect CONTACT 2030
- 1× knoflíková baterie (1× CR2032, 3 V)
- 1× sada lepicích pásků

## Popis výrobku

BURGprotect CONTACT 2030 je snímač poplašného systému smartBURG. Jeho design, uživatelská rozhraní, dlouhá životnost baterie a hlášení při slabé baterii z něj dělají jeden z nejvíce používaných snímačů systému.

## Stavová LED

LED blikne jednou, když se spustil alarm. LED světlo svítí trvale, když je nutno vyměnit baterii.


## Technické údaje

Provozní napětí	DC 3 V
Typ baterie	1× knoflíková baterie CR2032 (3 V)
Max. provozní proud	20 mA
Max. proud při pohotovostním režimu	2 $\mu$ A
Max. dosahu venku Max. dosah uvnitř	Bez překážek cca 200 m* Bez překážek cca 50 m*
Frekvenční pásmo	433,05–434,79 MHz
Max. vysílací výkon	< 10 mW 10 dBm
Rozmezí pracovních teplot	-10 °C až 40 °C
Vzdušná vlhkost	≤ 90 % rel. vlhkosti (bez kondenzace)
Hmotnost	35,5 g (bez baterie) 40 g (vč. baterie)
Rozměry	Hlásič: (D × Š × V) 80 × 38,2 × 13,3 mm Magnet: (D × Š × V) 80 × 14,8 × 12,9 mm

\* Skutečný dosah je závislý na podmínkách  
v místě instalace.

## Zpoždění alarmu Coming Home



### Zpoždění alarmu Coming Home:


Když byla tato funkce v aplikaci aktivována, spustí se alarm teprve po přednastaveném čase, pokud se do té doby systém nedeaktivuje. Časový interval je možno nastavit v aplikaci pod položkou „Systémová nastavení“  -> „Rozšířená nastavení“ -> „Coming Home“ samostatně pro každý snímač.


### Podpora Home Szenario:

Snímače, které podporují tuto funkci a nejsou přiřazeny k profilu, se deaktivují, když se systém přepne do stavu „Home Szenario“; snímače, které nejsou přiřazeny k profilu, zůstávají dále v aktivním stavu.

## Spojení s řídicí jednotkou Base


1. Spustíte aplikaci.
2. Klepněte na „více“  a potom na „Přidat komponentu“ 

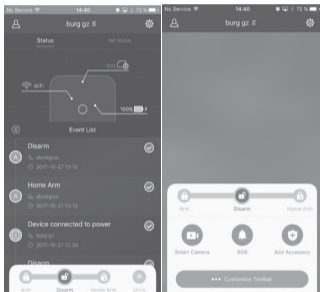

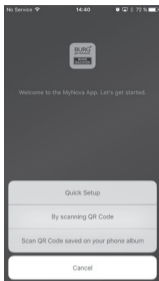

3. Naskenujte QR kód přístroje nebo nahrajte příslušný obraz z uložené fotografie.  
Po úspěšném naskenování můžete zadat pro přístroj libovolné jméno, např. „Dveře obývacího pokoje“.
4. Aplikace ohlásí, zda bylo přidání k zařízení úspěšné.

## Výměna baterie

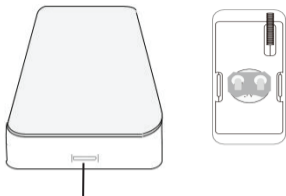

1. Otevřete plášť přístroje pomocí plochého šroubováku. Za tímto účelem zasuněte opatrně šroubovák do drážky na té straně hlásiče, na které je stavová LED.
2. Vyměňte knoflíkovou baterii  
1× CR2032 (3 V)

Nepoužívejte akumulátory, protože ty pracují s nižším napětím a mohou negativně ovlivňovat funkci.

## Pokyny k instalaci

1. Odstraňte ze snímače nejdříve pásek chránící baterii před vybitím.
2. Před instalací přizpůsobte prostřednictvím aplikace snímač řídicí jednotce Base a přezkoušejte funkci.
3. Upevněte magnet a vysílač pomocí lepicích pásků nebo šroubů (nejsou součástí dodávky) na požadované místo.
4. Neprovádějte instalaci na kovové plochy, ani v blízkosti kabelů vedoucích proud.
5. Pokud by stavová LED trvale svítila, vyměňte prosím baterii. Nepoužívejte akumulátory.
6. Zajistěte, aby byla vzdálenost mezi magnetem a hlásičem mnohem menší než 1 cm. Pokud máte hliníkový nebo kovový rám/dveře, ověřte prosím před instalací, zda funkce na požadovaném místě spolehlivě funguje.




## Správné místo instalace

Rádiový signál snímače je silně závislý na podmínkách prostředí. Kovové předměty, betonové stropy, stěny, kovová vedení atd. snižují dosah. Poruchy mohou způsobovat i jiné rádiové vysílače a okolní vlivy.

**DŮLEŽITÝ POKYN: Hlásič může fungovat jen tak dobře, jak to dovoluje instalace a prostředí. Hlásič může indikovat nebezpečné situace, ale nezabrání jim.**

Přístroj se nesmí natírat, lakovat ani jinak upravovat.

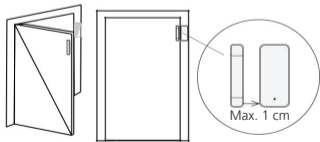

## Všeobecné bezpečnostní pokyny a preventivní opatření

### Upozornění

Změny a úpravy, které nebyly výslovně schváleny příslušným schvalovacím úřadem, mohou vést k odebrání povolení k provozu přístroje.

## Omezení odpovědnosti

Tento přístroj odpovídá aktuálnímu technickému standardu v okamžiku výroby. Průběžně se snažíme udržovat naše výrobky na nejnovější technické úrovni a aktualizovat příručky. Proto si vyhrazujeme právo provádět technické změny a přepracování/přizpůsobení návodu bez předchozího oznámení.

Návod je nutno si pečlivě přečíst. Za škody, ke kterým dojde např. při nesprávném zacházení nebo instalaci, neodborné manipulaci, nedostatečné nebo nesprávné údržbě či nerespektování bezpečnostních pokynů nebo obecně platných skutečností, nemůžeme převzít odpovědnost. Tento přístroj při správném používání a instalaci poskytuje za uvedených mezních podmínek funkce popsané v příručce. V závislosti na příslušném scénáři specifickém pro konkrétního zákazníka nelze garantovat spuštění alarmu.

## Bezpečnostní pokyny

Přečtěte si pečlivě návod. Za škody, ke kterým dojde nerespektováním pokynů v návodu, nepřebíráme žádnou odpovědnost.

Přístroj se může používat výhradně k účelu uvedenému v návodu.

Přístroj vás má ve vážném případě informovat a aktivovat alarm! Proto prosím pravidelně kontrolujte funkci a stav baterie přístroje, abyste byli na případnou nežádoucí vážnou situaci připraveni.

Neobvykle silné elektromagnetické záření, manipulace nebo jiné vlivy mohou způsobit chyby funkce. Instalace v blízkosti vyzařujících elektrických přístrojů nebo ve vlhkých prostorech není dovolená. Přístroje na baterie se nesmí provozovat při vysokých teplotách a v blízkosti zdrojů tepla ani vystavovat přímému slunečnímu záření.

Obal a materiál uchovávejte vždy mimo dosah dětí – hrozí nebezpečí udušení.

Návod pečlivě uschovejte.

**DŮLEŽITÝ POKYN:** Při umístění na nevhodném místě může docházet k negativnímu ovlivnění funkce/funkcí.

## Čištění

K čištění použijte výhradně minimálně vlhké tkaniny.

Dbejte na to, aby se do přístroje nedostala voda. Nepoužívejte snadno hořlavé, chemické, leptavé nebo abrazivní čisticí prostředky.

## Záruka

Výrobky společnosti BURG-WÄCHTER jsou vyráběny podle technických norem platných v době jejich výroby a při výrobě jsou dodržovány naše standardy kvality.

Záruka se vztahuje výhradně na nedostatky, které byly prokazatelně způsobeny vadou materiálu nebo výrobní vadou v okamžiku prodeje. Záruka končí po dvou letech, další nároky jsou vyloučeny.

Zjištěné závady musí být zaslány prodejci písemně, včetně originálního dokladu o zakoupení a krátkého popisu závady.

Po prověření rozhodne poskytovatel záruky v přiměřené lhůtě o možné opravě nebo výměně.

Nedostatky a škody způsobené např. během přepravy, chybnou obsluhou, nepřiměřeným zacházením, opotřebením atd. jsou ze záruky vyloučeny.

Na baterii se záruka nevztahuje.

## Další příslušenství:

Sirene 2150



Venkovní siréna

Control 2110



Dálkové ovládání

Smoke 2050



Hlásič kouře

Vibrancy 2020



Snímač vibrací

Motion 2010



PIR  
hlásič pohybu

Contact 2030



Dveřní a okenní  
kontakt

Water 2060



Hlásič vody

Keypad 2100



RFID klávesnice

### Set 2200

Poplachové  
zařízení – základní  
balíček obsahuje:



Další příslušenství naleznete na naší domovské stránce: **www.burg.biz** nebo po naskenování následujícího QR kódu odkazu:



## Likvidace přístroje



Upozorňujeme na to, že takto označené elektrické a elektronické přístroje a baterie se nesmí vyhazovat jako domovní odpad, ale musí se shromažďovat odděleně, resp. samostatně.

Informace o tom, kde najdete sběrné místo pro baterie a elektroodpad, vám poskytne příslušný úřad ve vašem městě/obci.



Společnost BURG-WÄCHTER KG tímto prohlašuje, že tento přístroj splňuje směrnice



2014/53/EU, (RED)  
2014/30/EU, (EMC),  
2011/65/EU (RoHS)

Úplný text EU prohlášení o shodě naleznete na následující internetové adrese:  
[www.burg.biz](http://www.burg.biz)

V případě technických dotazů k produktu si prosím přečtěte podrobný návod k obsluze a řiďte se informacemi v často kladených dotazech (FAQ), které naleznete na následující webové stránce: [www.burg.biz](http://www.burg.biz). Pokud byste i přesto měli ještě otázky, můžete se na nás obrátit prostřednictvím e-mailu na adrese: [Alarm-Service@burg.biz](mailto:Alarm-Service@burg.biz)

## **Impresum**

Autorské právo k tomuto návodu k obsluze vlastní výhradně společnost BURG-WÄCHTER KG. Jakékoli rozmnožování, i na elektronické datové nosiče, vyžaduje písemný souhlas společnosti BURG-WÄCHTER KG.

Přetisk – i formou výtahu – je zakázán. Chyby a technické změny vyhrazeny. Všechna uvedená jména firem a výrobků jsou značky zboží nebo zaregistrované obchodní značky, popř. značky příslušných vlastníků.

Chyby a technické změny vyhrazeny.

