




sl Navodila za uporabo



Zgradba

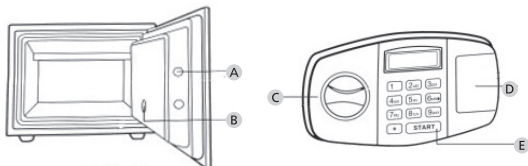

Slika

- A Zapah
- B Tipka Reset
- C Gumbna kljuka
- D Pokrov predela za baterije
- E Tipka Start

Spoštovani kupec,

zahvaljujemo se, da ste se odločili za protipožarni trezor FireProtec FP 43 E znamke BURG-WÄCHTER. Dodatno k elektronski ključavnici je ta trezor opremljen tudi z mehansko zasilno ključavnico.

Pomembno: Preberite celotna navodila za uporabo, preden začnete s programiranjem.

Želimo vam veliko veselja z novim trezorjem FireProtec FP 43 E. Vaš BURG-WÄCHTER KG

Pomembni napotki

Bodite pozorni, da kode in nosilci kode ne zaidejo v nepooblaščen roke. Kode in nosilce kode zato shranite na varnem mestu, kjer so dostopni samo upravičenim osebam. Če izgubite kodo ali nosilec kode, je treba ključavnico nastaviti na novo kodo oziroma nov nosilec kode ali pa jo zamenjati.


- Tovarniško nastavljeni kodo je treba spremeniti takoj, ko začnete uporabljati ključavnico.
- Preprostih kod, ki jih je mogoče zlahka ugotoviti (npr. 1, 2, 3, 4, 5, 6), ni dovoljeno uporabljati.
- Kot kodo prav tako ni dovoljeno uporabljati osebnih podatkov (npr. rojstni dnevi) ali drugih podatkov, ki bi jih bilo mogoče ugotoviti s poznavanjem lastnika kode.
- Po spremembi kode je treba delovanje ključavnice večkrat preveriti pri odprtih vratih.

Pozor: Administratorske kode, tovarniške kode in uporabniške kode spreminjajte samo, ko so vrata trezorja odprta! Ko je sistem za zaklepanje prestavljen na novo kodo, ga je treba večkrat sprožiti z novo kodo ob odprtih vratih.

Tehnični podatki

| | |
|--|---|
| Časi zapiranja | Po 3 x napačno vneseni kodi 3 minute |
| Električno napajanje | 4 alkalne baterije Mignon LR6 AA |
| Dovoljeni pogoji v okolici (elektronika ključavnice) | -15 °C do + 50 °C do 95 % rel. zračne vlažnosti (brez kondenzacije) |
| Certificirana požarna odpornost #2007-0881 CNCF | 1 ura pri do 1030 °C |
| Izmerjena temperatura v notranjosti: | < 160 °C |

Začetek uporabe



- Ob prvi uporabi odprite trezor s tovarniško standardno kodo 1-2-3-4-5-6 oziroma z zasilnim ključem, če ste kodo izgubili. Pri tem odstranite pokrov predela za baterije in zavrtite ključ vse do konca v nasprotni smeri urnega kazalca.
- Zavrtite gumbno kljuko v smeri urnega kazalca in odprite vrata.
- Izvlecite zasilni ključ in vstavite baterije. Bodite pozorni na pravilno razporeditev polov.
- Sedaj programirajte uporabniško kodo.

Programiranje uporabniške kode

- Ob odprtih vratih pritisnite tipko »Start«, na zaslonu se izpiše »----«.
- Vnesite novo 6-mestno uporabniško kodo.
- Pritisnite tipko »Reset«.
- Na zaslonu se izpiše »USER-IN«, kar pomeni, da se je nova uporabniška koda shranila.

Odpiranje z uporabniško kodo

- Pritisnite tipko »Start«, na zaslonu se izpiše »----«.
- Vnesite svojo šestmestno uporabniško kodo. Če ste vnesli pravilno kodo, zasveti zelena lučka LED in ključavnica se odklene.
- Zavrtite gumbno kljuko v smeri urnega kazalca.
- Odprite vrata.

Programiranje generalne kode

- Ob odprtih vratih pritisnite tipko »Reset«, na zaslonu se izpiše »----«.
- Pritisnite tipko »Start«.
- Vnesite novo 6-mestno generalno kodo.
- Na zaslonu se izpiše »SUPER-IN«, kar pomeni, da se je nova generalna koda shranila.

Zapiranje trezorja

- Zaprite vrata.
- Zavrtite gumbno kljuko v nasprotni smeri urnega kazalca.

Zamenjava baterij

- Odstranite pokrov predela za baterije.
- Odstranite stare baterije.
- Vstavite nove baterije. Pri tem bodite pozorni na pravilno razporeditev polov.

Pozor: Če so baterije prešibke, se na zaslonu izpiše »Lo Batt«. V tem primeru morate zamenjati vse štiri baterije. Če se električno napajanje prekine za več kot 30 minut, je treba ponastaviti uporabniško kodo in jo na novo programirati.

Garancija

Izdelki BURG-WÄCHTER so proizvedeni v skladu s tehničnimi standardi, ki veljajo ob času proizvodnje, ter ob upoštevanju naših standardov za kakovost. Garancija krije izključno pomanjkljivosti, ki dokazljivo izvirajo iz materialnih napak ali napak v proizvodnji, ki so obstajale že ob trenutku nakupa. Garancija preneha veljati po dveh letih, nadaljnji zahtevki pa so izključeni. Garancija ne krije pomanjkljivosti, napak in okvar, nastalih npr. zaradi prenašanja, napačnega upravljanja, nepravilne uporabe, obrabe itd. Garancija ne krije baterij. Odkrite pomanjkljivosti morate pisno prijaviti pri svojem prodajalcu in priložiti originalni račun ter kratek opis napake. Po ustrezni kontroli bo nosilec garancije v primernem roku odločil, ali bo napravo popravil ali jo morda zamenjal.

Odlaganje naprave med odpadke

Spoštovani kupec, pomagajte nam zmanjšati količino odpadkov. Če se boste kadarkoli odločili, da boste to napravo odvrgli med odpadke, ne pozabite, da so številni sestavni deli te naprave izdelani iz dragocenih materialov, ki so primerni za recikliranje.



Prav tako pomnite, da odpadnih električnih in elektronskih naprav ter baterij, označenih s sosednjim simbolom, ni dovoljeno odvreči med gospodinjne odpadke, temveč jih je treba zbirati oziroma oddati ločeno. Pri pristojnem organu na mestni/občinski upravi se pozanimajte o zbirnih mestih za baterije in odpadne električne naprave.



Podjetje BURG-WÄCHTER KG izjavlja, da ta naprava izpolnjuje zahteve Direktiv 2014/30/EU (EMC) in 2011/65/EU (RoHS).

Celotno besedilo EU-izjave o skladnosti je na voljo na spletnem naslovu www.burg.biz.

Pridržujemo si pravico do tiskarskih in tipkarskih napak ter tehničnih sprememb.