



**BURG  
WÄCHTER**

Okenní pojistka

# WinSafe

WS 11



**CZ** Návod k montáži a obsluze

BA/MA WS11 nm 08/2016

**BURG-WÄCHTER KG**  
Altenhofer Weg 15  
58300 Wetter  
Germany

[www.burg.biz](http://www.burg.biz)

## Úvod

Srdečně Vám gratulujeme k zakoupení výrobku vysoké kvality BURG-WÄCHTER!

Pečlivě si, prosím, prostudujte tento návod a dobře jej uschovejte.

### Prosíme, pozor:

Při zajišťování oken a dveří musí být vždy k dispozici hlavní vstup, který lze obsluhovat zvenčí.


V případě nedodržení předpokladů uvedených v tomto návodu se výrazně snižuje účinek zamezující vloupání.

## Obsah tohoto návodu

- A Všeobecné pokyny
- B Rozsah použití
- C Obsah balení
- D Nástroje
- E Montáž
- F Obsluha

## A. Všeobecné pokyny

Okenní pojistka WS11 je v souladu se směrnicí VdS 2536 a ověřena podle normy DIN 18104-1.

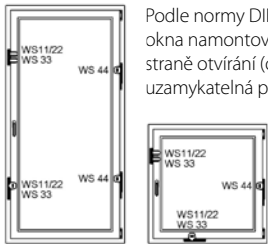

Podle normy DIN 18104-1 by měla být na každý 1m výšky okna namontována minimálně jedna přídatná pojistka. Na straně otírání (okenní kliky) musí být alespoň jedna přídatná uzamykatelná pojistka.


Hloubka vrtaných otvorů a délka šroubů musí být upravena podle místních specifik. Okna / balkónové dveře neprovrtávejte, pracujte případně s hloubkovou zarážkou. Při vrtání pozor na poškození pohyblivých dílů, těsnění nebo okenních tabulí. Doporučujeme utahovat upevňovací šrouby rukou, zabráníte tak jejich překroucení.

### Za případná zranění či poškození, která vzniknou při montáži nebo v důsledku neodborné manipulace výrobce neručí.


Jako doplňkové opatření doporučujeme použití montážní kotvy BURG-WÄCHTER MA 99 DUO.

## B. Rozsah použití

Pojistka WS 11 se montuje na straně otírání (okenní kliky) okna nebo balkónových dveří a je vhodná pro veškerá běžná dřevěná nebo hliníková okna/balkónové dveře, která se otvírají směrem dovnitř.

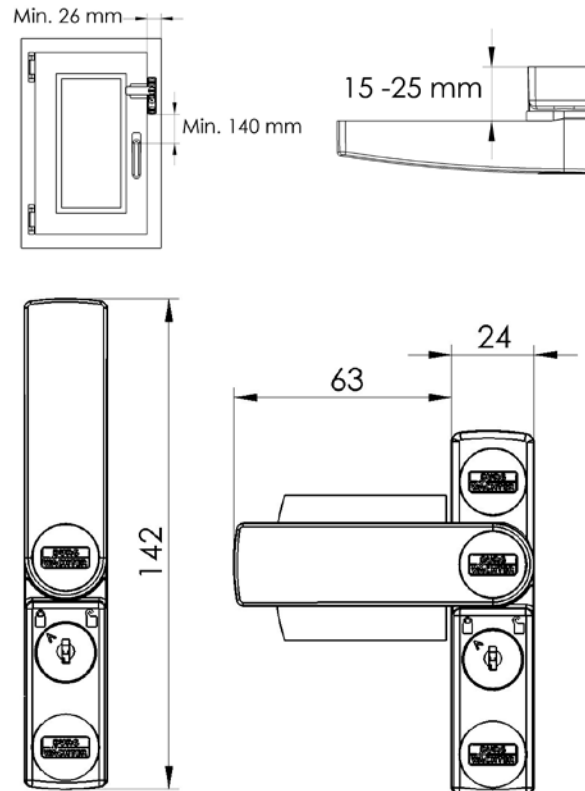

## C. Obsah balení

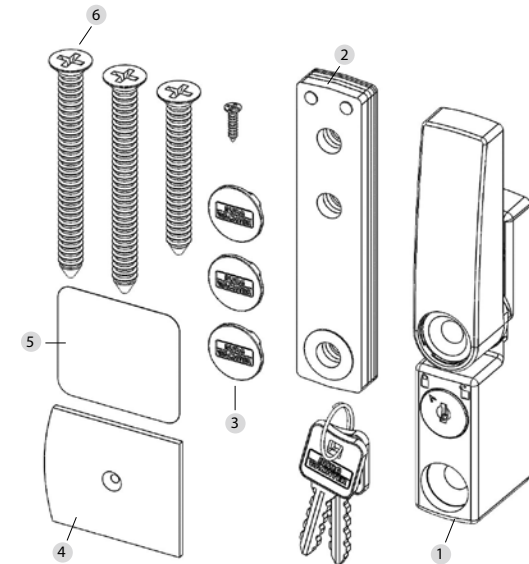


- 1 Okenní pojistka se 2 klíči
- 2 Podložky pro okenní pojistku  
2 kusy 1mm, 2 kusy 2mm, 1 kus 4mm
- 3 3 kusy krytky šroubu
- 4 1 kus oplechování křídla
- 5 1 kus oboustranné lepicí podložky
- 6 Šrouby se zapuštěnou hlavou 1 kus Ø 8,0x60/  
2 kusy Ø 8,0x80/1 kus Ø 2,9x13

## D. Nástroje


- Křížový šroubovák / vrtačka / metr / tužka / kladivo
- Vrták Ø 2,5 / 6,5
- Pila / pilník / svěrák ke zkracování šroubů (pokud je třeba)

## E. Montáž


Před zahájením montáže, prosím, zkontrolujte funkčnost okna/balkónových dveří. Musí se bez problémů otvírat a zavírat. Přeměřte, zda rozměr Vašeho okna/balkónových dveří odpovídají požadavkům uvedeným na straně 5.

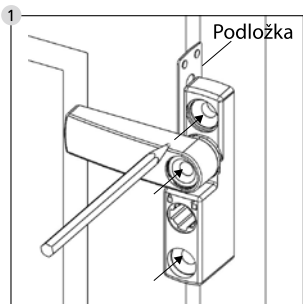


Pomocí přiloženého klíče okenní pojistku otevřete a klíč vytáhněte. Sklopnou páku otočte na stranu a okenní pojistku přidrže na okenním rámu v požadované poloze. Pomocí **podložky o tloušťce 1mm** vytvořte odstup od okenního křídla a tužkou si označte 3 místa pro vrtání.

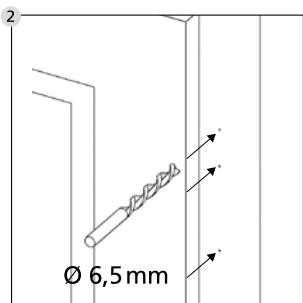


Značky lehce zvýrazněte např. pomocí špičky šroubu / kladiva a vrtákem o Ø6,5 vyvrtejte 3 otvory.  
**Rám okna neprovrtávejte.**

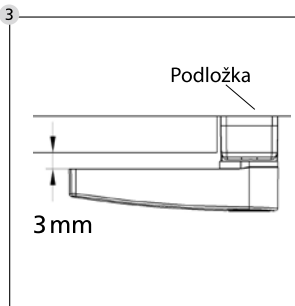


Podložte okenní pojistku přiloženými podložkami tak, aby mezi sklopnou pákou a okenním křídlem vznikla mezera cca 3 mm.

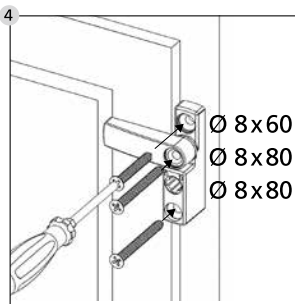


Namontujte okenní pojistku pomocí vybraných podložek a přiložených šroubů.  
**Pozor na překroucení šroubů.**

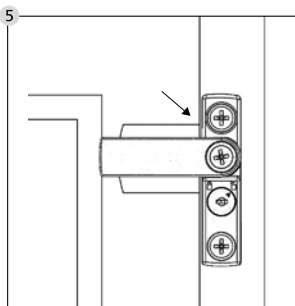

Umístěte oplechování křídla doprostřed pod sklopnou páku, zarovnejte je s hranou okenního křídla a přidrže.

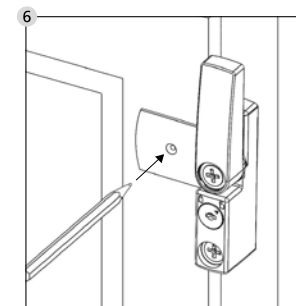


Otočte sklopnou páku do strany a tužkou označte místo pro otvor v oplechování křídla.

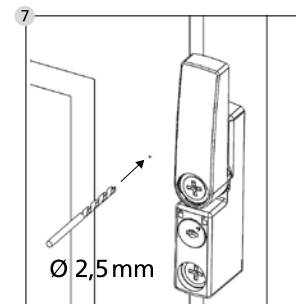


Značky lehce zvýrazněte např. pomocí špičky šroubu / kladiva a vrtákem o Ø 2,5 vyvrtejte otvor.


**Při vrtání pozor na poškození pohyblivých dílů, těsnění nebo okenních tabulí. Okenní křídlo neprovrtávejte.**

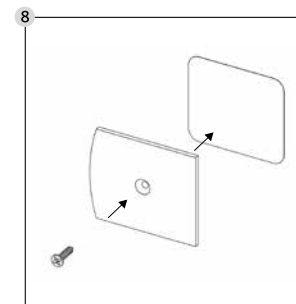

Oboustrannou lepicí podložku nalepte na zadní stranu oplechování křídla. Na přední straně musí být viditelná prohlubeň pro hlavu šroubu. Lepicí podložku propíchněte šroubem se záпустnou hlavou o Ø 2,9x13.

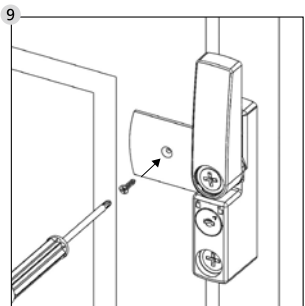


9 Oplechování křídla přitiskněte rovně na okenní křídlo a namontujte šroub o  $\varnothing$  2,9x13. **Pozor na překroucení šroubu.**

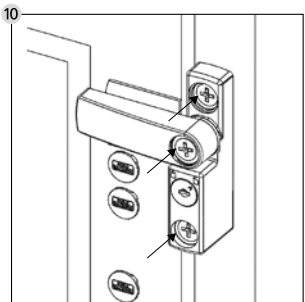

10 Do otvorů pro šrouby nasadte krytky. **Pozor: Krytky již bez poškození nelze odstranit!**

## F. Obsluha

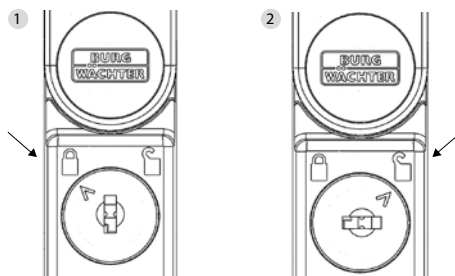

### 1 Šipka ukazuje na uzavřený zámek:

**Okenní pojistka je uzamčena.**

Sklopnou páku lze bez klíče posunout z otevřené polohy do uzamčené polohy. Tam páka zaklapne.

Odblokování a otevření okenní pojistky je možné pouze pomocí klíče.

Otočením klíče doprava se okenní pojistka odemkne.

### 2 Šipka ukazuje na otevřený zámek:

**Okenní pojistka je odemčena.**

V této poloze lze sklopnou pákou lehce pohybovat v polohách pro zaklapnutí.

Okenní pojistka je odemčena.