



**BURG
WÄCHTER**

Aknaalukk

WinSafe

WS 11



et Paigaldus- ja kasutusjuhend

BA/MA WS11 nm 08/2016

BURG-WÄCHTER KG
Altenhofer Weg 15
58300 Wetter
Germany

www.burg.biz

Sissejuhatus

Täname teid südamest firma BURG-WÄCHTER kvaliteetse toote ostmise eest!

Lugege palun see paigaldusjuhend hoolikalt läbi ja hoidke seda korralikult alles.

Tähelepanu!

Akende ja uste turvamisel peab jääma alati peasissepääs, mida on võimalik avada väljastpoolt.

Selles juhendis sisalduvate eeltingimuste mittetäitmisel väheneb oluliselt sissemurdmist takistav mõju.

Selle juhendi sisu


- A Üldised juhised
- B Kasutusosalad
- C Pakendi sisu
- D Tööriistad
- E Paigaldamine
- F Kasutamine

A. Üldised juhised

Akna lukk WS 11 vastab eeskirjale VdS 2536 ja seda on kontrollitud vastavalt standardile DIN 18104-1.



Standardi DIN 18104-1 kohaselt peab akna kõrguse iga 1 m kohta olema paigaldatud vähemalt üks lisakaitse. Avamise (aknalingi) poolel peab olema vähemalt üks lukustatav lisakaitse.

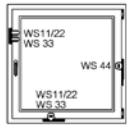


Puuritavate aukude sügavus ja kruvide pikkus tuleb valida vastavalt konkreetsetele oludele. Ärge puurige aknaid ega rõduuksi läbi – kasutage vajadusel sügavuspiirikut. Olge puurimisel ettevaatlik, et mitte kahjustada liikuvaid detaile, tihendeid ega aknaklaase. Soovitame keerata kinnituskruvid kinni käsitsi, et vältida nende ülekeeramist.

Võimalike vigastuste või kahjustuste eest, mis tekivad paigaldamise või oskamatu kasutamise tõttu, tootja ei vastuta.


Lisameetmena soovitame kasutada paigaldusankrut BURG-WÄCHTER MA 99 DUO.

B. Kasutusosalad

Akna lukk WS 11 paigaldatakse akna või rõduukse avamise (lingi) poolele ning see sobib kõigile tavalistele sissepoole avanevatele puidust või alumiiniumist akendele ja rõduustele.

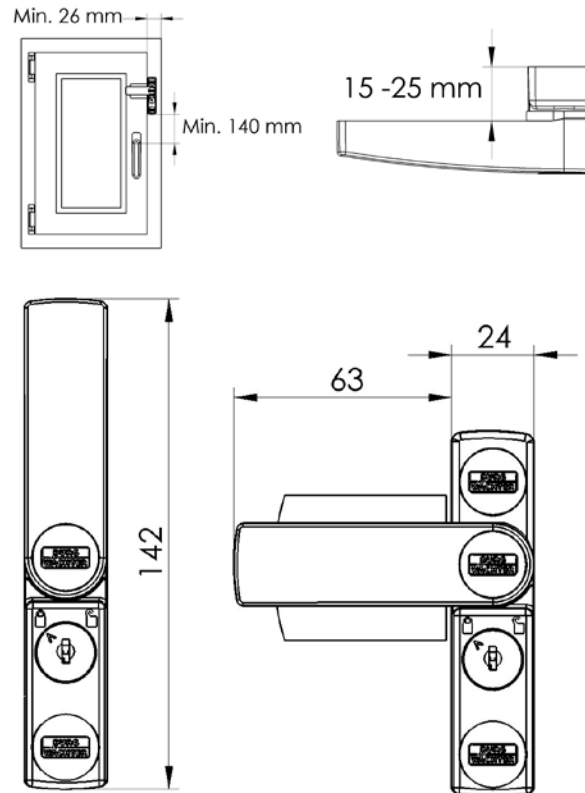

C. Pakendi sisu

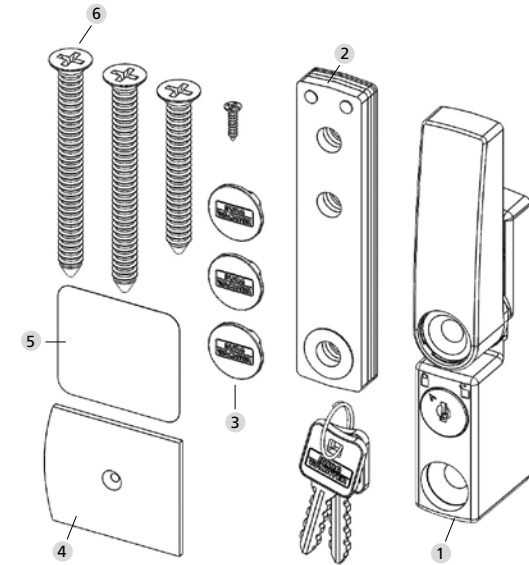


- 1 Akna lukk koos 2 võtmega
- 2 Aknaluku alused – 1 mm (2 tk), 2 mm (2 tk), 4 mm (1 tk)
- 3 Kruvikatted – 3 tk
- 4 Tiivaplaadid – 1 tk
- 5 Kahepoolne teip – 1 tk
- 6 Peitpeakruvid – Ø 8,0x60 (1 tk), Ø 8,0x80 (2 tk), Ø 2,9x13 (1 tk)

D. Tööriistad


- Ristpeaga kruvikeeraja/drell/möödulint/pliiats/vasar
- Puur $\varnothing 2,5/6,5$
- Saag, viil ja kruustangid kruvide lühendamiseks (kui see on vajalik)

E. Paigaldamine


Enne paigaldamise algust kontrollige akna või rõduukse toimimist. See peab vabalt avanema ja sulguma. Mõõtke üle, kas akna või rõduukse mõõtmed vastavad leheküljel 5 nõututele.

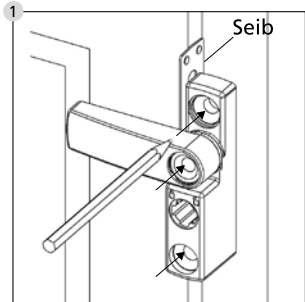


Avage komplektis oleva võtmega aknalukk ja võtke võti välja. Keerake hoob kõrvale ja hoidke aknalukku aknaraamil vajalikus asendis. Seadke **1 mm paksuse aluse abil** vajalik kaugus aknatiivast ja tähistage pliiatsiga 3 puurimiskohta.

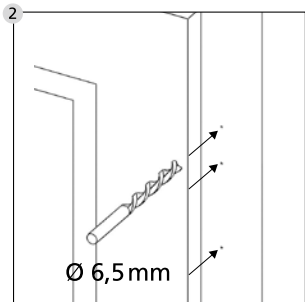


Süvendage märke veidi näiteks kruvi otsa ja vasara abil ning puurige $\varnothing 6,5$ puuriga 3 ava. **Ärge puurige aknaraami läbi.**

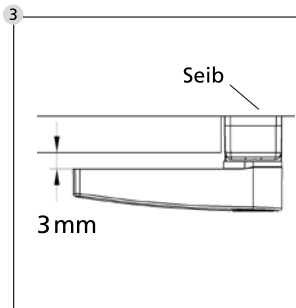


Asetage aknaluku alla komplektis olevad alused nii, et hoova ja aknatiiva vahele tekiks umbes 3 mm vahe.

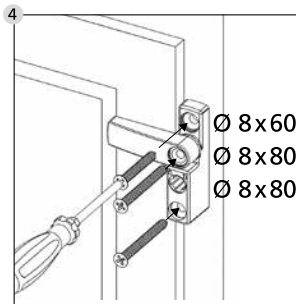


Paigaldage aknalukk valitud aluste ja komplektis olevate kruvide abil. **Ärge keerake kruvisid üle.**

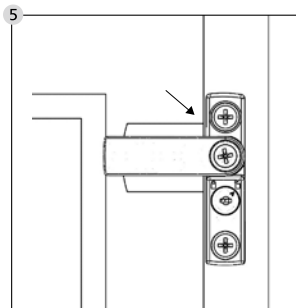

Asetage tiivaplaat hoova alla keskele, seadke see aknatiiva servaga tasa ja hoidke seda paigal.

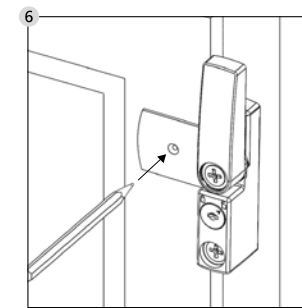


Pöörake hoob kõrvale ja tähistage pliiatsiga tiivaplaadis oleva ava koht.

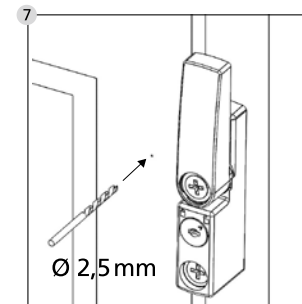


Süvendage märki veidi näiteks kruvi otsa ja vasara abil ning puurige $\varnothing 2,5$ puuriga ava.


Olge puurimisel ettevaatlik, et mitte kahjustada liikuvaid detaile, tihendeid ega aknaklaase. Ärge puurige aknatiiba läbi.

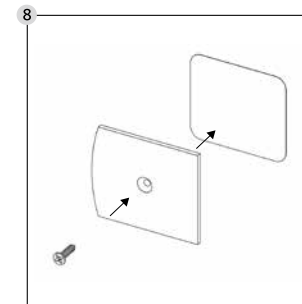

Kleepige tiivaplaadi tagumisele küljele kahepoolne teip. Esiküljel peab olema nähtav süvend kruvipea jaoks. Torgake teip läbi peitpeakruviga $\varnothing 2,9 \times 13$.

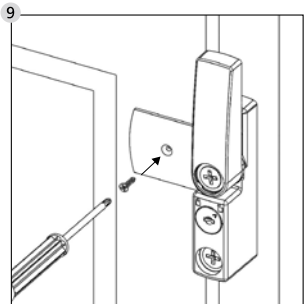


9 Vajutage tiivaplaat otseasendis vastu aknatiiba ja paigaldage kruvi Ø 2,9x13. **Ärge keerake kruvi üle.**

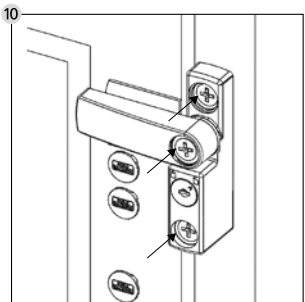

10 Paigaldage kruviavadesse katted. **Tähelepanu!** Katteid ei saa uuesti eemaldada ilma neid kahjustamata!

F. Kasutamine

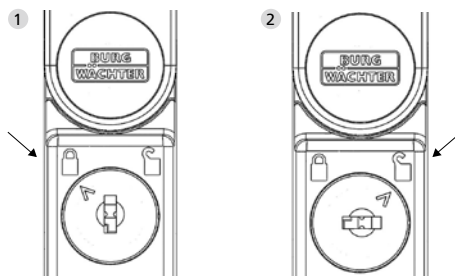

1 Nool on suunatud suletud lukule: aknalukk on lukustatud

Hoobasid saab ilma võtmeta viia avatud asendist lukustatud asendisse. Selles asendis hoob fikseeruvad.

Aknaluku lukust lahti tegemine ja avamine on võimalik ainult võtmega.

Võtme paremale keeramisel tuleb aknalukk lukust lahti.

2 Nool on suunatud avatud lukule: aknalukk on lukust lahti

Selles asendis saab hooba kergelt viia fikseerimisasenditesse.

Aknalukk on lukust lahti.

Tekstis võib olla vigu ja vananenud infot.