




**BURG
WÄCHTER**

Okenní pojistka

WinSafe

WS 33

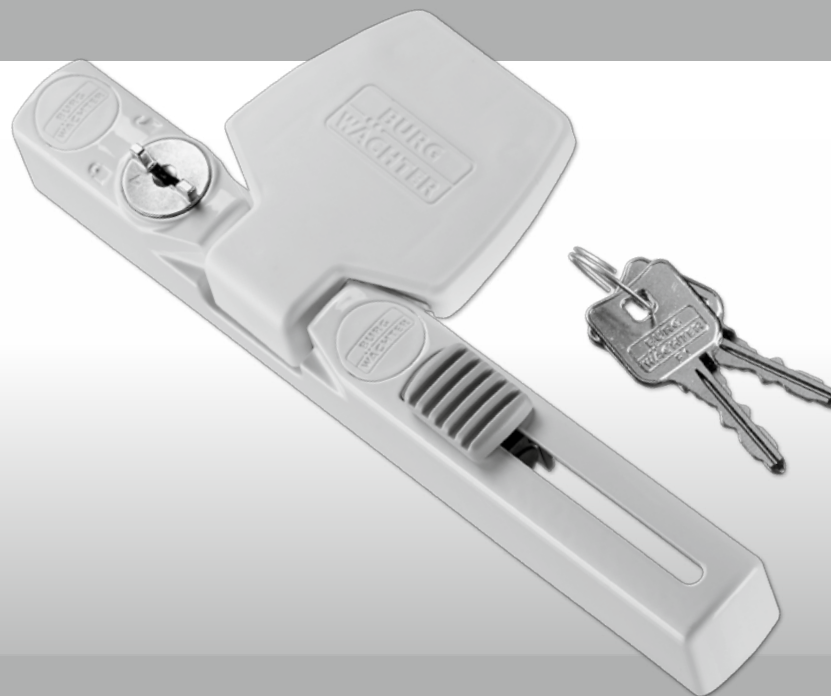

CZ Návod k montáži a obsluze

BA/MA WS33 nm 08/2016

BURG-WÄCHTER KG
Altenhofer Weg 15
58300 Wetter
Germany

www.burg.biz

Úvod

Srdečně Vám gratulujeme k zakoupení výrobku vysoké kvality BURG-WÄCHTER!

Pečlivě si, prosím, prostudujte tento návod a dobře jej uschovejte.

Prosíme, pozor:

Při zajišťování oken a dveří musí být vždy k dispozici hlavní vstup, který lze obsluhovat zvenčí.


V případě nedodržení předpokladů uvedených v tomto návodu se výrazně snižuje účinek zamezující vzloupání.

Obsah tohoto návodu

- A Všeobecné pokyny
- B Rozsah použití
- C Obsah balení
- D Nástroje
- E Montáž
- F Obsluha

A. Všeobecné pokyny

Okenní pojistka WS 33 je v souladu se směrnicí VdS 2536 a ověřena podle normy DIN 18104-1.

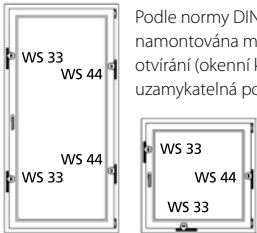

Podle normy DIN 18104-1 by měla být na každý 1m výšky okna namontována minimálně jedna přídatná pojistka. Na straně otvírání (okenní kliky) musí být alespoň jedna přídatná uzamykatelná pojistka.


Hloubka vrtaných otvorů a délka šroubů musí být upravena podle místních specifik. Okna/balkónové dveře neprovrtávejte, pracujte případně s hloubkovou zádržkou. Při vrtání pozor na poškození pohyblivých dílů, těsnění nebo okenních tabulí. Doporučujeme utahovat upevňovací šrouby rukou, zabráníte tak jejich překroučení.

Za případná zranění či poškození, která vzniknou při montáži nebo v důsledku neodborné manipulace výrobce neručí.


Jako doplňkové opatření u plastových a případně u hliníkových a dřevěných prvků doporučujeme použití montážní kotvy BURG-WÄCHTER MA 99 DUO.

B. Rozsah použití

Pojistka WS 33 se montuje na straně otvírání (okenní kliky) okna nebo balkónových dveří a je vhodná pro veškerá běžná okna/balkónové dveře ze dřeva, hliníku nebo plastu s vnitřní kovovou vložkou, která se otvírají směrem dovnitř.

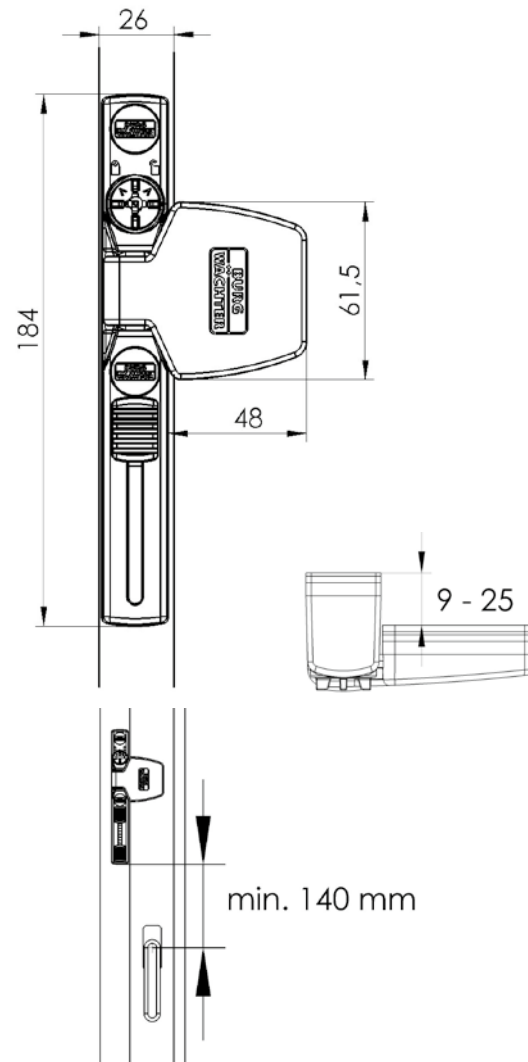

C. Obsah balení

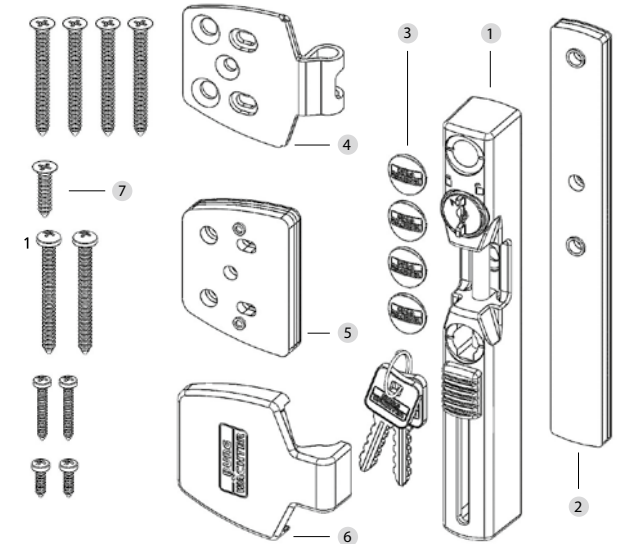


- 1 Okenní pojistka se 2 klíči
- 2 Podložky pro okenní pojistku 1mm, 2mm, 4mm
- 3 4 krytky šroubu
- 4 Oplechování křídla
- 5 Podložky pro oplechování křídla 1 kus 1mm, 2 kusy 2mm, 1 kus 4mm
- 6 Kryt oplechování křídla
- 7 Šrouby se zapuštěnou hlavou
4 kusy 4,8x50/1 kus 4,8x22
Šrouby s čokovitou hlavou
2 kusy 4,8x50/2 kusy 3,5x25/
2 kusy 3,5x13

D. Nástroje


- Křížový šroubovák / vrtačka / metr / tužka / kladivo
- Pila / pilník / svěrák ke zkracování šroubů (pokud je třeba)
- Vrták Ø 2,5 / 3,0 / 3,5

E. Montáž


Před zahájením montáže, prosím, zkontrolujte funkčnost okna/balkónových dveří. Musí se bez problémů otvírat a zavírat. Přeměřte, zda jsou k dispozici rozměry Vašeho okna / balkónových dveří požadované na straně 5.

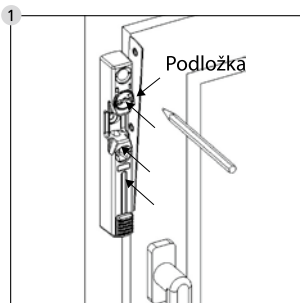


Pomocí přiloženého klíče okenní pojistku otevřete a klíč v této poloze vytáhněte. Přidržte okenní pojistku v požadované poloze. Pomocí podložky o tloušťce 2 mm vytvořte odstup od okenního křídla a tužkou si označte 3 místa pro vrtání.

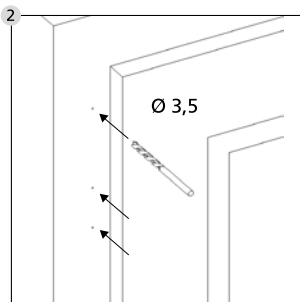

Značky lehce zvýrazněte např. pomocí špičky šroubu / kladiva a vrtákem o Ø 3,5 vyvrtejte 3 otvory.
Rám okna neprovrtávejte.

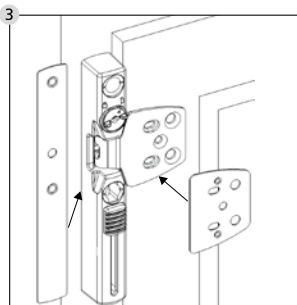


Oplechování křídla vložte do okenní pojistky a posuvný díl posuňte směrem nahoru. Přidržte okenní pojistku na okně a vyberte potřebné podložky. Lehkým otočením zámkové vložky doprava otevřete okenní pojistku a odstraňte oplechování křídla.

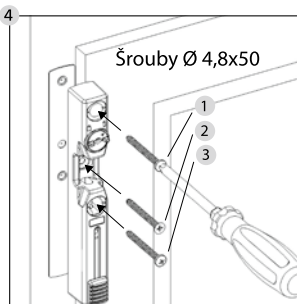


Pomocí vybraných podložek namontujte okenní pojistku. **Pozor na překroucení šroubů.**


- 1 Čočkovitá hlava
- 2 Zapuštěná hlava
- 3 Čočkovitá hlava

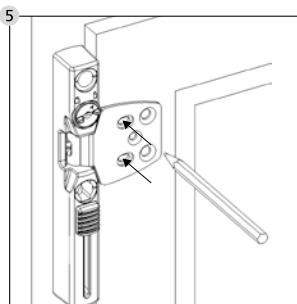

Oplechování křídla vložte do okenní pojistky a posuvný díl posuňte směrem nahoru. Pokud je třeba, podložte oplechování křídla příslušnými podložkami. Oplechování křídla vyrovnejte a v obou podélných otvorech vyznačte tužkou 2 místa pro vrtání.

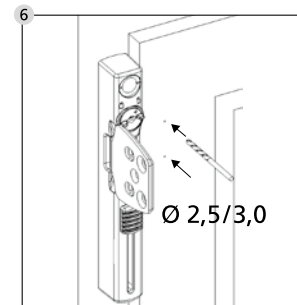


Značky lehce zvýrazněte např. pomocí špičky šroubu / kladiva a vyvrtejte 2 otvory vrtákem o Ø 2,5 u dřevěných oken a o Ø 3,0 u hliníkových oken nebo plastových oken s vnitřní kovovou vložkou. **Při vrtání pozor na poškození pohyblivých dílů, těsnění nebo okenních tabulí. Okenní křídlo neprovrtávejte.**

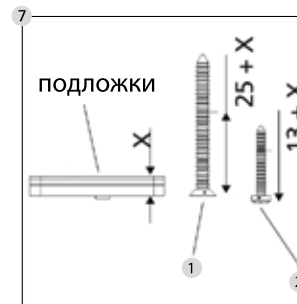


Pokud pro oplechování křídla používáte podložky, zkraťte odpovídajícím způsobem 2 šrouby s čočkovitou hlavou 3,5x25 a 1 šroub se zapuštěnou hlavou 4,8x50.

- 1 1x Šroub se zapuštěnou hlavou 4,8x50
- 2 2x Šroub s čočkovitou hlavou 3,5x25

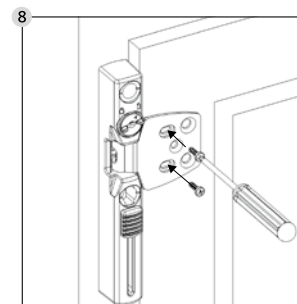


Namontujte 2 šrouby s čočkovitou hlavou o Ø 3,5x13 příp. zkrácené šrouby. **Pozor na překroucení šroubů.**


Zkontrolujte funkčnost okenní pojistky. Posuvný díl se musí lehce pohybovat. Oplechování křídla případně lehce přestavte. Okna / balkónové dveře se musí bez problémů otvírat a zavírat.

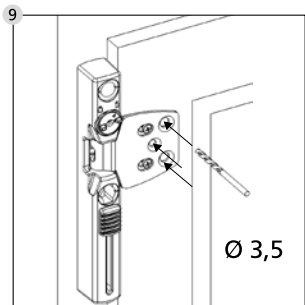

Vrtákem o Ø 3,5 mm vyvrtejte dva větší otvory pro šrouby 4,8x50 a prostřední otvor pro šroub 4,8x22. **Při vrtání pozor na poškození pohyblivých dílů, těsnění nebo okenních tabulí. Okenní křídlo neprovrtávejte.**

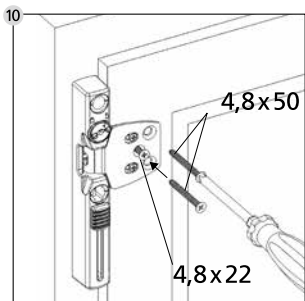


Pomocí 2 šroubů se zapuštěnou hlavou 4,8x50 a 1 šroubu se zapuštěnou hlavou 4,8x22 příp. zkráceného šroubu o Ø 4,8 upevníte oplechování křídla.

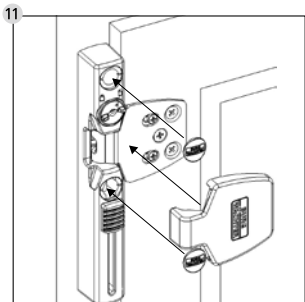

Na oplechování a na otvory se šrouby nasadíte krytky. **Pozor: Krytky šroubů již bez poškození nelze odstranit!**

F. Obsluha

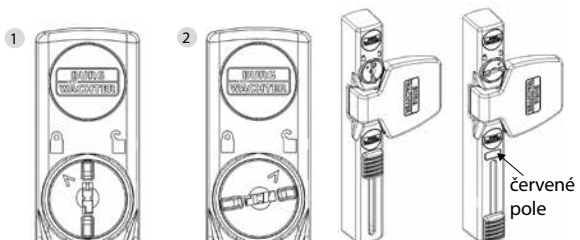

1 Šipka ukazuje na uzavřený zámek:

Okenní pojistka je uzamčena

Otevřenou okenní pojistku lze uzavřít pomocí posuvného dílu. Pak je okenní pojistka uzavřena a zamčena. Odemčení a otevření je možné pouze pomocí klíče. Otočením klíče doprava se okenní pojistka odemkne a otevře. Zajišťovací čep se pak zasune.

2 Šipka ukazuje na otevřený zámek:

Okenní pojistka je odemčena

V této poloze lze okenní pojistku uzavřít pomocí posuvného dílu. Lehkým otočením zámkové vložky doprava se dá okenní pojistka opět otevřít.

V otevřeném stavu signalizuje červené pole:

Pozor! Okenní pojistka je otevřena.