



## Notice de montage pour le FP 4 E

BURG-WÄCHTER KG  
Altenhofer Weg 15  
58300 Wetter  
Germany

[www.burg-waechter.de](http://www.burg-waechter.de)

### Remarque importante

La protection contre les incendies et le combriolage n'est que atteint après avoir fixé le coffre-fort à un élément massif d'un bâtiment. Veuillez utiliser les points d'ancrage prévus pour réaliser la jonction nécessaire et solide avec le site.

### Montage


Mettez le coffre-fort dans la position voulue.

- Marquez les points de perçage après avoir enlevé le couvercle en plastique (6) et la pâte au dessus du trou d'ancrage.

**Faisant attention à l'épaisseur maximale du sol existant et aux tuyaux de chauffage, câbles etc éventuellement posés dans le sol!**

- Enlevez le coffre-fort de nouveau et percez le trou à une profondeur correspondante à longueur du boulon avec une mèche à pierre de 10mm.
- Nettoyez le trou percé avec un aspirateur, puis insérez la cheville métallique (2) dans le trou percé.
- Mettez le coffre-fort dans la position définitive en utilisant la goupille de centrage (3) (Accessoire en option).
- Ancrez le coffre-fort avec la vis (1) et les rondelles (4,5) dans le sol.
- Remplissez le trou percé avec la pâte et recouvrez-le avec le couvercle (6).

### Matériel de montage

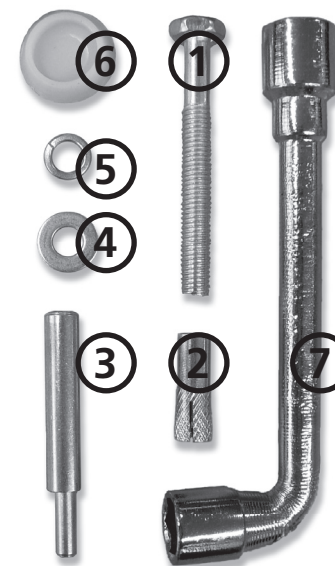

- ① Boulon
- ② Cheville métallique
- ③ Goupille de centrage (accessoire en option)
- ④ Rondelle
- ⑤ Rondelle grower
- ⑥ Couvercle en plastique
- ⑦ Clé de montage