


## Dôležité upozornenie pre zabudovanie stenových trezorov:

- po vybalení trezora a pred jeho zabudovaním sa presvedčte o jeho bezchybnej prevádzke.
- k vlastnej bezpečnosti vyberte pred jeho zabudovaním všetky batérie
- Bvložte batérie späť až po uzávere všetkých pracovných krokov, keď sa v trezore a jeho okolí nebude nachádzať žiadna vlhkosť.
- tým sa chránite pred poškodením prístroja skratom a zabránite nožnej manipulácii treťou osobou

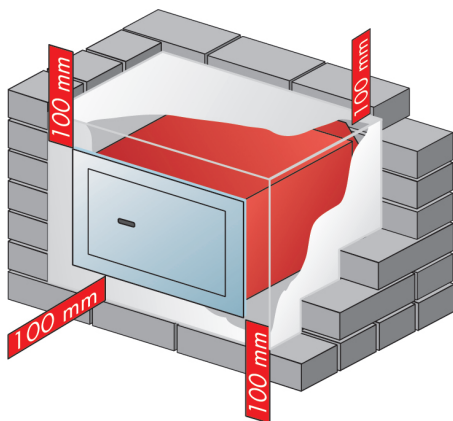

- pripravte otvor v stene podľa nákresu.
- otvor musí byť taký veľký, aby bolo možné obklopiť trezor z každej strany minimálne so 100mm betónom.
- fóliou dobre zakryte a oblepte prednú časť trezora.
- trezor vložte zvisle do otvoru (dbajte pri tom na nápis „hore“) a upevnite ho klinmi; skontrolujte jeho správnu polohu vodováhu.
- voľný priestor medzi stenou a trezorom vyplňte betónom C 35/45, zmes v pomere 1:4, zahustite; zmes nesmie byť príliš mokrá.
- približne po dvoch dňoch otvorte dvere trezoru, utrite zvyšky vlhkosti a nechajte ho preschnúť.
- kľúče nie sú z bezpečnostných dôvodov označené; náhradné kľúče sa dajú vyrobiť len podľa predlohy.
- trezorové zámky neolejujte.
- pri trezoroch s číselným kódom uschovajte kód na bezpečnom mieste mimo trezoru.

**Upozornenie:** Pri zabudovaní do vonkajších stien sa môže kvôli teplemu výkyvom vytvoriť kondenzačná vlhkosť. Z toho dôvodu musí byť trezor patrične izolovaný. Za poškodenie spôsobené vlhkosťou a neodborným zabudovaním neručíme.