

MONTAGEANLEITUNG

Installation und Wartung



BURG-WÄCHTER WERTSCHUTZSCHRÄNKE Royal E 512-558,

Entsprechend den Zertifizierungs-Richtlinien muss ein Wertschutzschrank mit einem Gewicht unterhalb von 1000 kg mit mindestens einer Verankerung zusätzlich gesichert werden. Halten Sie hier auch Rücksprache mit Ihrem Sachversicherer.

Wichtiger Hinweis:

Jeder Wertschutzschrank ist serienmäßig für mindestens eine Verankerung vorgerüstet. Bitte benutzen Sie **nur** die jeweils vorgesehene Position. Vor dem Gebrauch muss der Wertschutzschrank verschraubt werden, um eine ortsfeste Verbindung gegen Wegnahme zu erreichen und bei einigen Modellen einer möglichen Kippgefahr bei offener Tür vorzubeugen. Die Verwendung aller an Ihrem Tresor vorhandenen Verankerungspunkte wird empfohlen.

Gehen Sie bitte wie folgt vor :

- Bei vorinstallierten Verankerungen an Boden oder Rückwand den Außenmantel von der Innenseite des Wertschutzschrankes an den vorgegebenen Stellen mit einem Ø14 mm Stahlbohrer durchbohren.

Achtung: Wenn bei Wertschutzschränken durch die Rückwand gebohrt wurde, **muss** dieser an der Wand befestigt werden.


- Bringen Sie den Schrank in die endgültige Position.
- Bohren Sie mit einem 14 mm Steinbohrer durch die vorhandenen Verankerungslöcher in die Wand und / oder den Boden. Achten Sie dabei auf die vorhandene maximale Bodenstärke und auf eventuell im Boden oder in der Wand verlegte Heizungsrohre, Stromleitungen usw..
- Entfernen Sie den Schrank wieder und bohren Sie das Loch entsprechend tief auf 16 mm auf. Säubern Sie das Bohrloch und schieben Sie erst dann den Dübel (Fischer M 12 S o. gleichwertig) in das Bohrloch ein.

ACHTUNG:

Bitte beachten Sie, dass abhängig vom Boden- bzw. Wandtyp spezielle Dübel u.U. die Wirksamkeit der Verankerung noch weiter erhöhen.

ACHTUNG:

Die Spannlänge des Dübels muss sich in festem Mauerwerk oder Beton befinden. Bei schwimmendem Estrich als Untergrund empfehlen wir, die Bohrtiefe um die Höhe dieses schwimmenden Estrichs inkl. der darunter befindlicher Isolierung zu vergrößern. Verwenden Sie für diesen Fall eine entsprechend längere Schraube aus dem Fachhandel mit M12 Gewinde und der Festigkeit von min. 12.9. in Verbindung mit den mitgelieferten Unterlegscheiben Ø14 x Ø 58 x 6 mm.

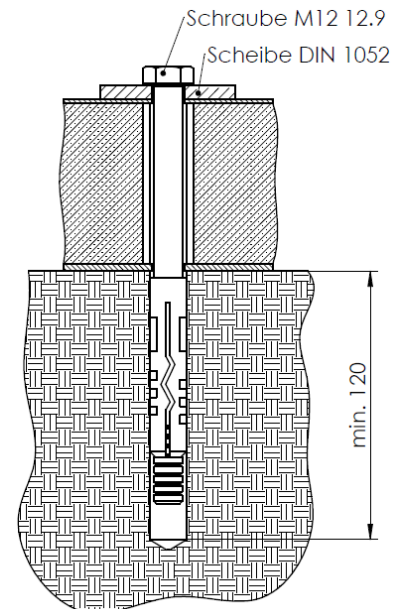

- Bringen Sie den Schrank wieder in die endgültige Position und verschrauben Sie den Wertschutzschrank.

Wichtiger Hinweis:

Nach Einbrüchen bzw. Einbruchversuchen und Bränden sowie unsachgemäßen Eingriffen in die Konstruktion und Funktion verliert der Wertschutzschrank die Gültigkeit der in der Türinnenseite angegebenen Anerkennung. Wenden Sie sich in einem solchen Fall bitte an den Burg-Wächter Service.

Wartung:

Wertschutzschränke dieser Baureihe benötigen keine regelmäßigen Wartungsarbeiten. Sollte nach längerer Benutzungsdauer eine Störung auftreten, wenden Sie sich bitte an den Burg-Wächter Service Partner.

Der Tresor verliert jede Werksgarantie bei "Selbsthilfe". Bitte unternehmen Sie keine eigenen Reparaturversuche ohne Abstimmung mit dem Burg-Wächter-Werks-Ingenieur !

Die Hotline-Rufnummer und weitere Infos unter : www.burg.biz

BURG-WÄCHTER WERTSCHUTZSCHRANK

Sicherheit für Ihre Werte!

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Installation and maintenance



BURG-WÄCHTER DEPOSITORY SAFE Royal E 512-558,

According to the certification directive, a depository safes with a weight less than 1,000 KG must be secured with at least with one anchorage. Please also consult your property insurer on this matter

Important note:

Every depository safe is prepared for at least one anchorage as standard. Please use **only** the respective position intended. Before use, the depository safe must be bolted in order to, with a fixed connection, achieve a prevention against removal and for several models, to avoid the potential risk of tipping when the door is opened. We recommended using all anchoring points available on your safe.

Please proceed as follows:

- For pre-installed anchorage at the floor or rear wall, you have to drill through the outer casing of the depository safe from the inside at the specified points using a \varnothing 14 mm steel drill.

Caution: if holes are drilled through the rear wall on depository safes, this **must** be fixed to the wall.

- Move the safe to the final position.
- Using a \varnothing 14 mm masonry drill, drill into the wall and / or floor through the present anchoring holes. In doing so, observe the present maximum floor thickness and if there are any heater pipes or power cables, etc. installed in the floor or wall.
- Remove the safe from the wall again and drill out the hole accordingly to \varnothing 16 mm. Clean the hole drilled and only then insert the dowel (Fischer M12S or similar quality) into the hole.


CAUTION:

Please note that depending on the type of floor or wall, special dowels may, under certain circumstances, increase the effect of the anchoring even more.

CAUTION:

The gripping length of the dowel must be in the solid brickwork or concrete. In case of floating screed as underground, we recommend increasing the depth of the borehole by the thickness of this floating screed and the insulation located underneath it. For this case, use a bolt with respective length from professional trade with M12 thread and a minimum strength of 12.9 in combination with the \varnothing 14 x \varnothing 58 x 6 mm washers supplied.

- Put the safe back into the final position and bolt on the depository safe.

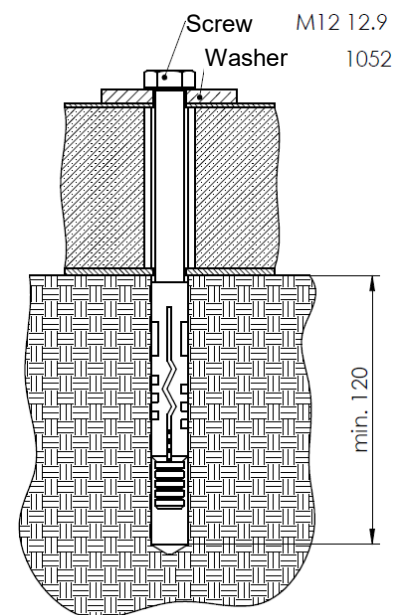

Important note:

After burglary or attempted burglary and fire as well as inappropriate modifications to the design and function, the depository safe loses its certification which is specified on the inner door side. In such a case please contact your Burg-Wächter Service Partner.

Maintenance:

Depository safes of this series do not require any regular maintenance. If a fault should occur after a longer period of use, please contact your Burg-Wächter service partner.

The factory guarantee for the safe is rendered invalid in event of "self-help". Please do not attempt to repair the safe by yourself without having consulted your Burg-Wächter Service Partner!

The hotline call number and other information at: www.burg.biz

BURG-WÄCHTER DEPOSITORY SAFE

Security for your valuables!

NOTICE DE MONTAGE

Installation et entretien



COFFRES-FORTS BURG-WÄCHTER

Royal E 512-558,

Conformément aux normes de certification, un coffre-fort ayant un poids inférieur à 1000 kg doit être sécurisé en plus avec au moins une fixation. Là aussi, parlez en à votre assureur.

Important :

Chaque coffre-fort est équipé en série pour au moins un point d'ancrage. Veuillez à utiliser **uniquement** l'endroit prévu à cet effet. Avant l'utilisation, le coffre-fort doit être vissé afin d'obtenir un ancrage solide qui empêche d'emporter le coffre et évite pour certains modèles que le coffre ne se renverse lorsque la porte est ouverte. Il vous est recommandé d'utiliser tous les points de fixation prévus par votre coffre-fort.

Veillez s'il-vous-plaît procéder comme suit :

- Une fois les fixations installées dans le sol ou le mur arrière, percer le manteau externe depuis l'intérieur du coffre-fort aux endroits indiqués à l'aide d'un foret à acier Ø 14 mm.

Attention : Lorsqu'un trou a été percé sur la face arrière d'un coffre-fort ignifuge, celui-ci **doit** être fixé au mur.

- Portez le coffre-fort dans son emplacement et sa disposition finale.
- Percez le mur et / ou le sol à l'aide d'un foret à pierre 14 mm depuis le trou déjà percé dans le coffre. Faites attention à l'épaisseur maximale du sol en présence et aux fils électriques, conduits du chauffage, etc, éventuellement passants dans le sol ou le mur.
- Ensuite, retirez le coffre-fort et percez le trou à la profondeur adaptée avec du 16 mm. Nettoyez le trou percé et alors seulement, insérez la cheville (Fischer M10S ou équivalent) dans le trou.


ATTENTION :

Veillez prendre en considération que des chevilles spécifiques permettent le cas échéant d'augmenter plus encore l'efficacité de l'ancrage.

ATTENTION :

Toute la longueur de la cheville doit se trouver dans le dispositif mural ou le béton. En cas de chape flottante en support, nous conseillons d'augmenter la profondeur de perçage de la hauteur de cette chape flottante, isolation sous-jacente incluse. Dans ce cas-là, utilisez en conséquence une vis plus longue tirée du commerce spécialisé avec filetage M12 et une résistance d'au moins 12.9. avec les rondelles livrées Ø14 x Ø 58 x 6 mm.

- Portez à nouveau le coffre-fort dans son emplacement et sa disposition finale, puis vissez le coffre-fort.

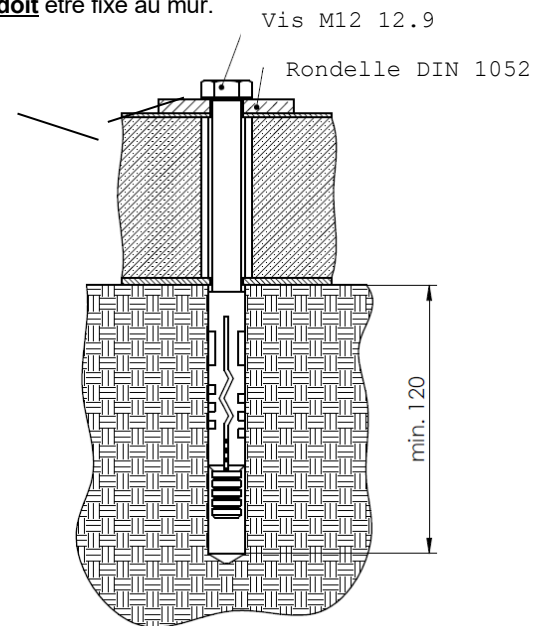

Important :

En cas d'effraction ou de tentatives d'effraction ou incendies ainsi que d'actions inappropriées opérées sur la structure et le système, le coffre-fort perd la validité de la certification appliquée sur la face interne de la porte. Si un tel cas se présente, veuillez s'il-vous-plaît vous adresser au service Burg-Wächter.

Entretien :

Les coffres-fort de cette gamme de construction ne nécessitent pas de travaux d'entretien réguliers. Si un dysfonctionnement devait survenir suite à une utilisation sur le long terme, veuillez vous adresser au partenaire de service Burg-Wächter.

Le coffre-fort perd toute garantie de fabrication en cas "d'auto-assistance". N'entrez pas vous-même s'il-vous-plaît aucune tentative de réparation sans l'accord de l'ingénieur fabrication Burg-Wächter !

Le numéro de service en ligne et plus d'infos sous : www.burg.biz

COFFRE-FORT BURG-WÄCHTER

Sécurité pour vos objets de valeur !