



secu **ENTRY** *pro*

Elektronisch deurslot
secuENTRY pro 7074 transponder extender

en Download: www.burg.biz
fr Download: www.burg.biz
nl Download: www.burg.biz
it Download: www.burg.biz
es Descarga: www.burg.biz
pt Download: www.burg.biz

se Download: www.burg.biz
no Download: www.burg.biz
dk Download: www.burg.biz
fi Ladattava tiedosto: www.burg.biz
el λήψη: www.burg.biz
tr İndir: www.burg.biz

ro Descărcare: www.burg.biz
pl Pobieranie pliku: www.burg.biz
cz Stáhnout: www.burg.biz
hu Letölthető: www.burg.biz
sl Download: www.burg.biz
sk Download: www.burg.biz

hr Download: www.burg.biz
ru загрузка: www.burg.biz
bg Download (зареди): www.burg.biz
et Download: www.burg.biz
BW_sE_TransponderExtender_BA_sE_020100,
2018-08-10 kfs



Bedieningshandleiding

Geachte klant,
en hartelijk dank dat u voor het elektronische sluitsysteem secuENTRY van BURG-WÄCHTER heeft gekozen.

De secuENTRY transponder extender biedt u de mogelijkheid, sloten van de secuENTRY familie probleemloos met een transponder te openen. Deze kan ook worden gebruikt om openen op een afstand van max. 4 m (afhankelijk van de fysieke omgevingsomstandigheden) tot het slot mogelijk te maken.

Aanwijzing: Bij verlies of beschadiging van de QR code is een firmware-update van de transponder extender niet meer mogelijk. De QR-code kan echter ook in elektronische vorm als bestand ingescand of als foto op een beschermde gegevensdrager worden opgeslagen.

De secuENTRY transponder extenders kunnen vanaf de volgende versies worden gebruikt:

- secuENTRY en secuENTRY pro vanaf softwareversie 1.7
- secuENTRY easy / secuENTRY pro 7100 en secuENTRY easy plus vanaf softwareversie 1.3
- secuENTRY pro 7071 Relay vanaf softwareversie 1.4

Aanmeldingsprocedure

Om de secuENTRY transponder extender te kunnen gebruiken, moet een transponder met de secuENTRY software of via een toetsenblok bij de profielcilinder zijn aangemeld.

- Transponder extender in de nabijheid van de profielcilinder brengen en de aangemelde transponder op de extender houden, tot een signaaltoon klinkt. Er daarbij op letten dat de transponder op de BURG-WÄCHTER sticker wordt gepositioneerd.



Afb. 1: Leesbereik van de transponder extender

- Na korte tijd klinkt een tweede signaaltoon en de profielcilinder klopelt in. De transponder extender is nu bij de profielcilinder aangemeld.
- Herhaal deze procedure, indien de aanmelding is mislukt

Bediening


- Openingsbevoegde transponder op de extender rechtstreeks op de BURG-WÄCHTER sticker houden, tot een korte signaaltoon klinkt.
- Na een kort moment volgen één of meerdere signaltönen, die u informeren over de openingsbevoegdheid resp. de batterijstatus van de profielcilinder en de extender.

Signaltönen

Transponder werd herkend	1 beeptoon
Openingsprocedure succesvol	1 beeptoon
Permanente opening beëindigd.	2 beeptonen
Waarde niet bereikt	3 beeptonen
Permanente opening	4 beeptonen
Batterij vervangen	5 beeptonen
Geen openingsbevoegdheid	8 beeptonen
Eenheid werd niet gevonden	Aanhoudende beeptoon

Montage

- De vier behuizingsschroeven op de onderzijde van de extender losdraaien en het behuizingsdeksel openen.

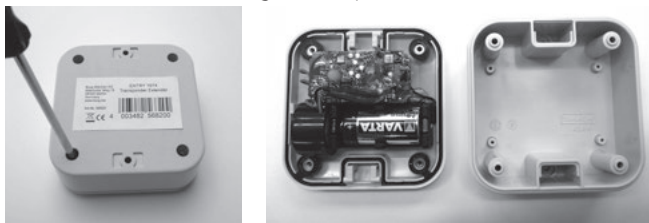

Afb. 2: Openen van de transponder extender

- Behuizingsonderzijde op de gewenste positie tegen de wand plaatsen. De extender kan afhankelijk van de omgevingsomstandigheden binnen een radius van max. 4 m tot het slot worden gepositioneerd.

Belangrijk: Controleer voorafgaand aan montage het aanspreekgedrag tussen de transponder extender op de beoogde montagepositie en de profielcilinder!


LET OP: Op de uitlijning letten, de beide boorgaten moeten boven en beneden liggen!

- De twee boorgaten aftekenen en boren.



Afb. 3: Boorpositie aftekenen

- De behuizing met de behuizingsschroeven sluiten. LET OP: De behuizingsafdichting moet in de greef liggen en mag niet beschadigd raken.

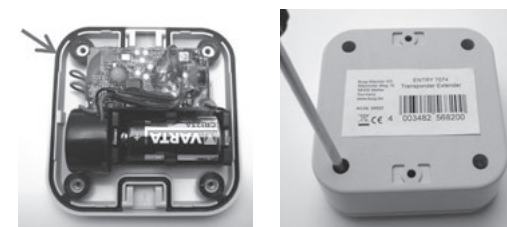

Afb. 4: Sluiten van de transponder extender

- De clips aan de voorzijde van de transponder extender openen en de extender met pluggen en schroeven op de wand bevestigen.



Afb. 5: Vastschroeven van de transponder extender



- Afsluitend de clips van de transponder extender weer sluiten.



Afb. 6: Transponder extender gemonteerd


Batterijwissel

- Open van de clips en losmaken van de transponder extender van de wand.



Afb. 7: Losmaken van de transponder extender


- De vier behuizingschroeven van de extender losdraaien en het behuizingsdeksel openen.

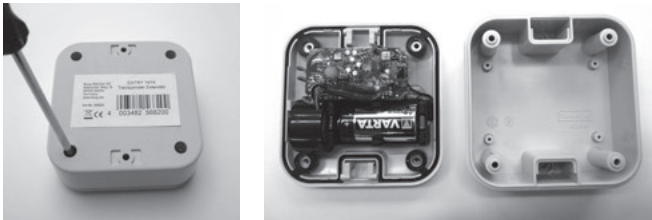

Afb. 8: Openen van de transponder extender

- Batterij vervangen.

- De behuizing met de vier behuizingschroeven sluiten.
- LET OP: De behuizingsafdichting moet in de groef liggen en mag niet beschadigd raken!

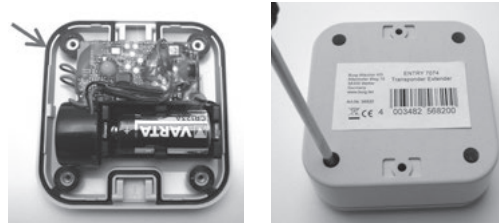

Afb. 9: Sluiten van de transponder extender

- De behuizing weer op de wand monteren, clips sluiten.



Afb. 10: Transponder extender monteren

Garantie

Om u een kwalitatief onberispelijk en hoogwaardig product te leveren en u bij service en reparatie optimaal te helpen, is het noodzakelijk dat foutieve of defecte apparaten tezamen met de QR-code en het originele aankoopbewijs bij uw dealer worden ingeleverd.

Bij retourzending op grond van uw herroepingsrecht dienen alle apparaatcomponenten zich bovendien in de fabrieksstand te bevinden. Bij veronachtzaming van het bovenstaande vervalt de garantie.

Verwijdering van het apparaat

Geachte klant,
help ons om afval te vermijden. Mocht u op enig moment van plan zijn om dit apparaat te verwijderen, dient u daarbij te bedenken dat een groot aantal componenten daarvan uit waardevolle materialen bestaan, die recyclebaar zijn.



Wij wijzen erop, dat elektrische en elektronische apparaten en batterijen niet samen met het huisafval afgevoerd mogen worden, maar gescheiden resp. afzonderlijk moeten worden ingezameld. Informeer bij de bevoegde instantie in uw stad / gemeente naar de inzamelpunten voor batterijen en elektrisch afval.



Neem bij vragen over de EU-conformiteitsverklaring contact met ons op via info@burg.biz.

Druk- en zetfouten alsmede technische wijzigingen zijn voorbehouden.